

洋室納まり図 目次 2×4工法ケーシング納め・114mm固定納め



開きドア	P 150
親子開きドア	P 152
吊片引きドア	P 154
吊引違いドア	P 156
吊ポケットドア	P 158
吊引分ドア	P 160
吊3枚引ドア	P 162
吊2枚引寄ドア	P 164
吊2枚引寄ドア（耐力壁）	P 165
吊3枚引寄ドア	P 166・167
吊3枚引寄ドア（耐力壁）	P 168・169
Vレール片引きドア	P 170
Vレール引違いドア	P 172
Vレール引分ドア	P 174
Vレール3枚引ドア	P 176
Vレール2枚引寄ドア	P 178
Vレール2枚引寄ドア（耐力壁）	P 179
Vレール3枚引寄ドア（耐力壁）	P 180・181
MD折戸ドア	P 182
MD折戸ハイドア	P 184・185
SD折戸ドア	P 186
MD収納バリエーション	P 188・189
SD収納バリエーション	P 190・191


洋室納まり図 目次 在来工法ケーシング納め・154mm固定納め・その他




開きドア	P 151
親子開きドア	P 153
吊片引きドア	P 155
吊引違いドア	P 157
吊ポケットドア	P 159
吊引分ドア	P 161
吊3枚引ドア	P 163
Vレール片引きドア	P 171
Vレール引違いドア	P 173
Vレール引分ドア	P 175
Vレール3枚引ドア	P 177
MD折戸ドア	P 183
SD折戸ドア	P 187
リビング収納	P 192
玄関収納	P 193
造作部材	P 194
取付説明書	P 197
開口寸法	P 205

洋室 開ドア

2×4工法ケーシング納め

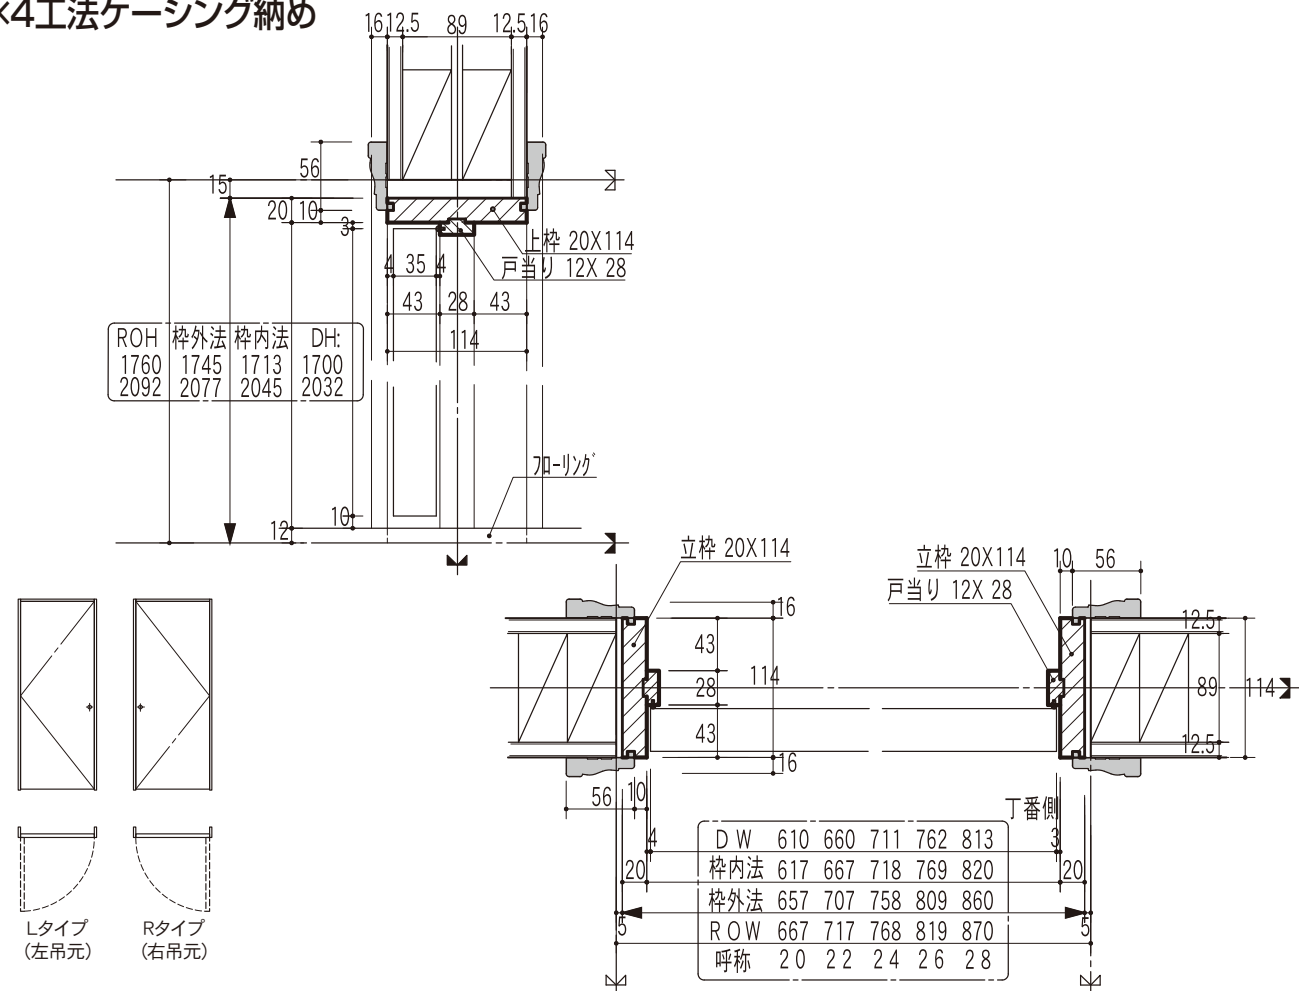


114mm固定枠納め

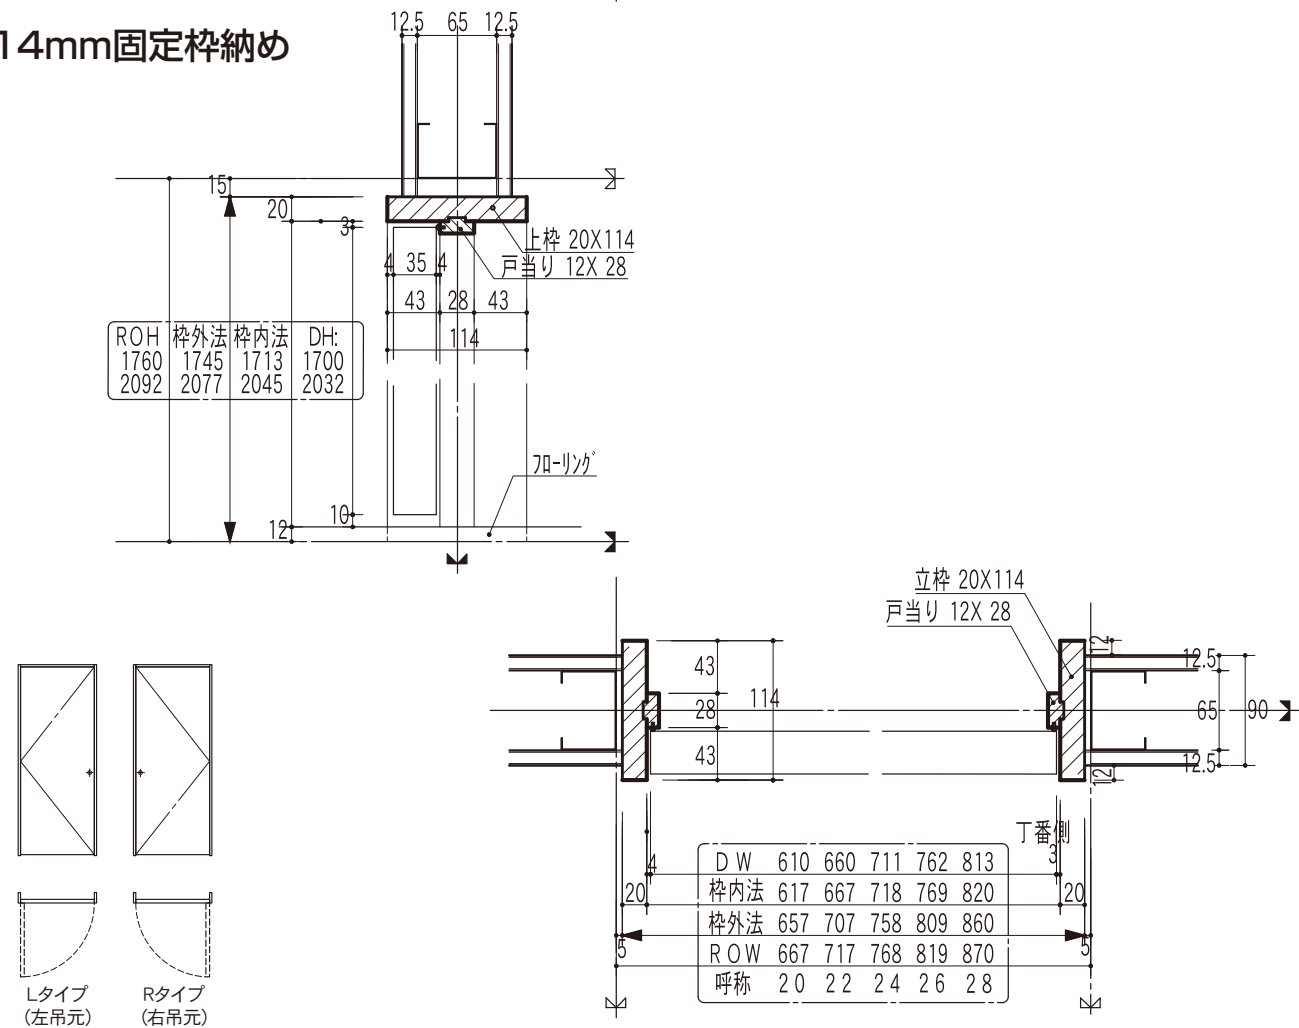


洋室 開ドア

在来工法ケーシング納め

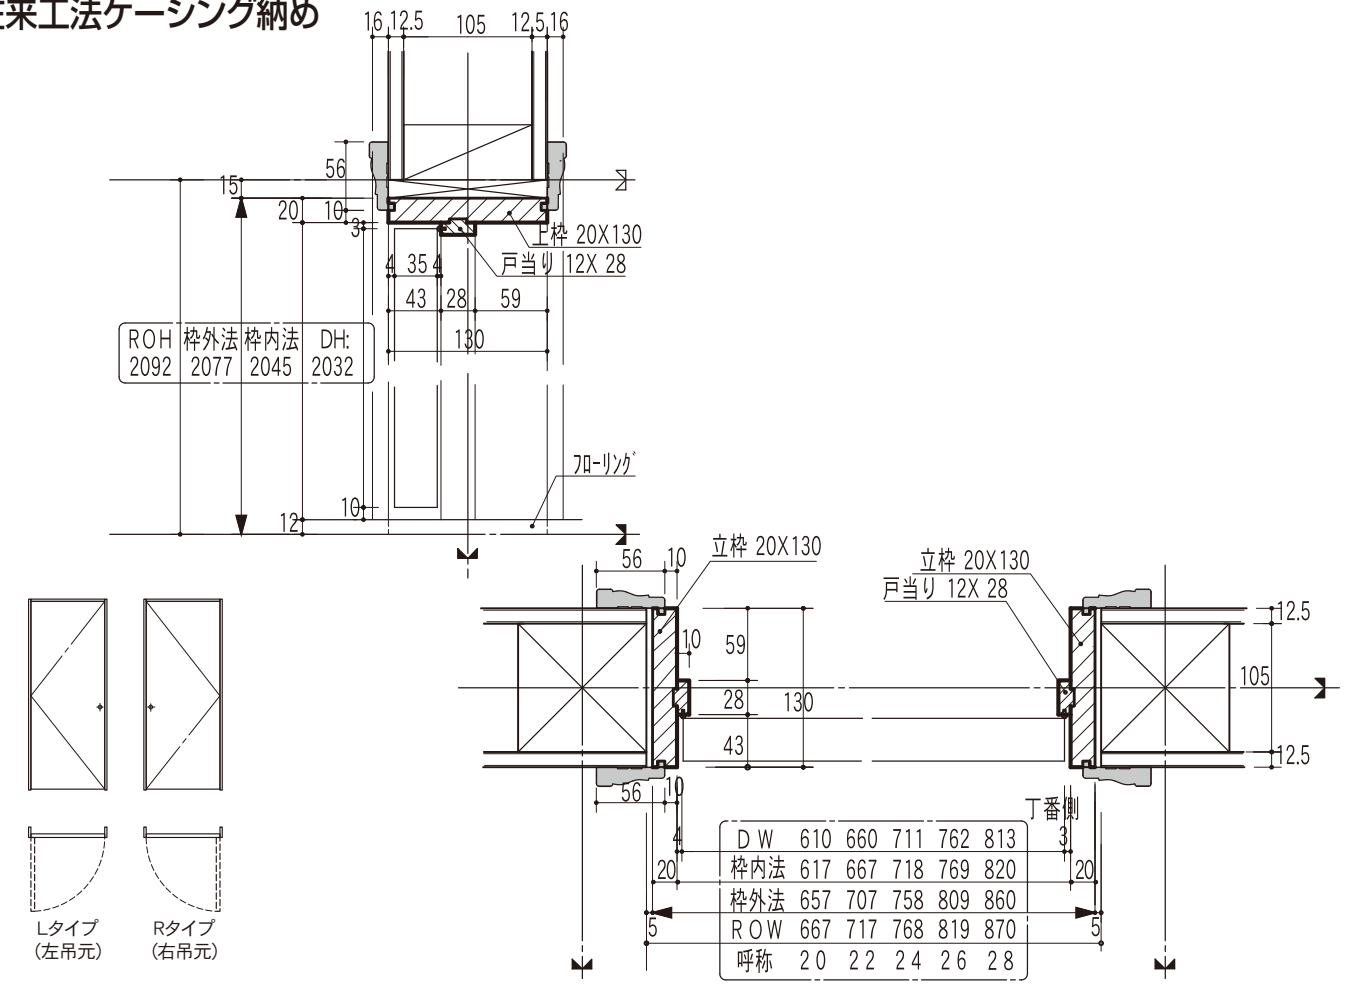


154mm固定枠納め

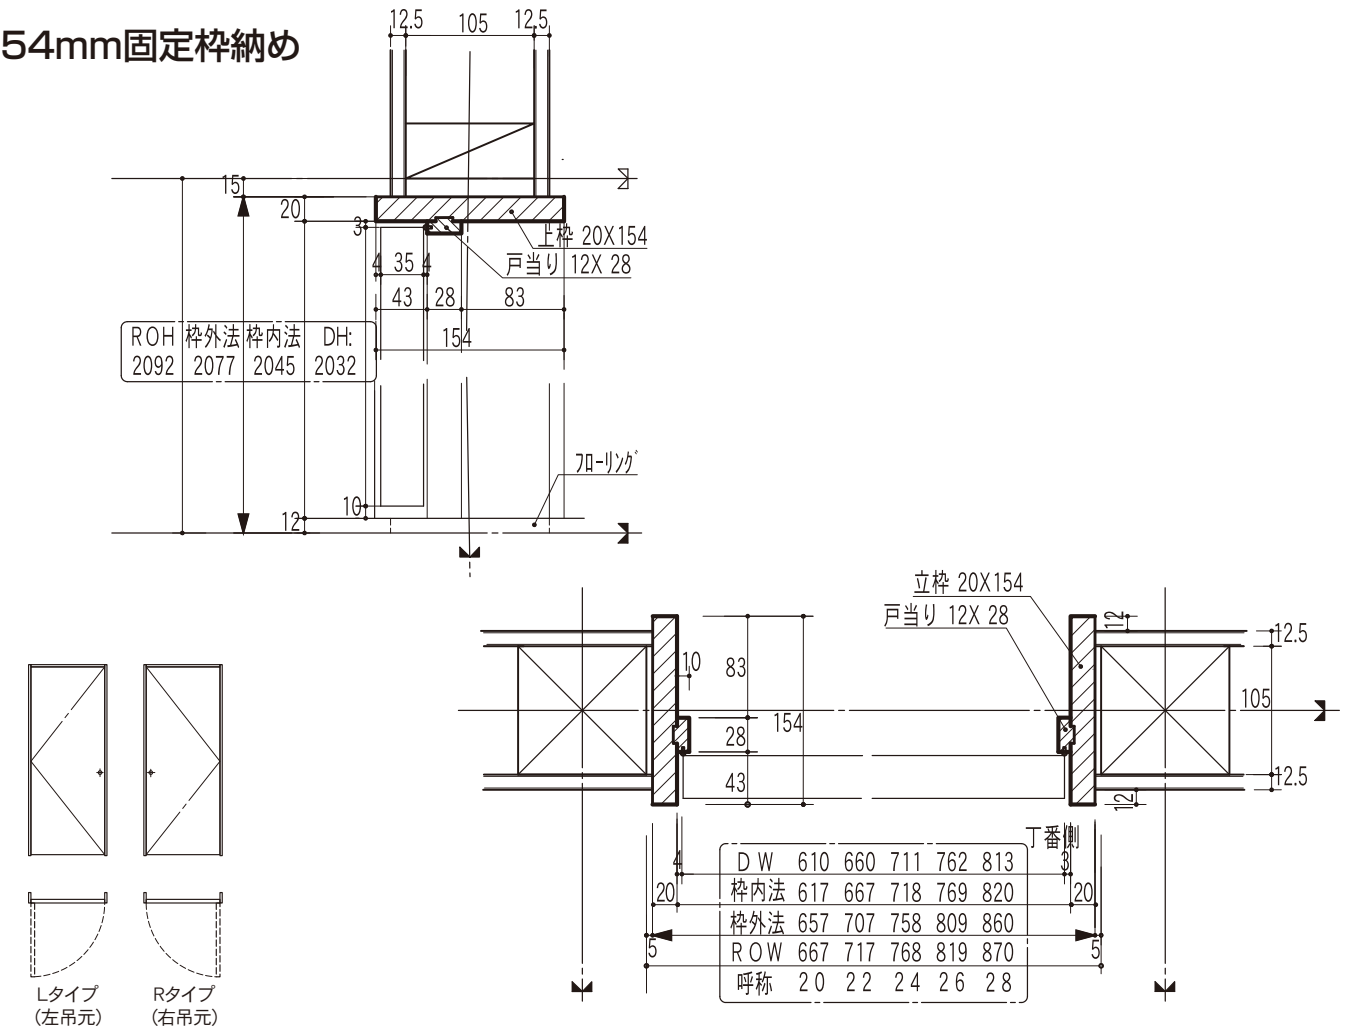


洋室 親子 開ドア

2×4工法ケーシング納め

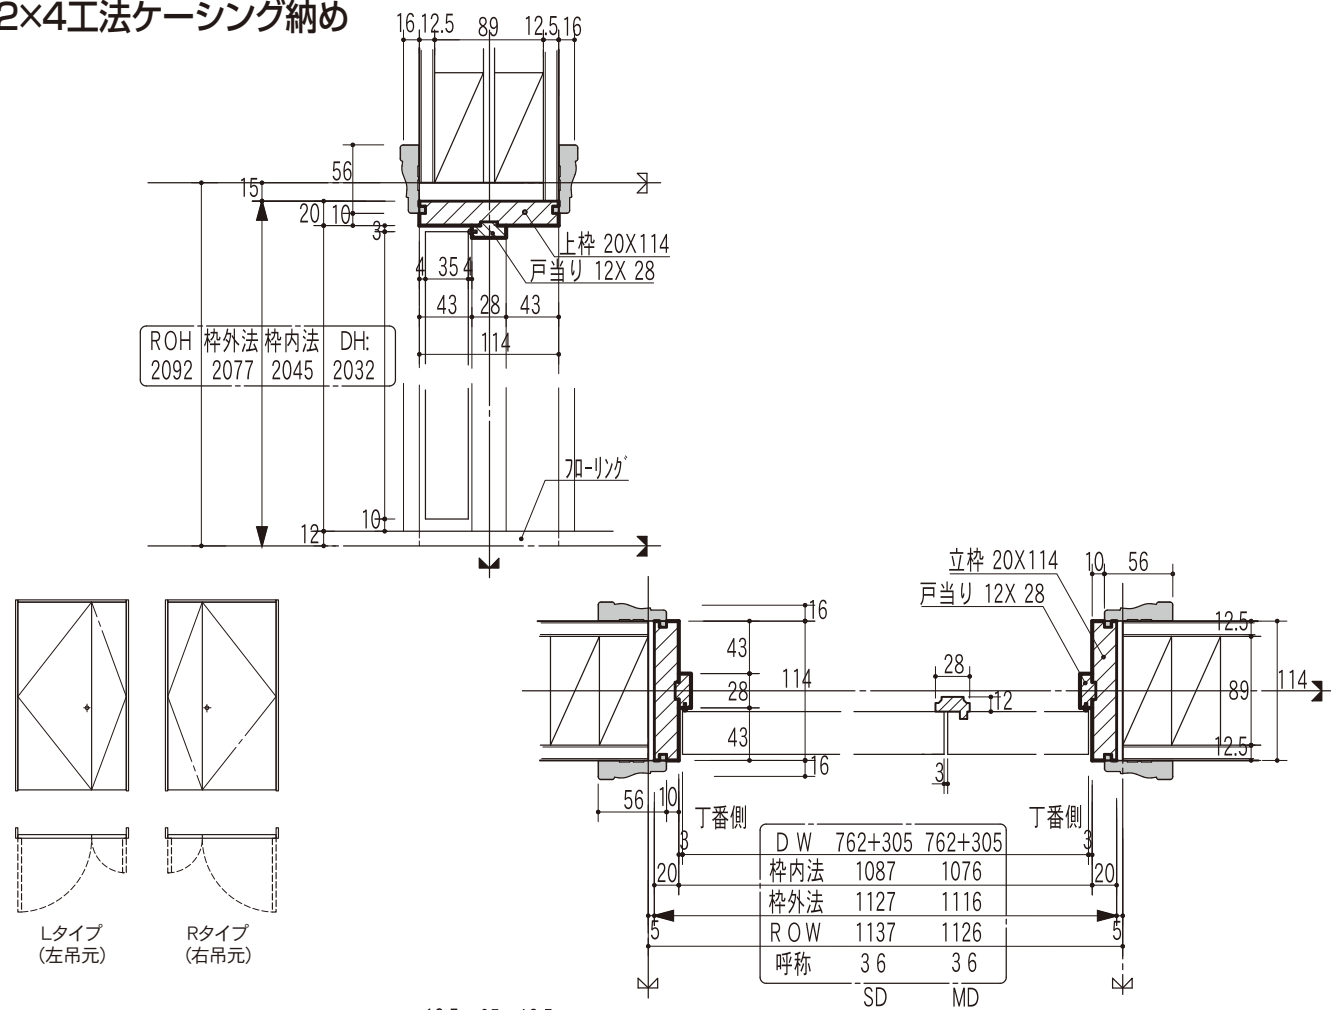


114mm固定枠納め

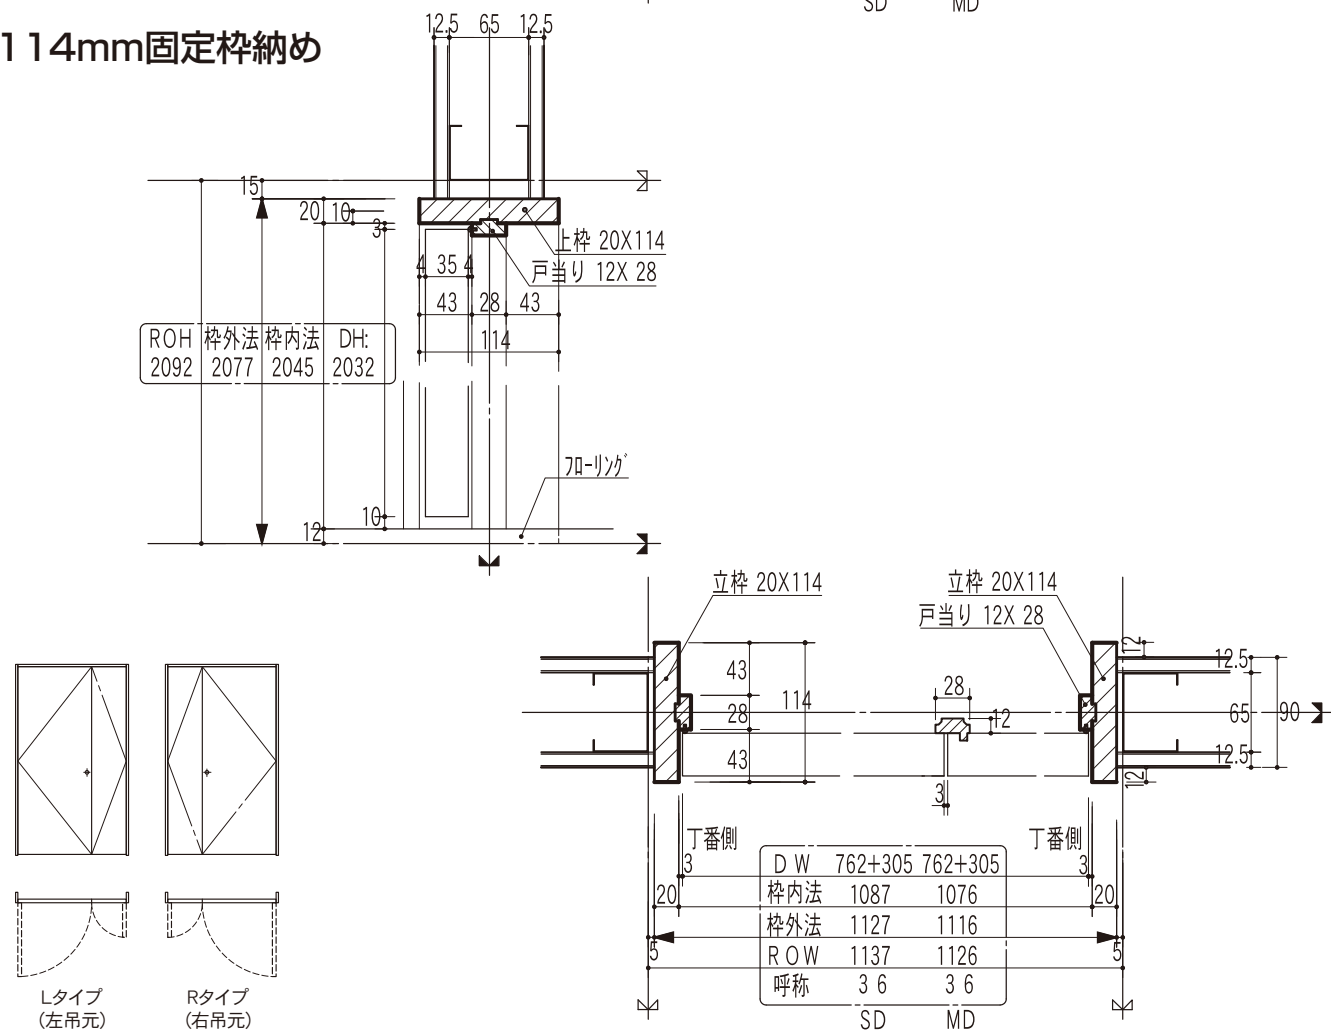


洋室 親子 開ドア

在来工法ケーシング納め

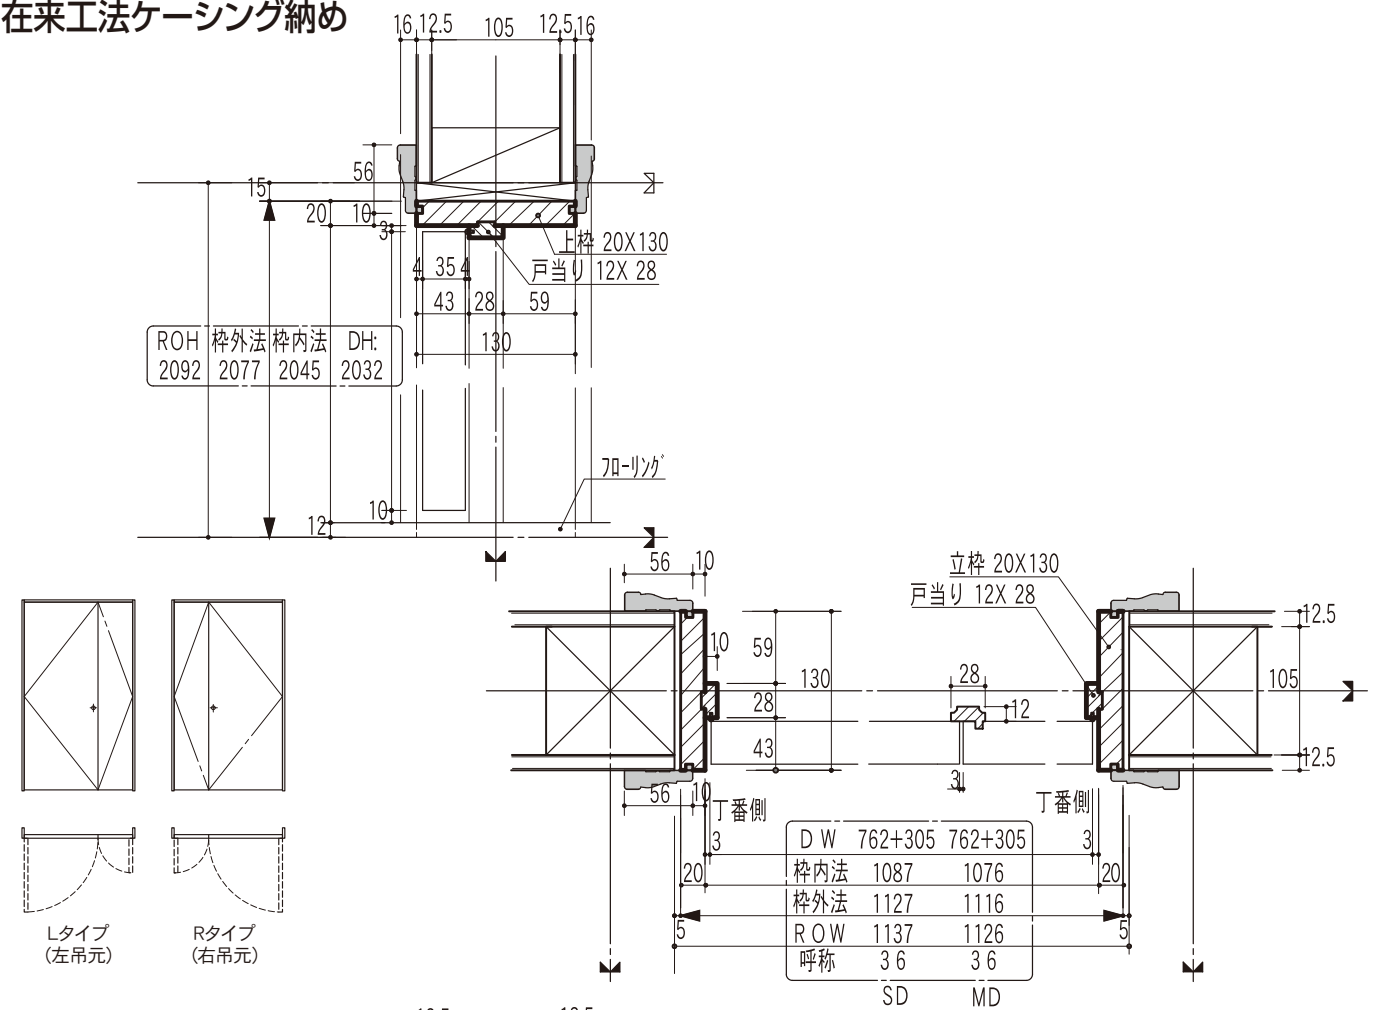


154mm固定枠納め

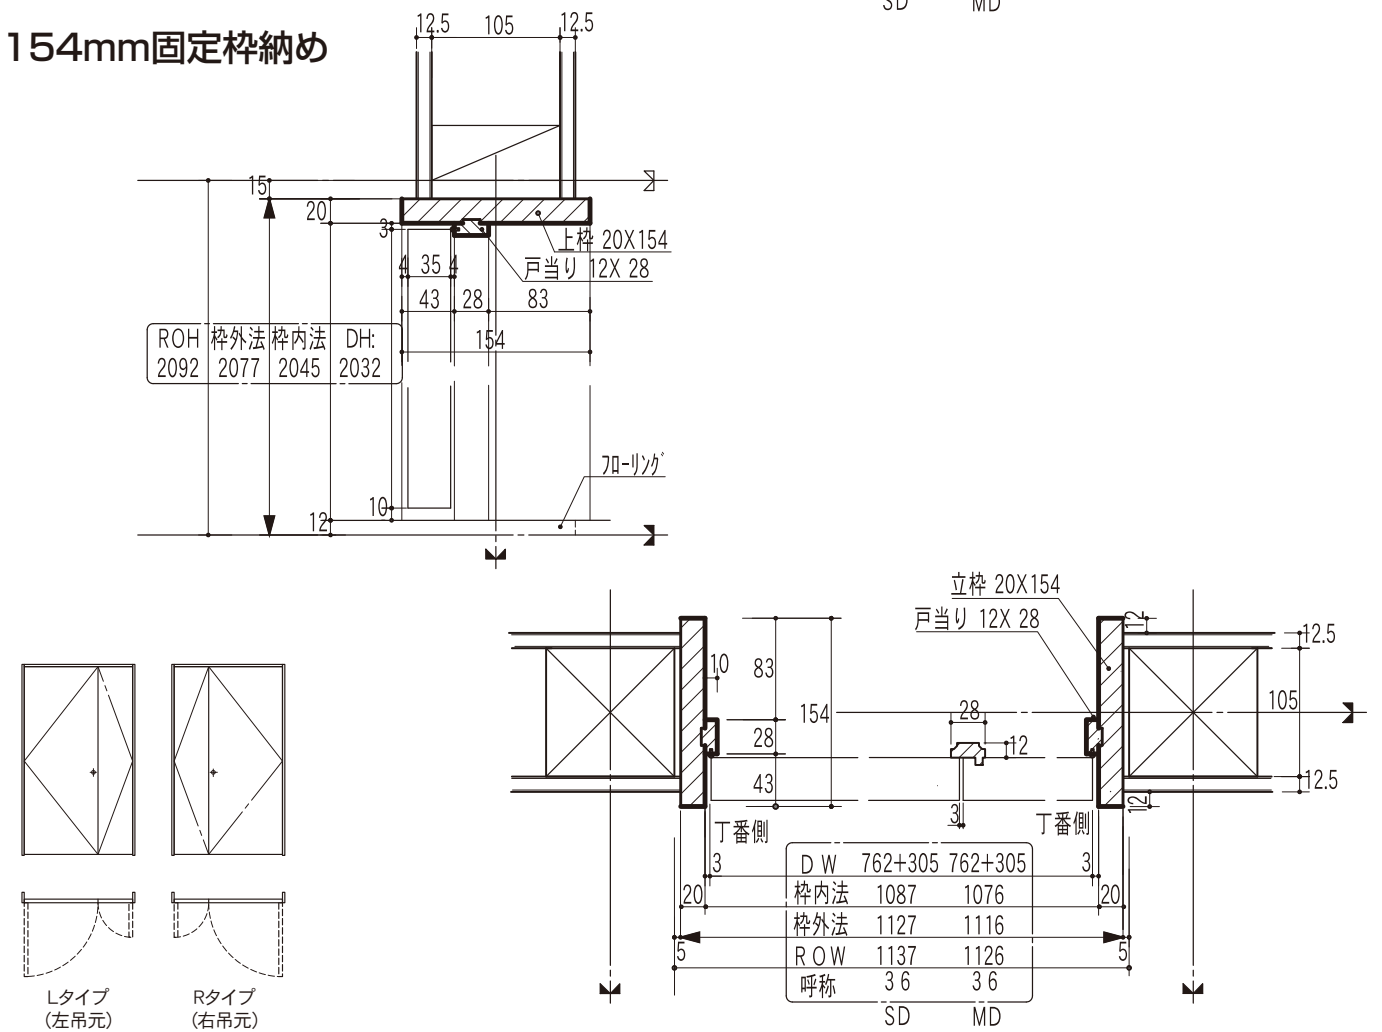


洋室 吊片引ドア

2×4工法ケーシング納め

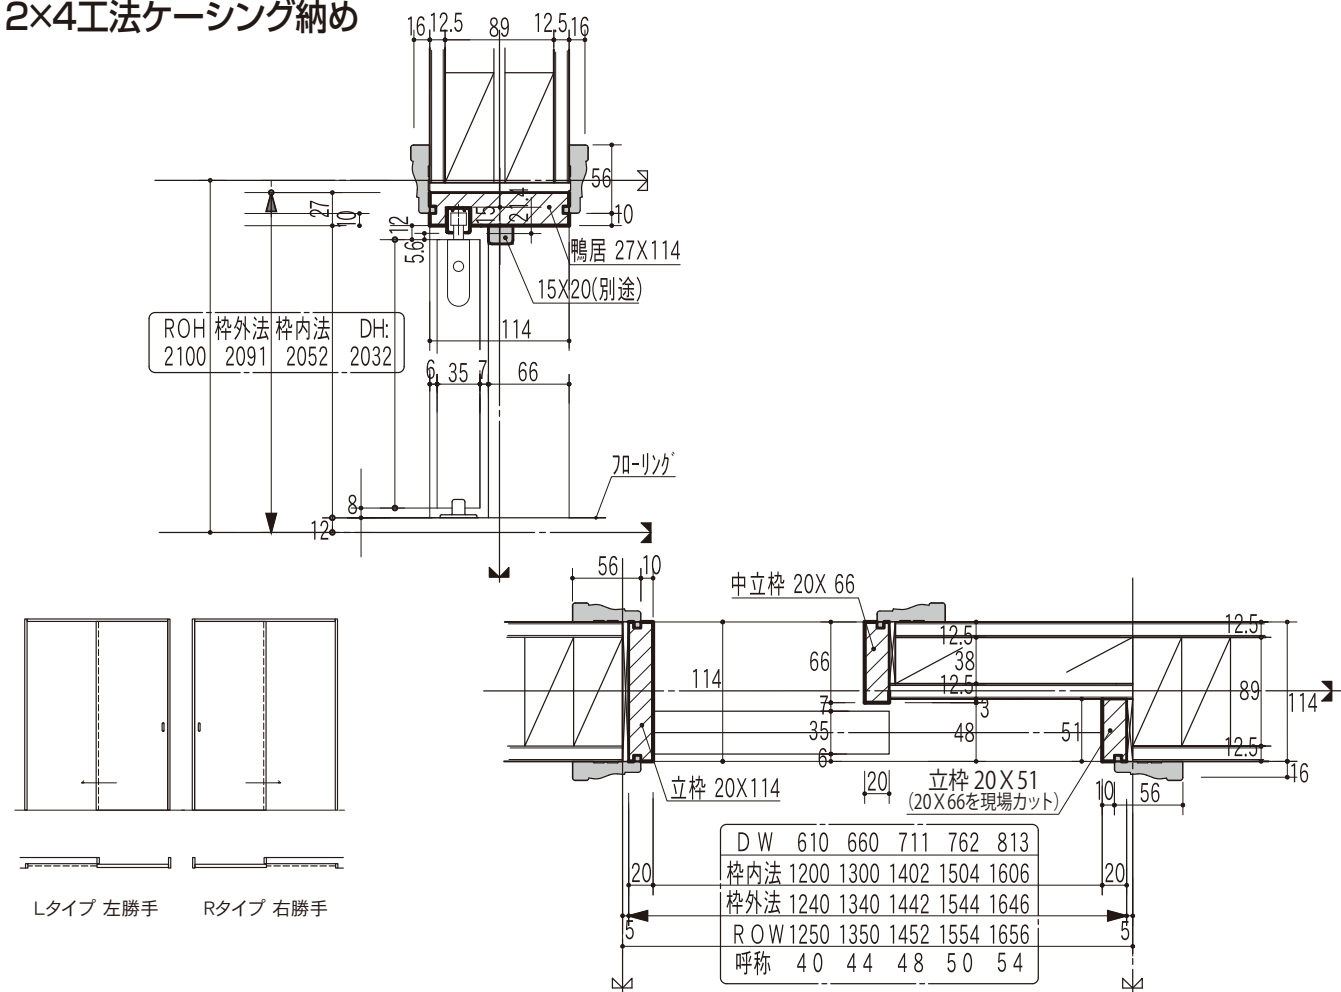


114mm固定枠納め

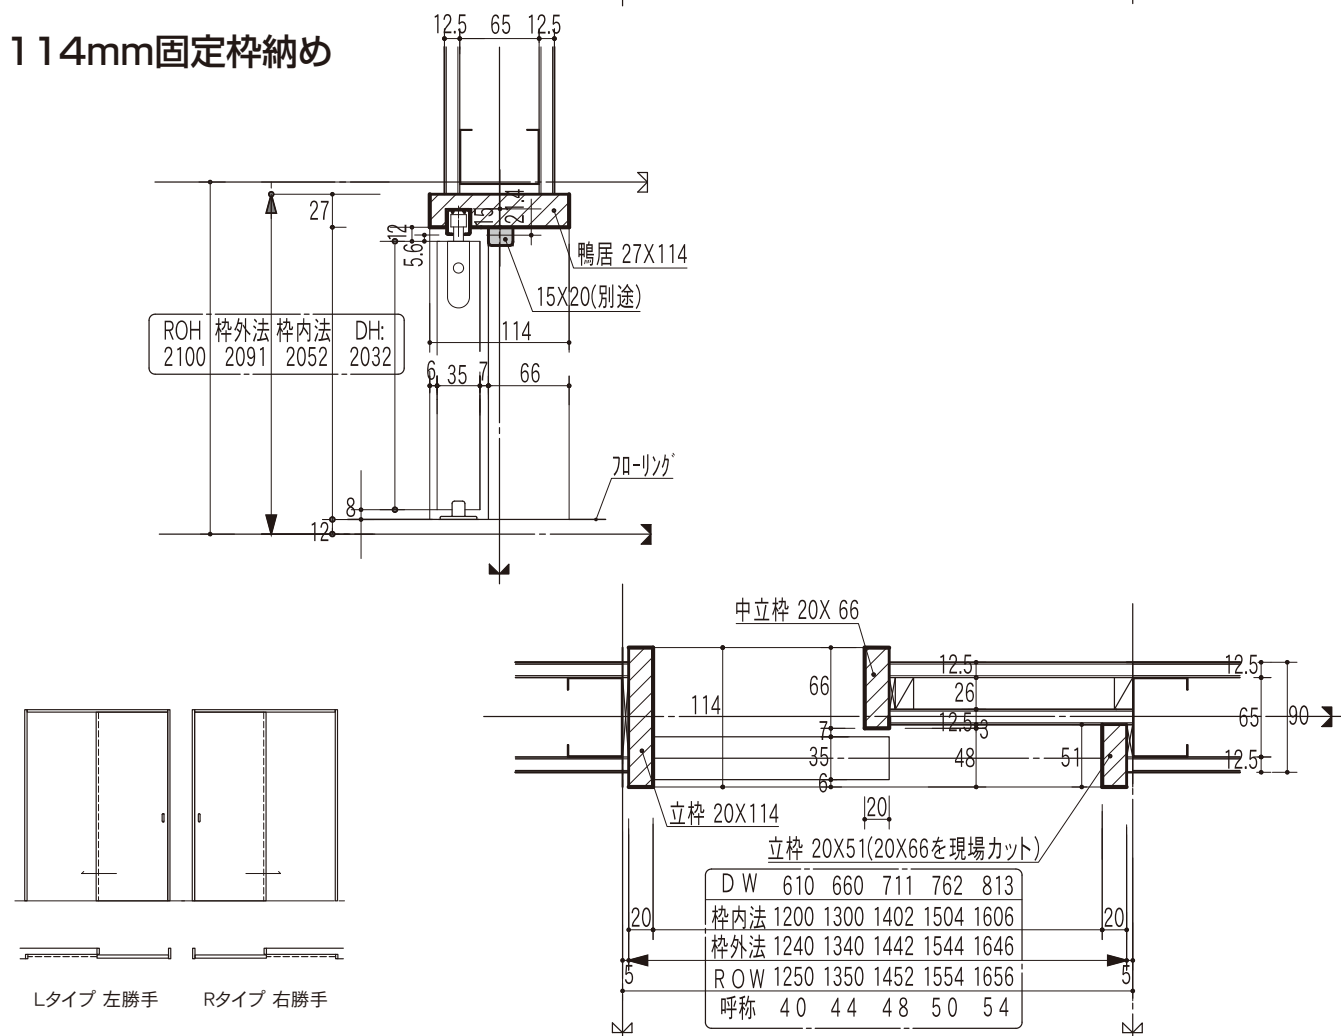


洋室 吊片引ドア

在来工法ケーシング納め

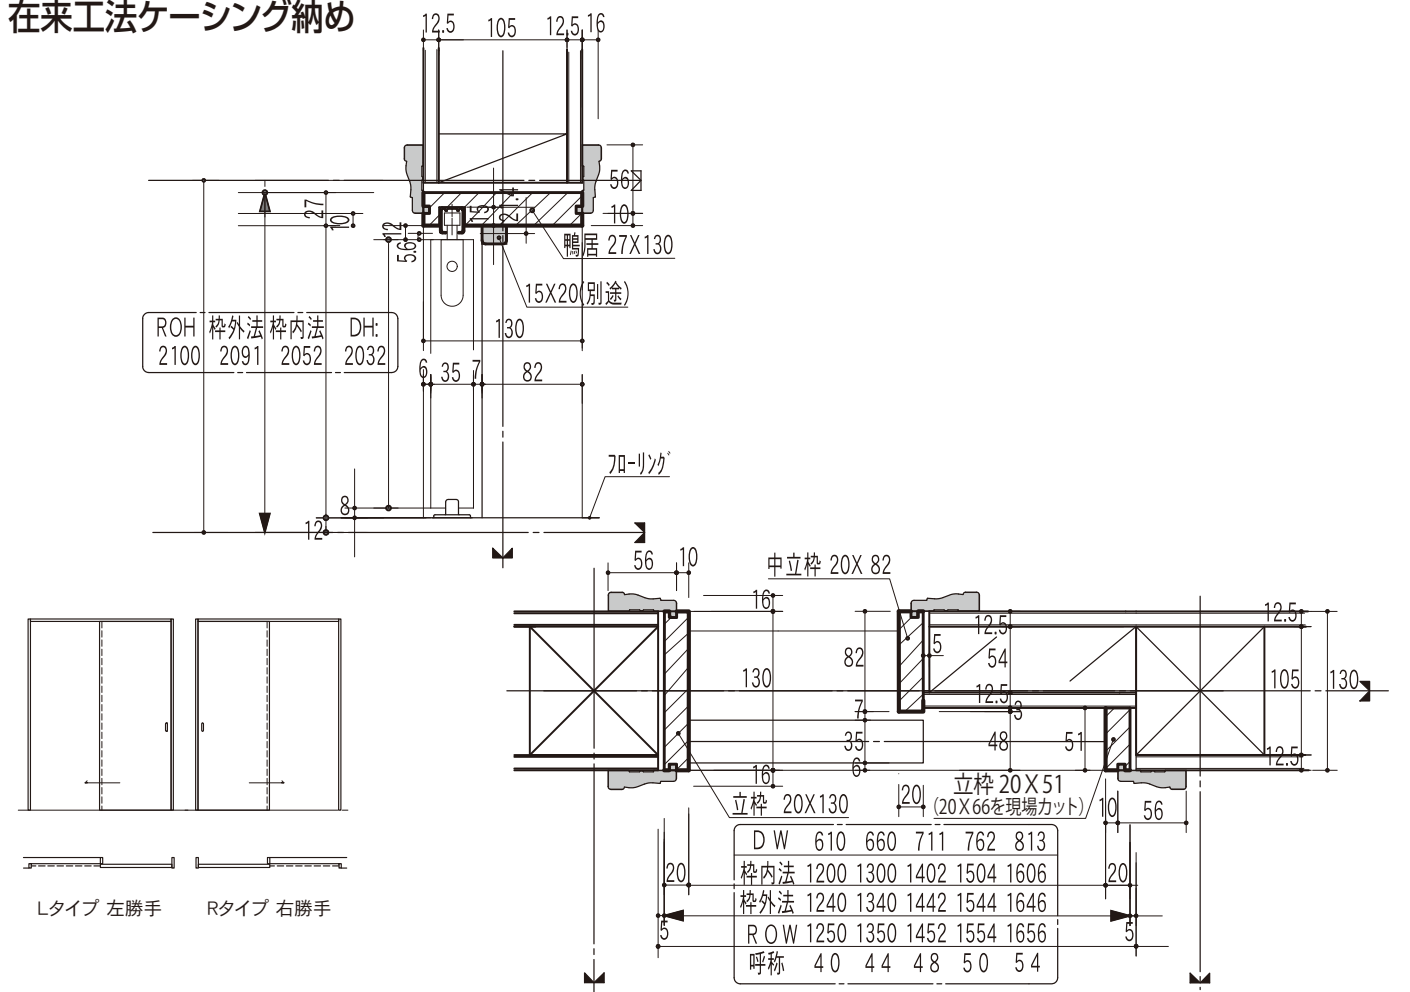


154mm固定枠納め

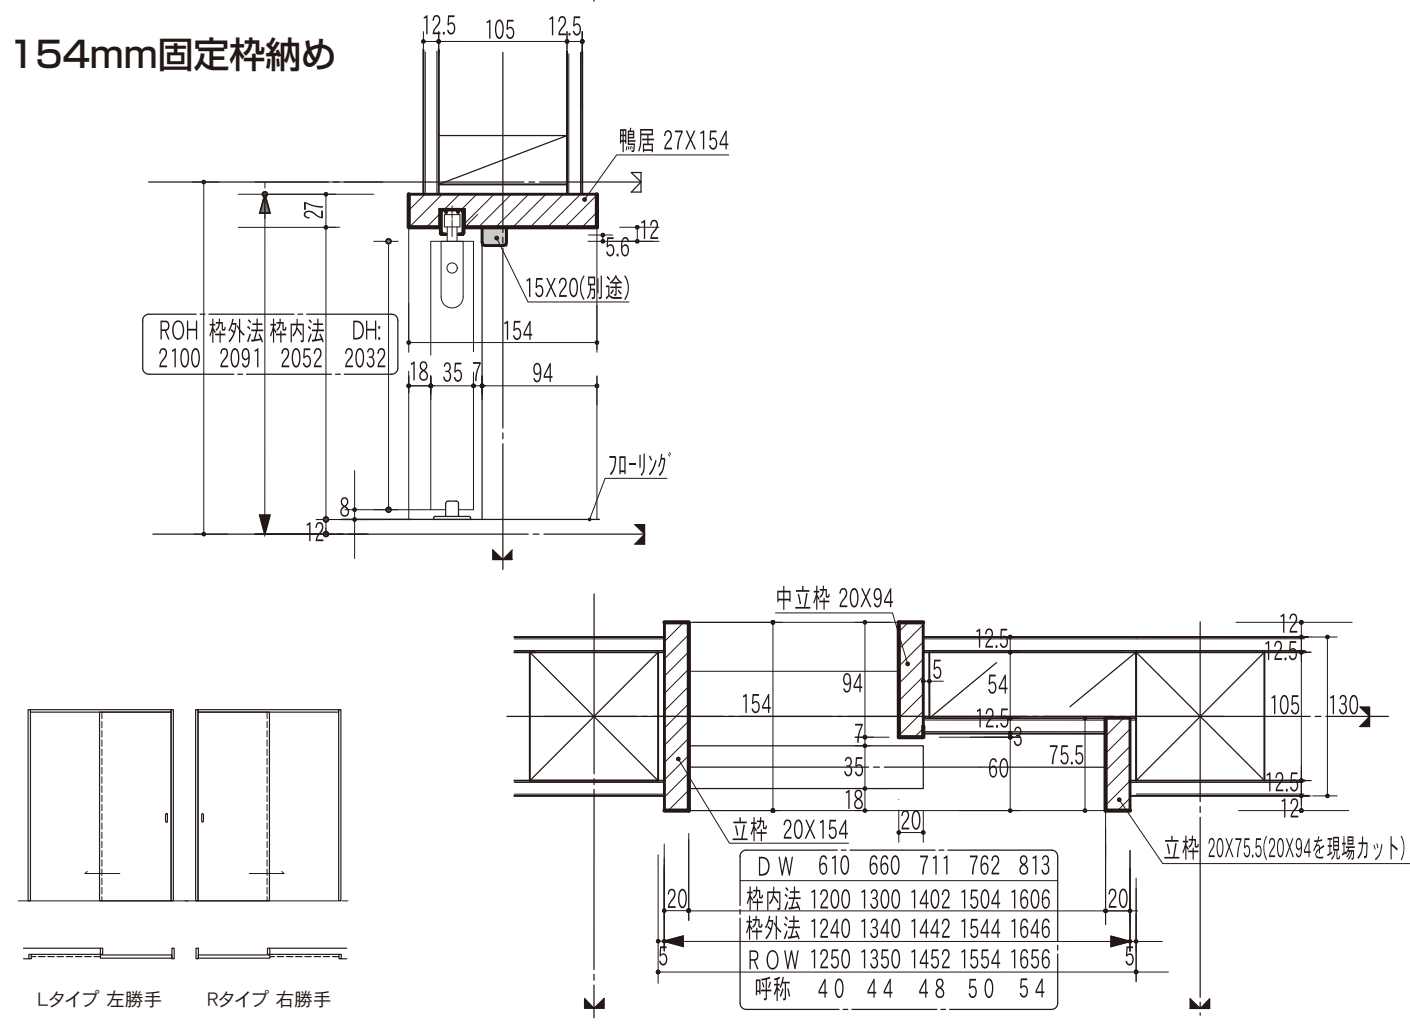


洋室 吊引違ドア

2×4工法ケーシング納め

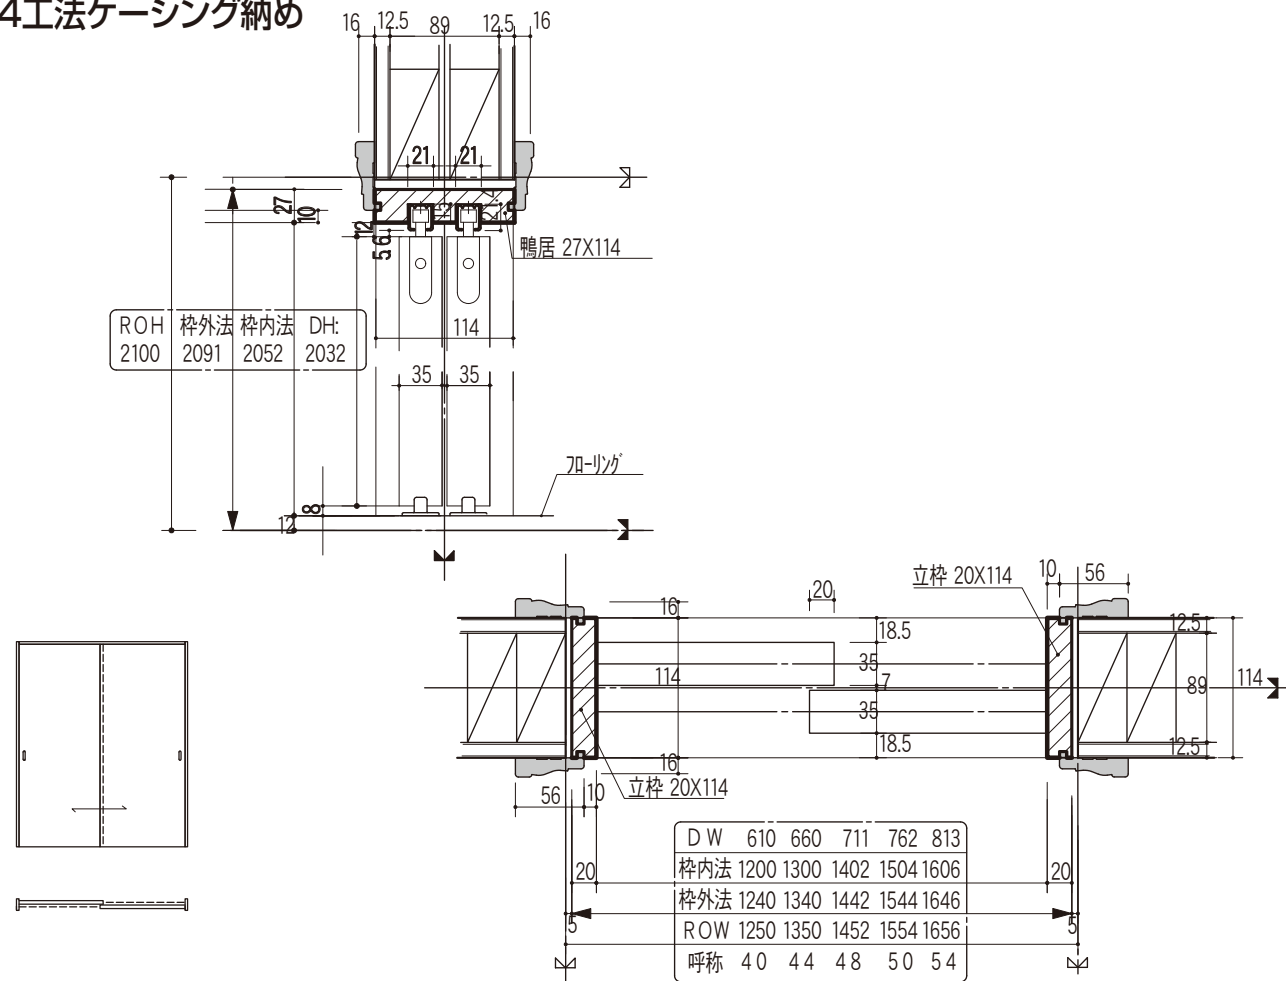


114mm固定枠納め

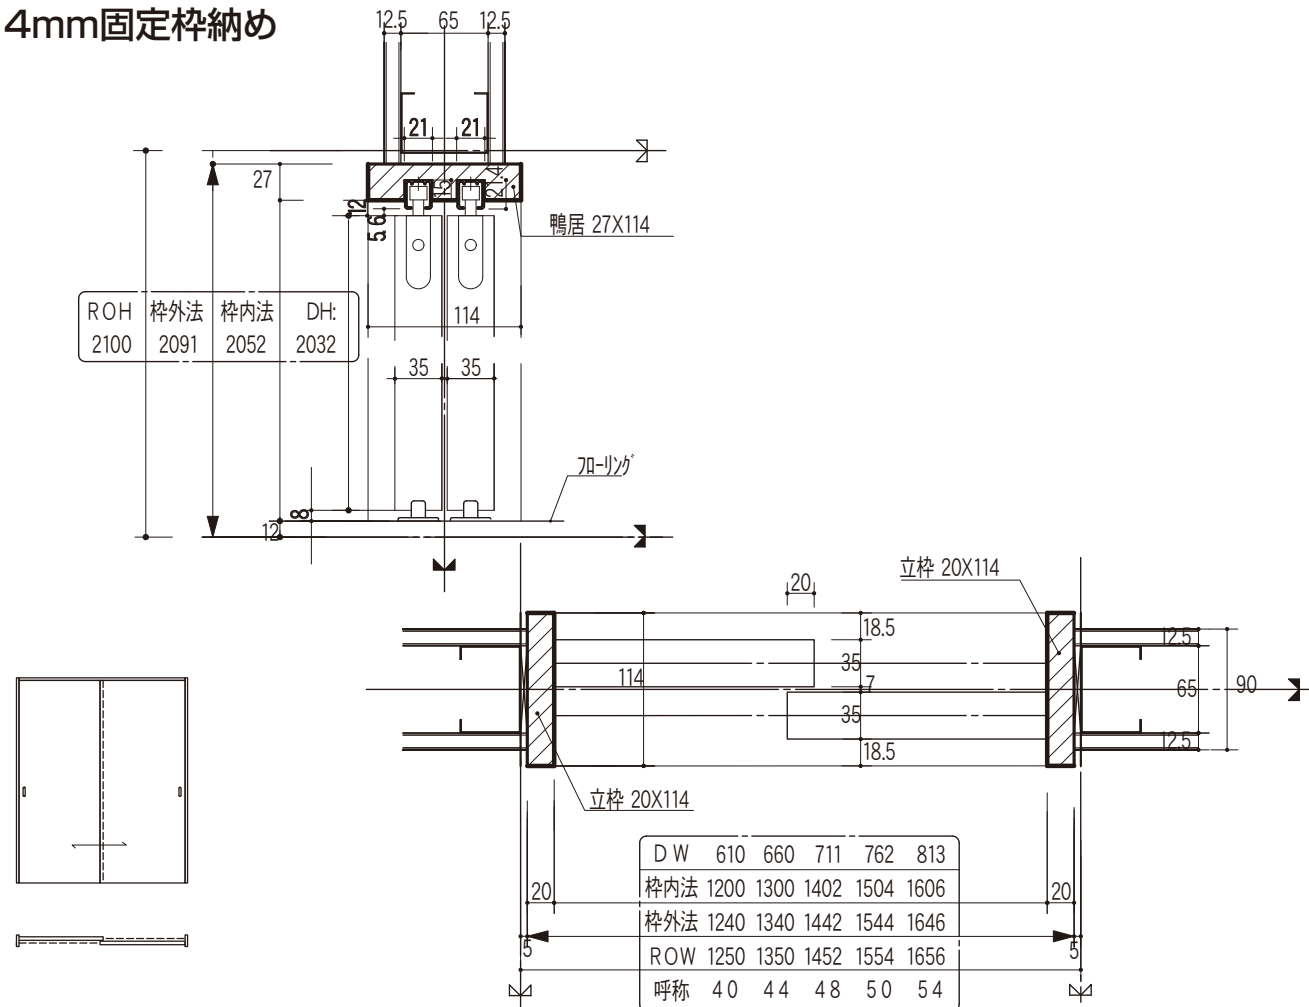


洋室 吊引違ドア

在来工法ケーシング納め

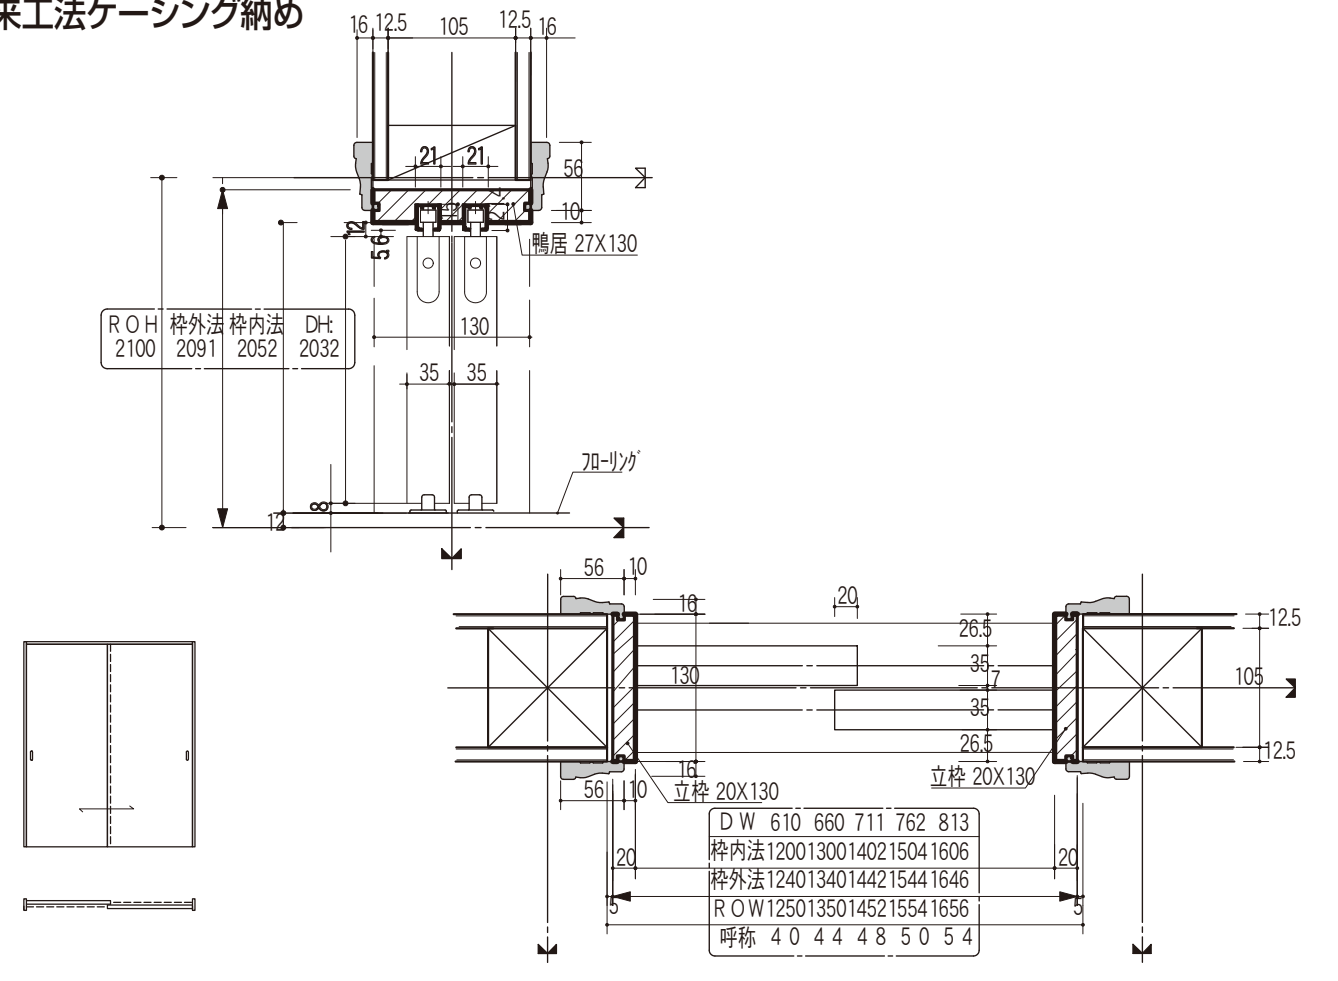


154mm固定枠納め

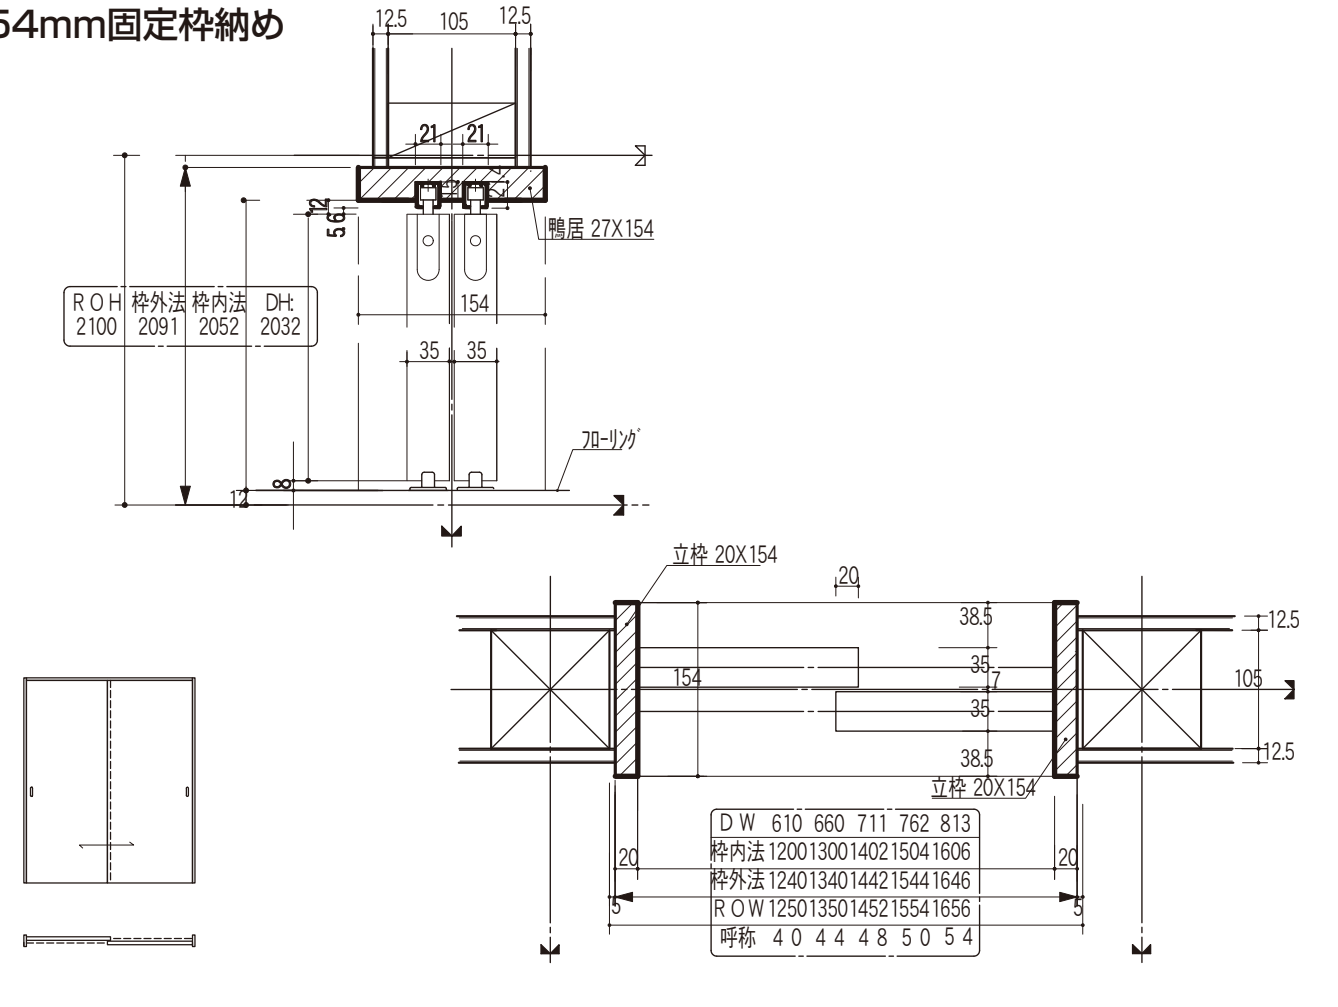


洋室ポケットドア


2×4工法ケーシング納め

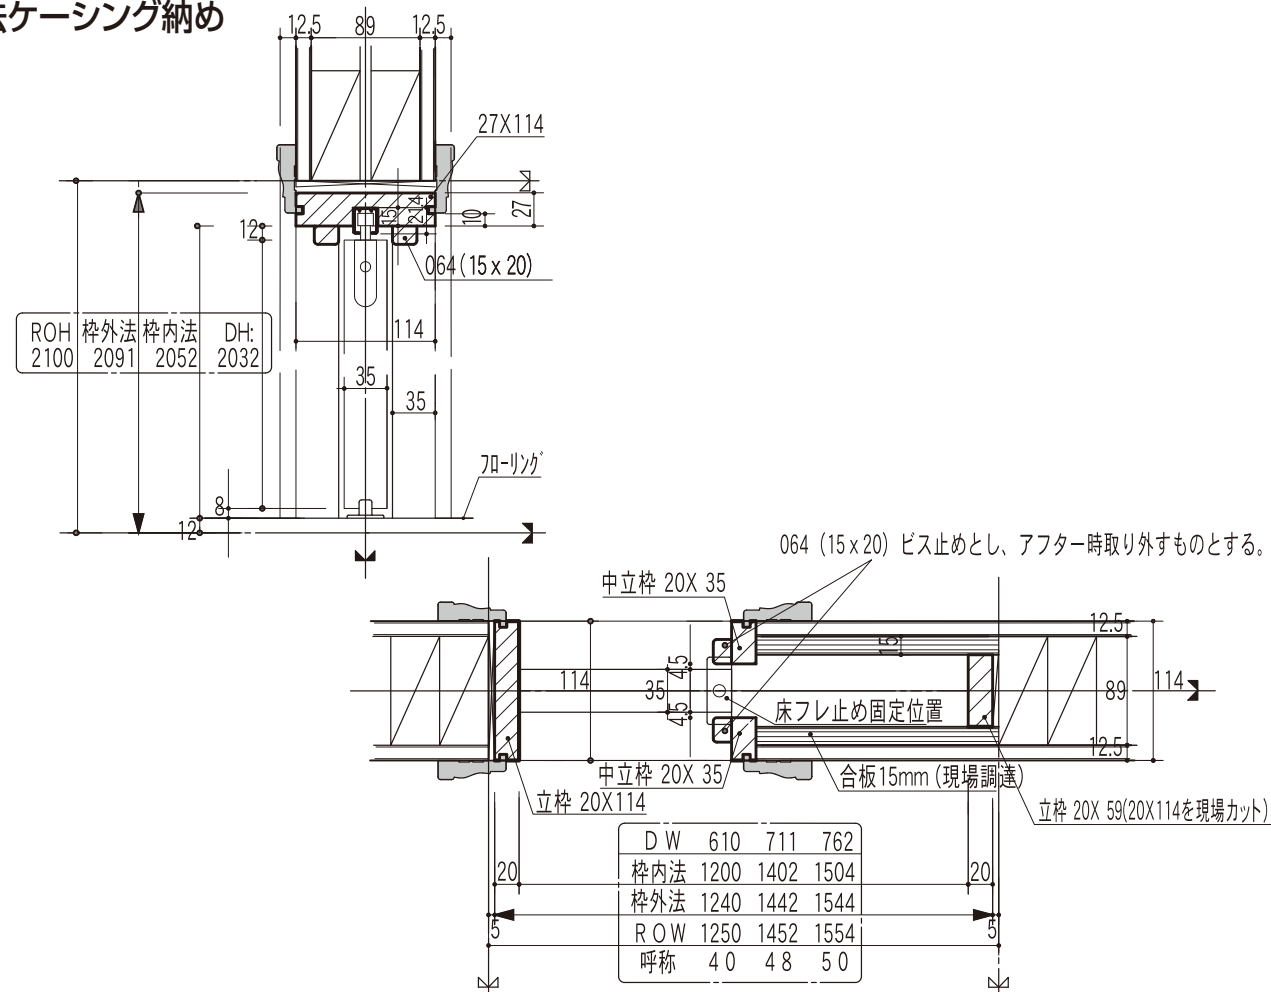

在来工法ケーシング納め

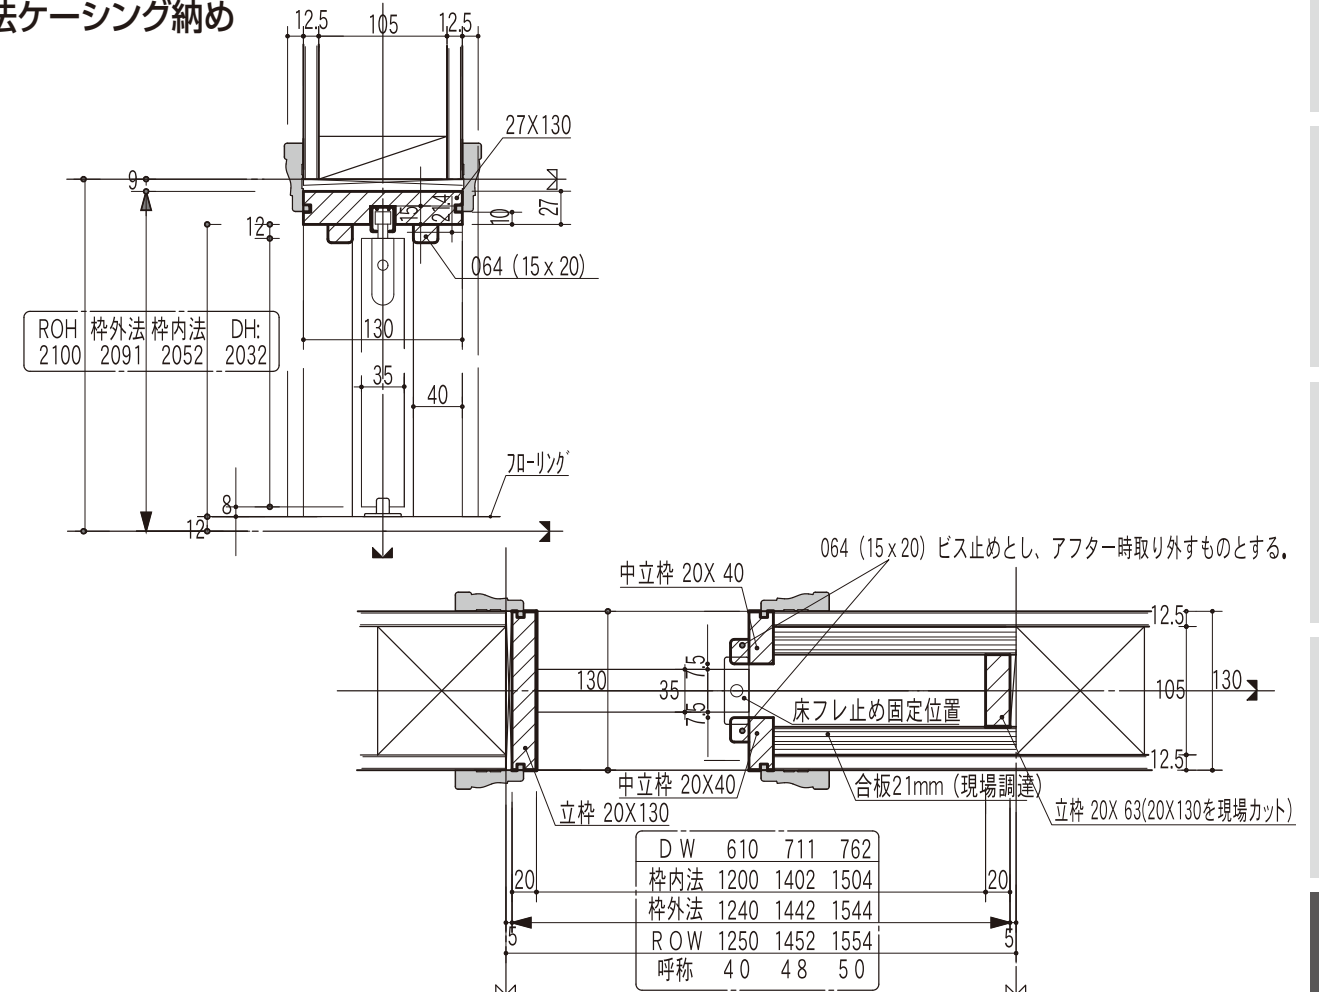


154mm固定枠納め

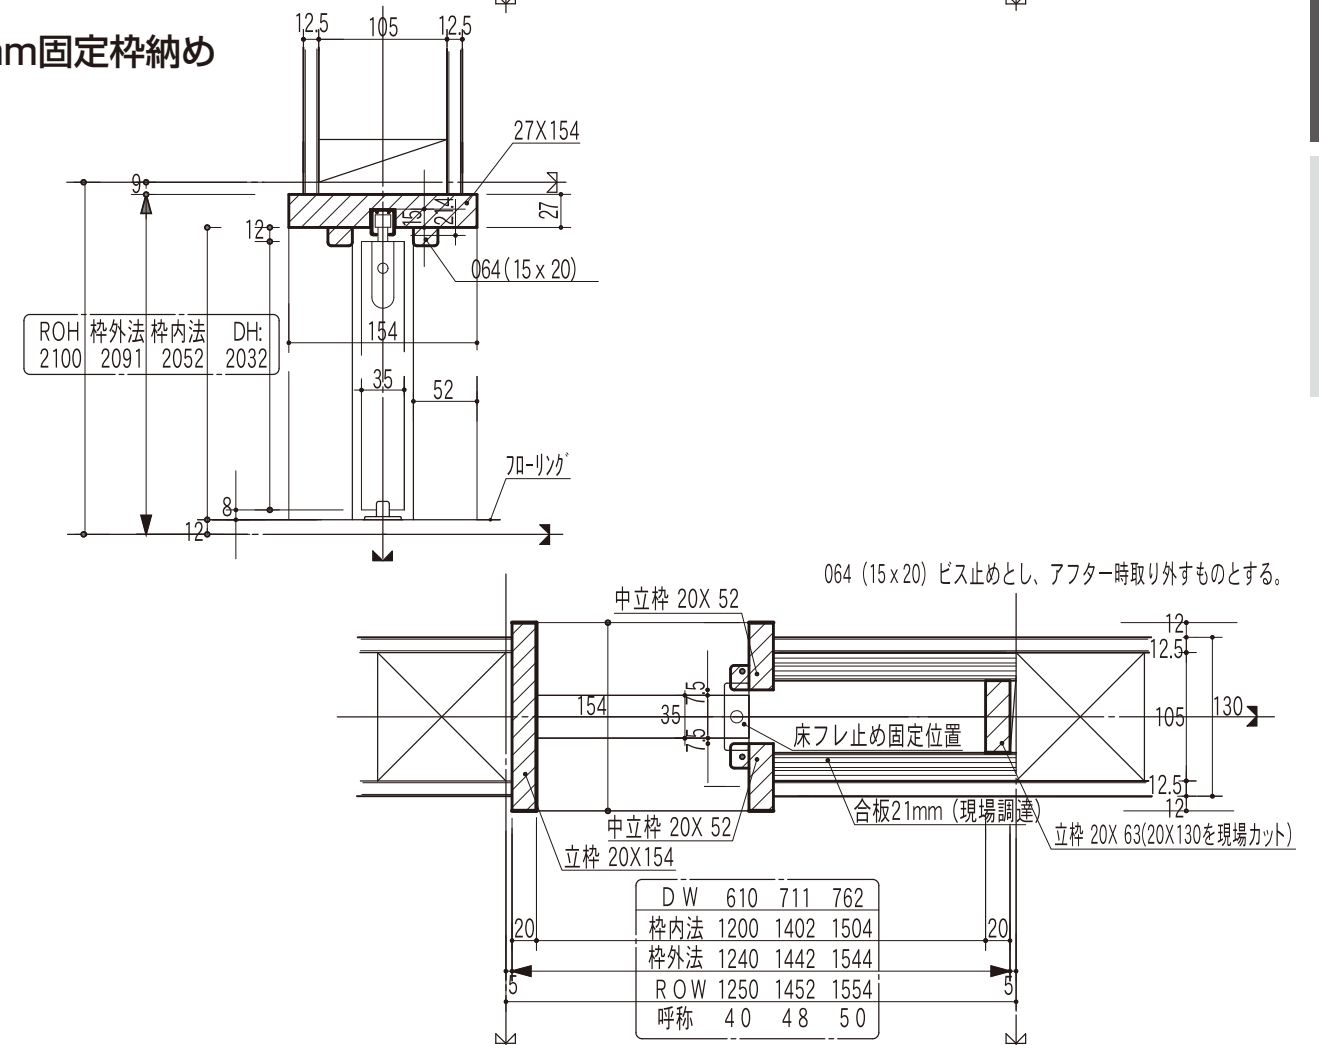


洋室吊引分ドア

2×4工法ケーシング納め

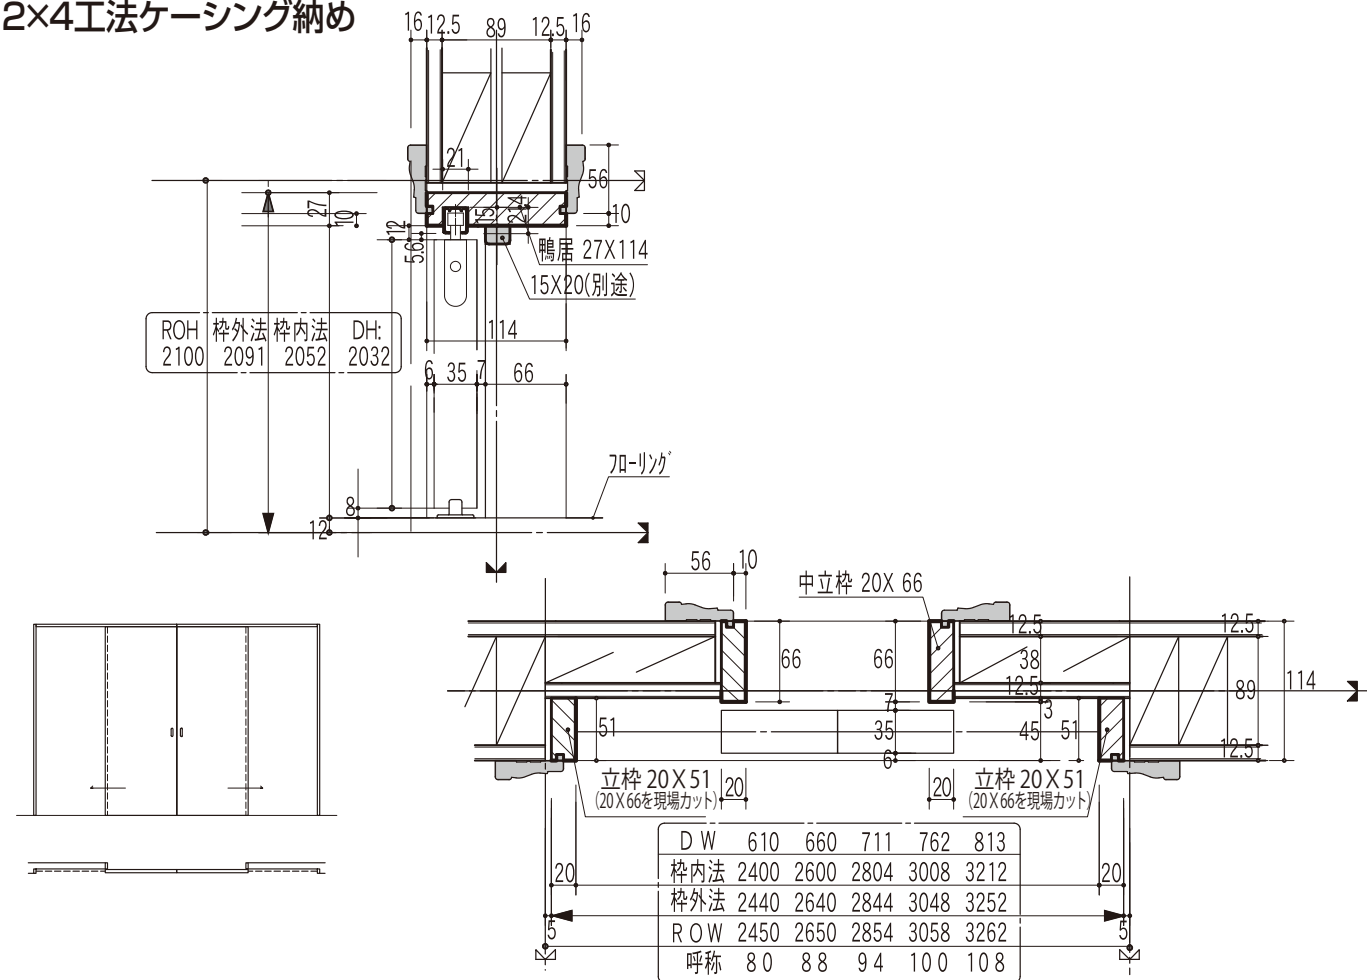


114mm固定枠納め

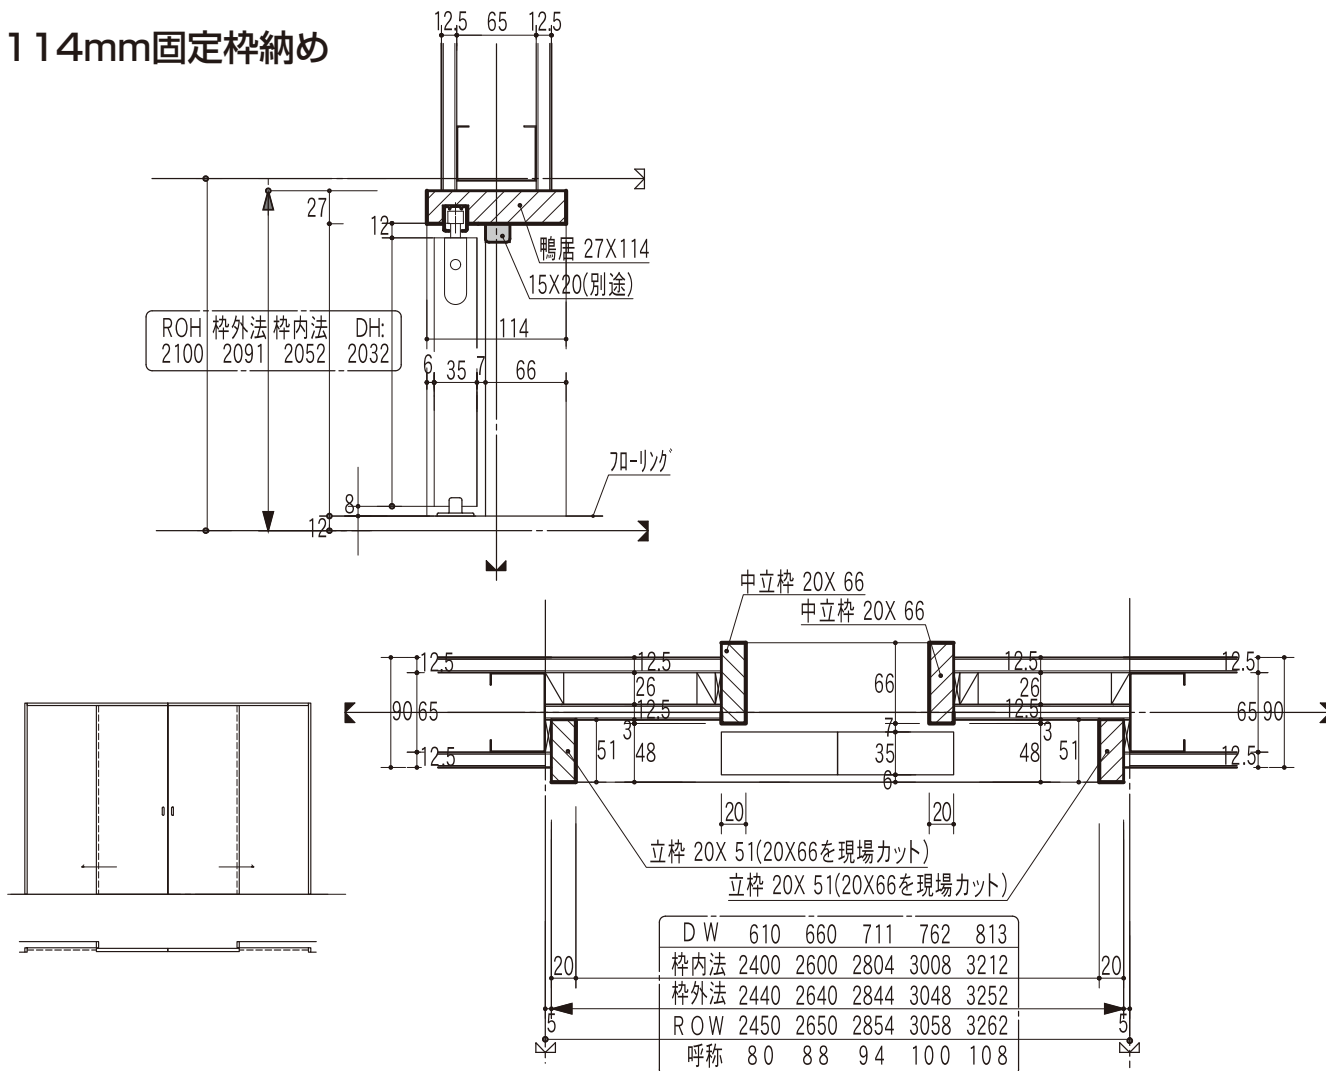


洋室吊引分ドア

在来工法ケーシング納め

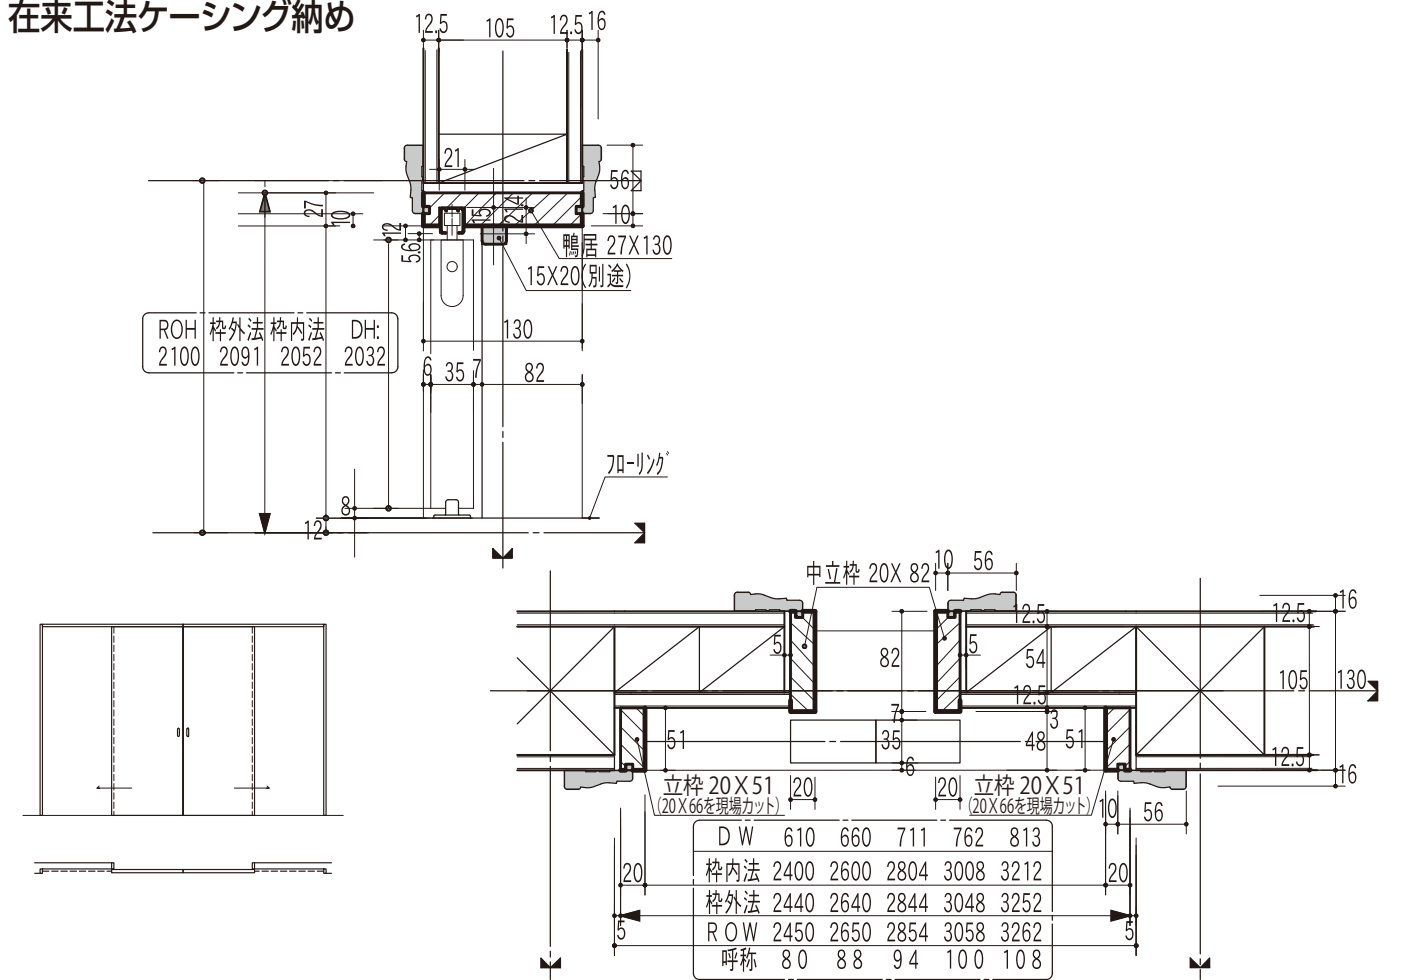


154mm固定枠納め

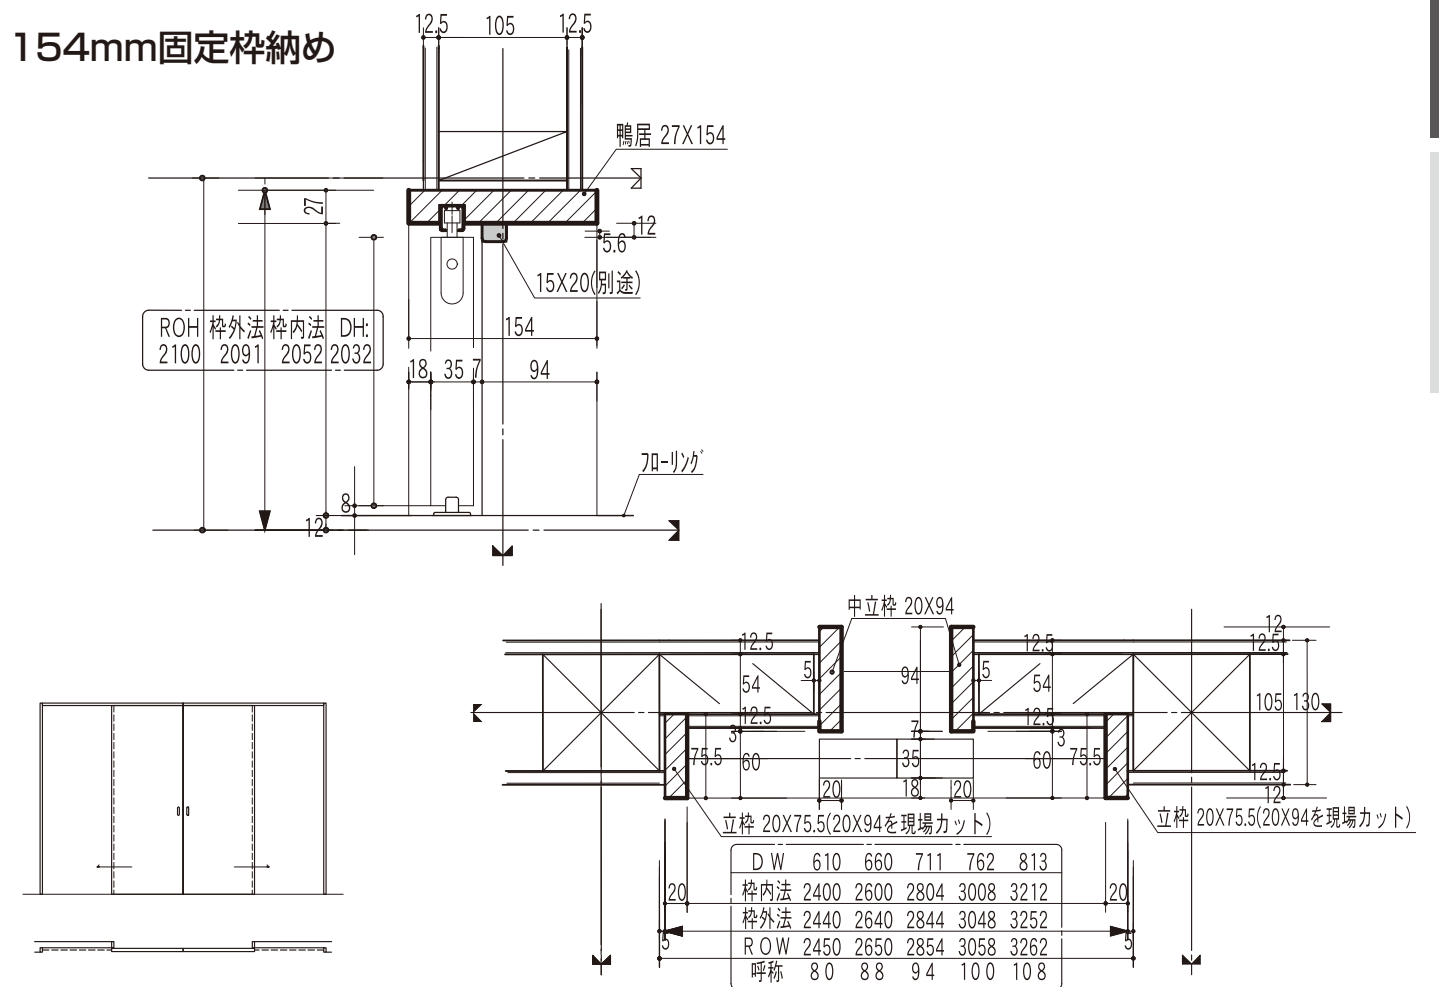


洋室吊3枚引ドア

2×4工法ケーシング納め

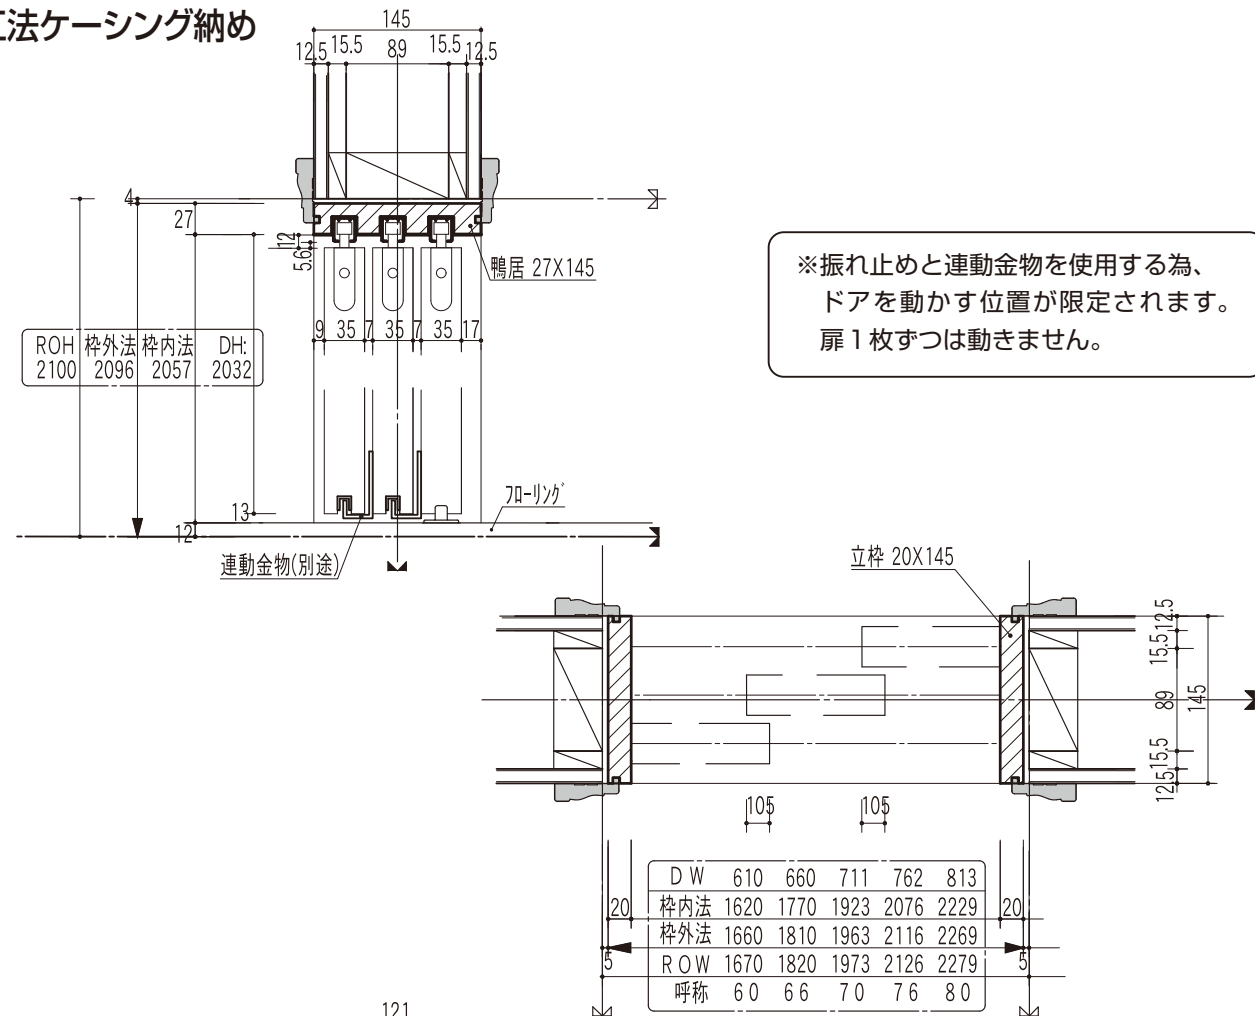


145mm固定枠納め

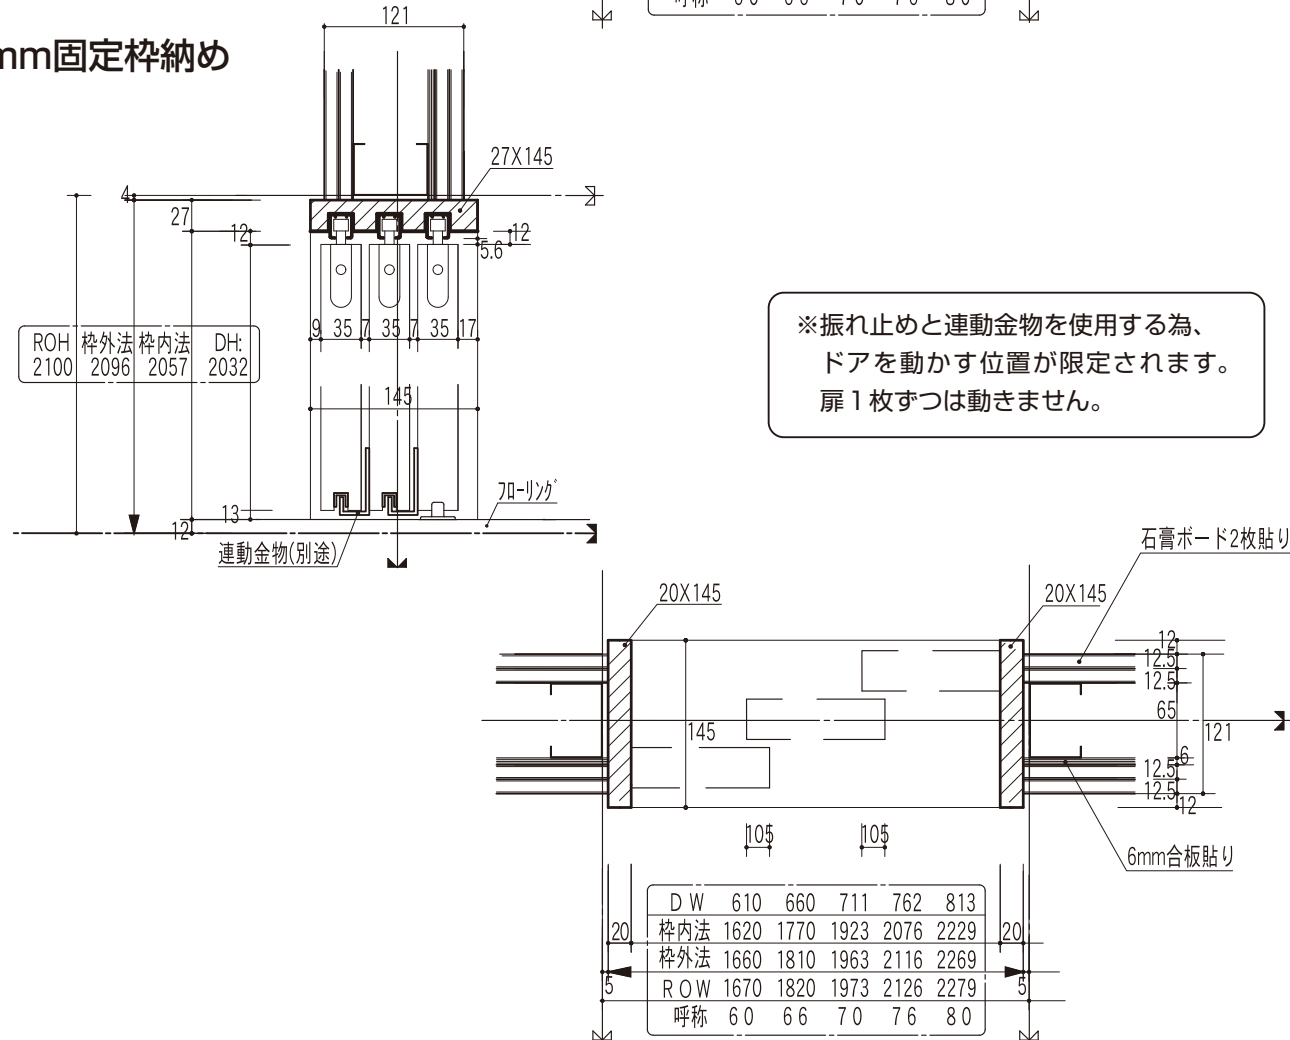


洋室吊3枚引ドア

在来工法ケーシング納め

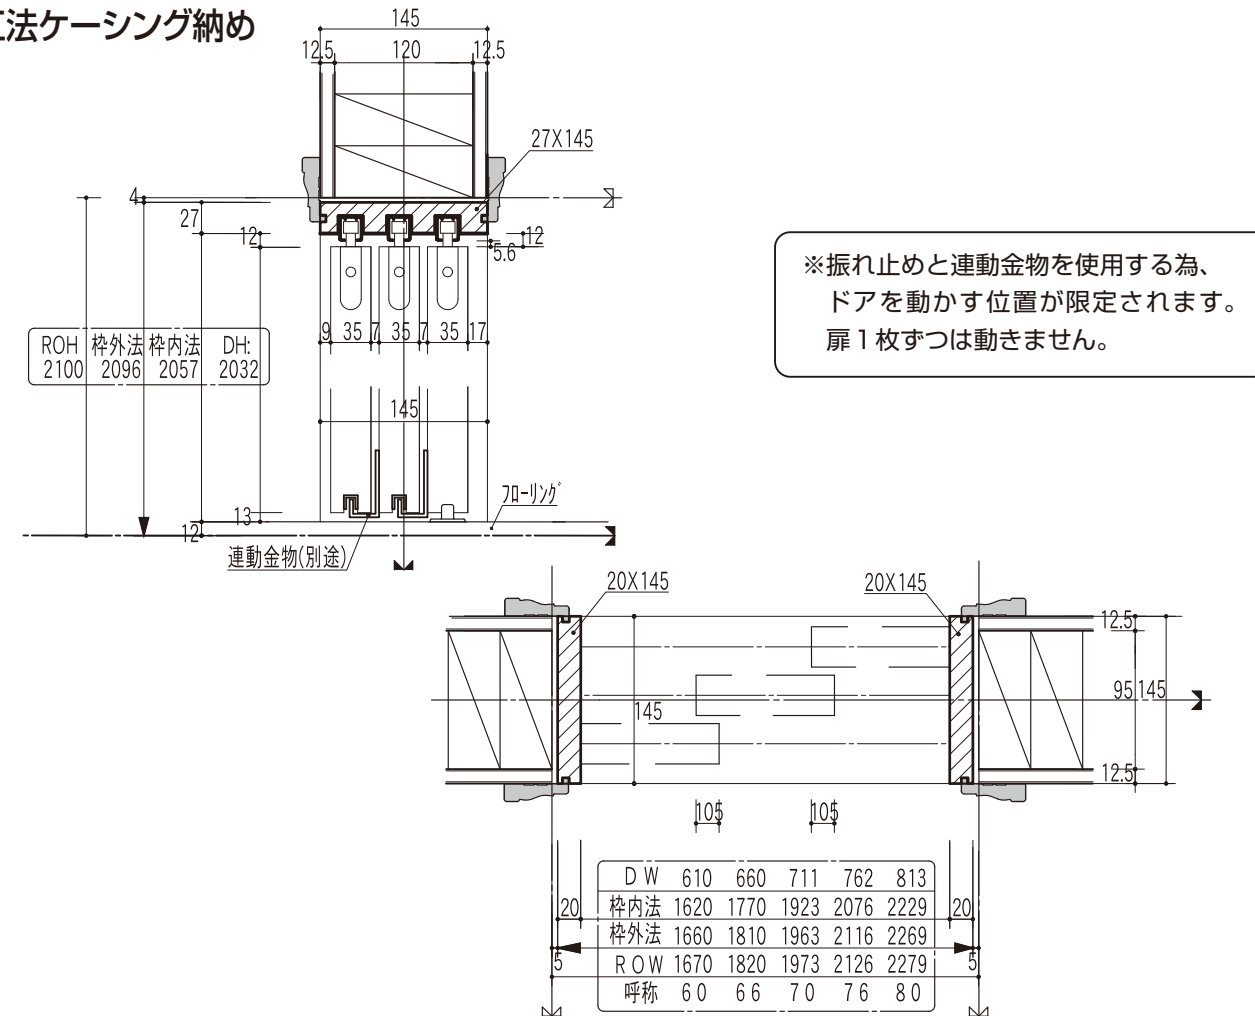


154mm固定枠納め

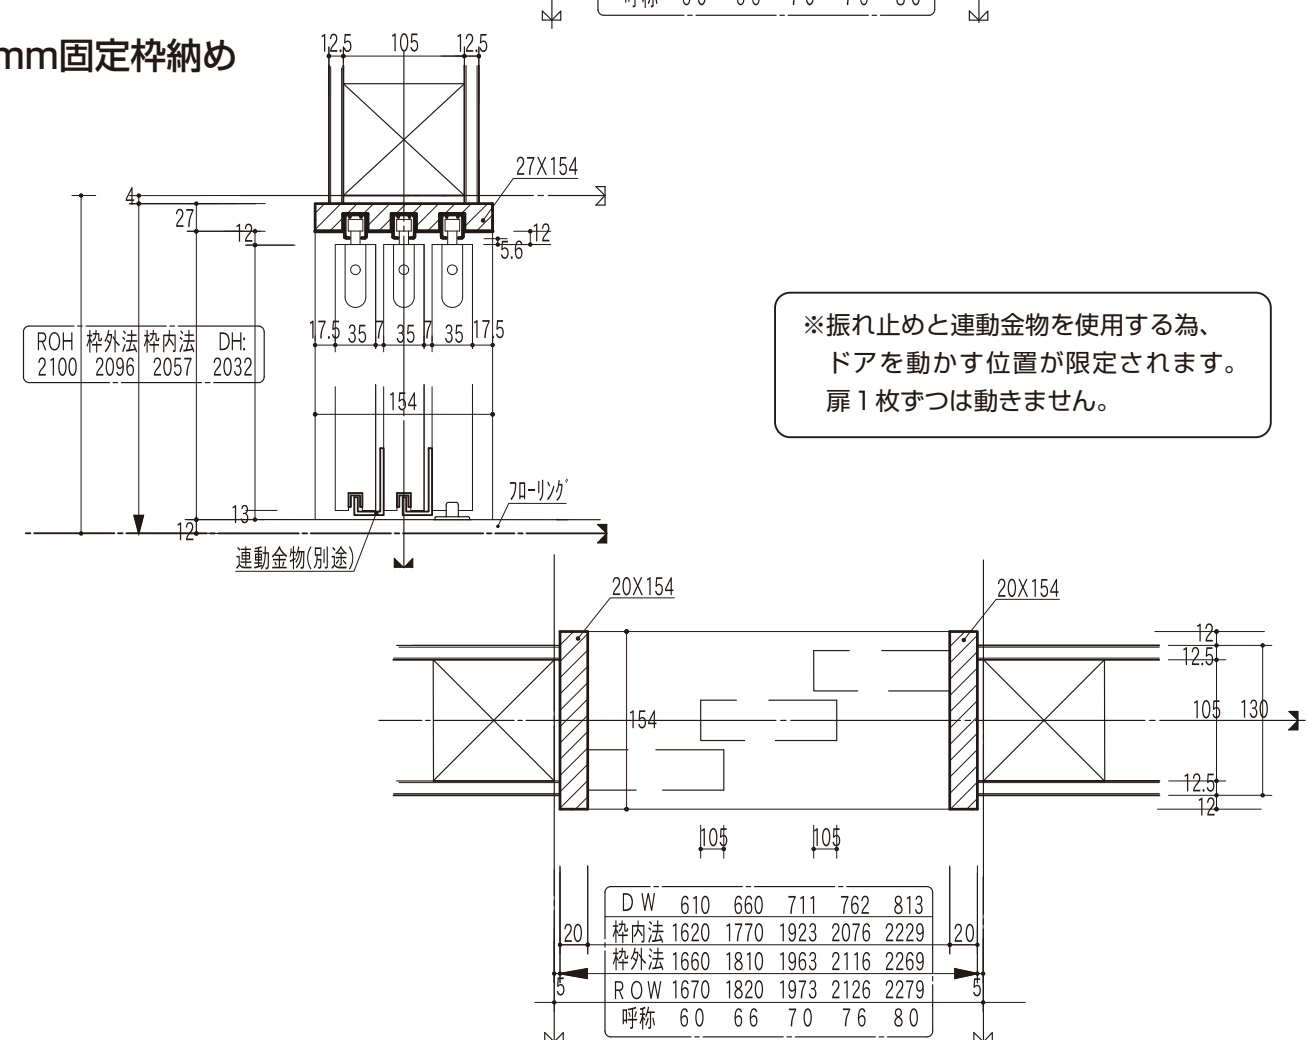


洋室吊2枚引寄せドア(半壁)

2×4工法ケーシング納め

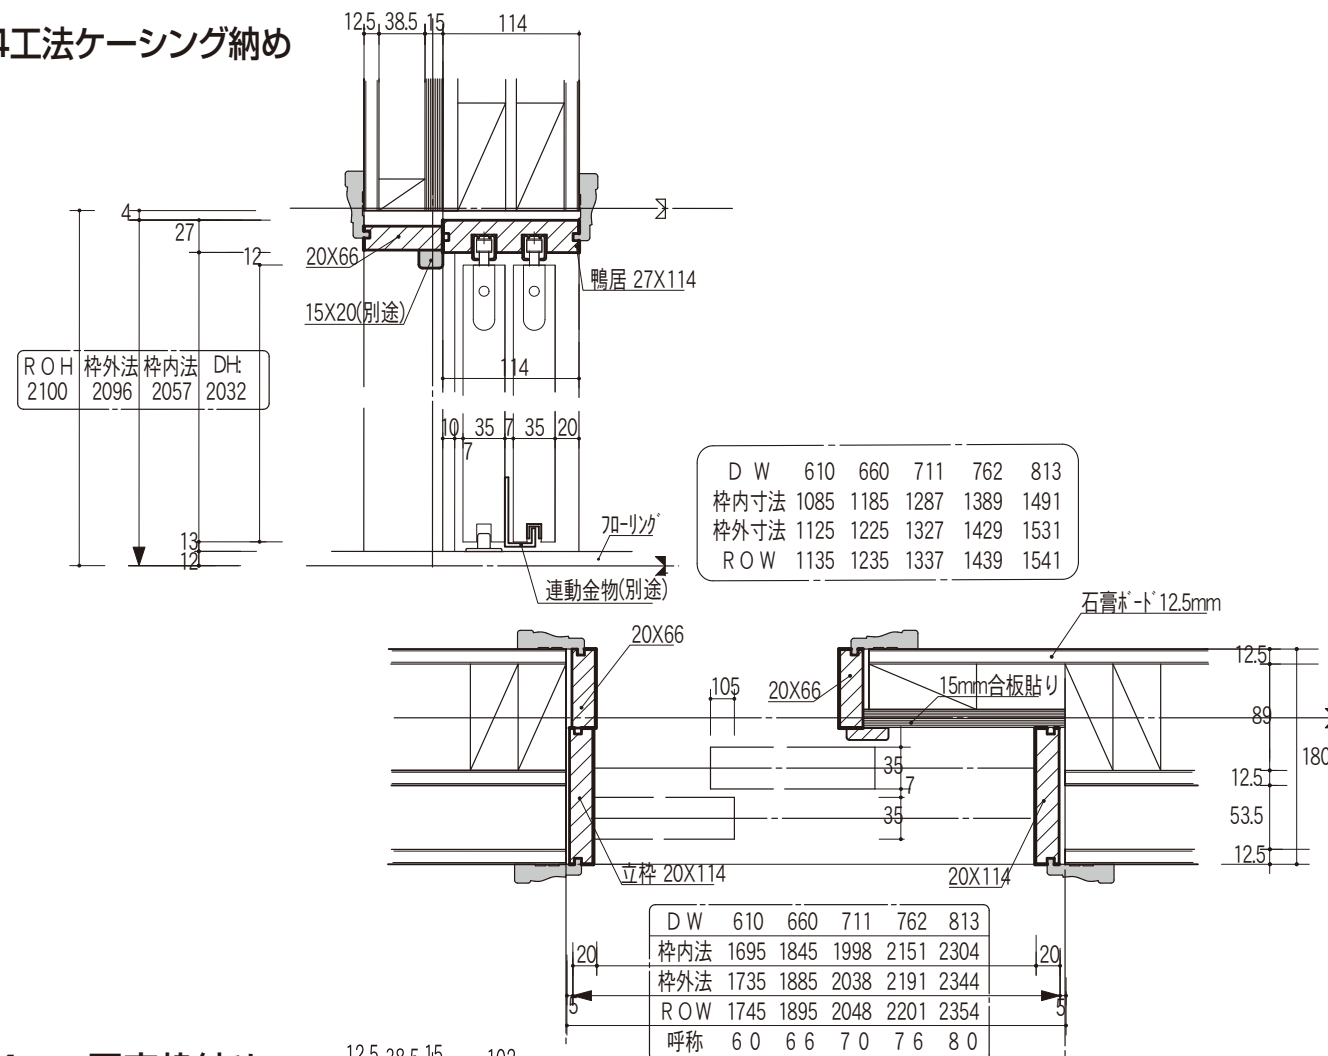


114mm固定枠納め

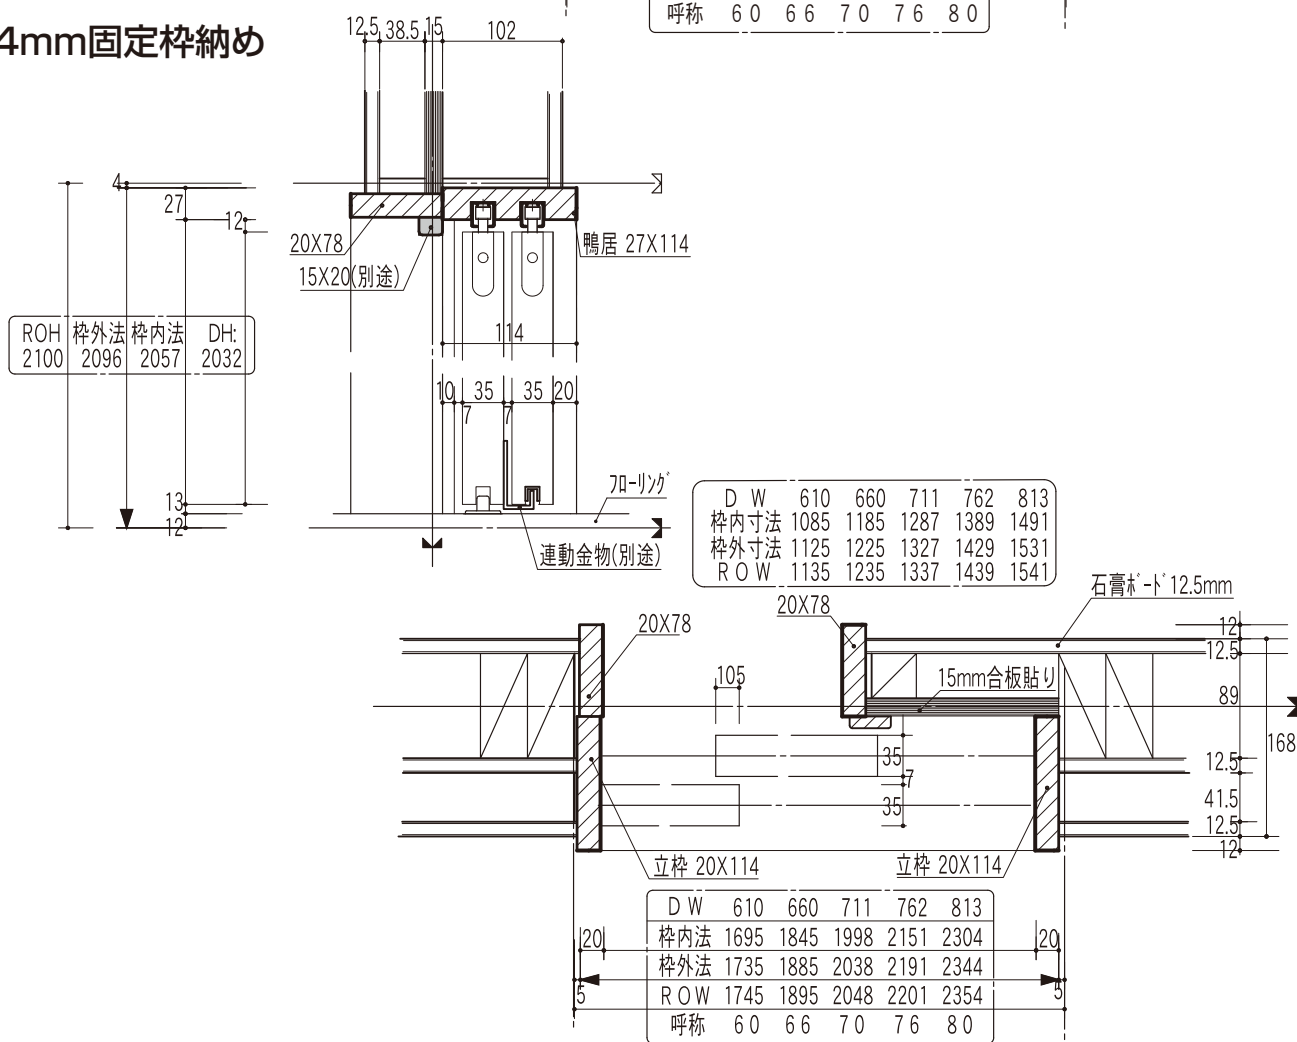


洋室吊2枚引寄せドア(耐力壁)

2×4工法ケーシング納め


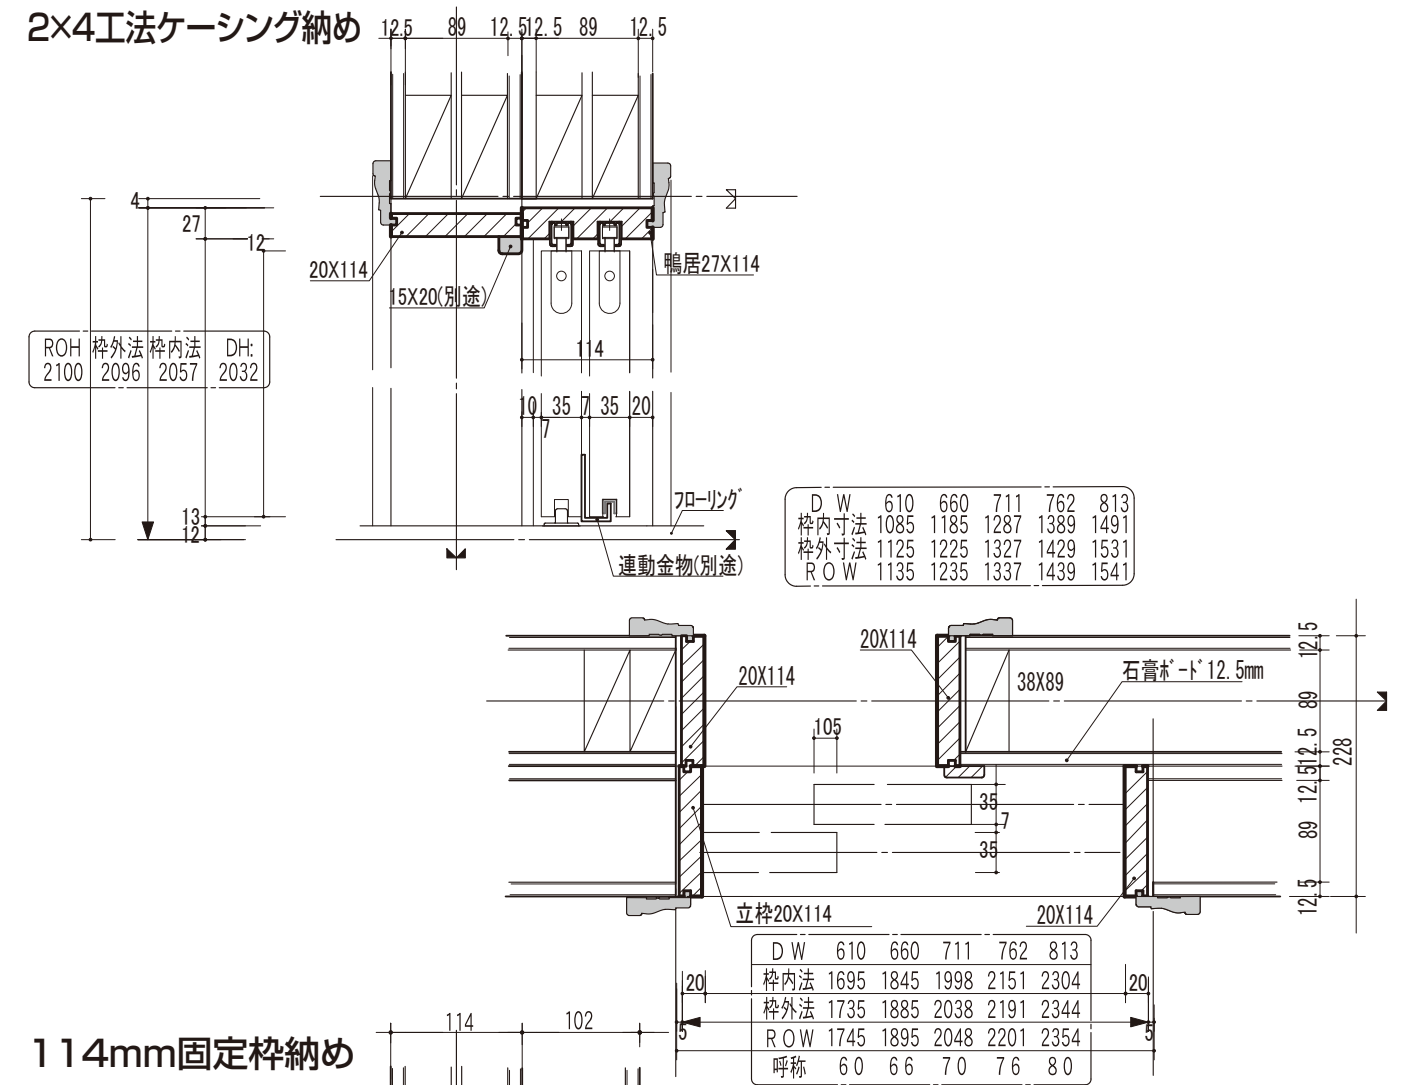


114mm固定枠納め

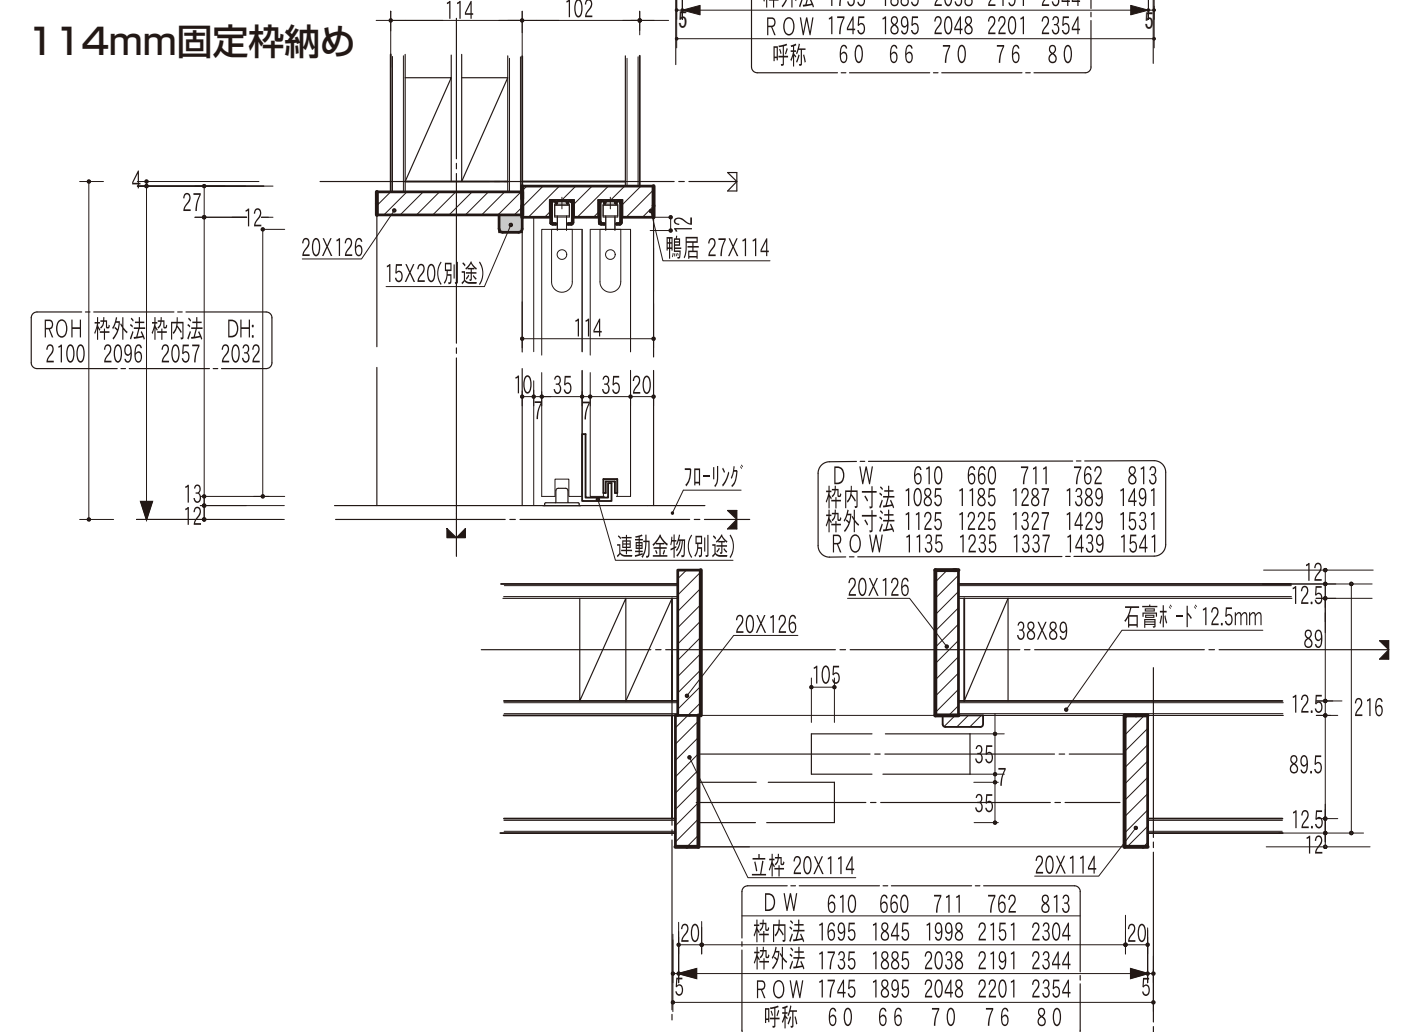



洋室吊3枚引寄せドア（半壁）

2×4工法ケーシング納め

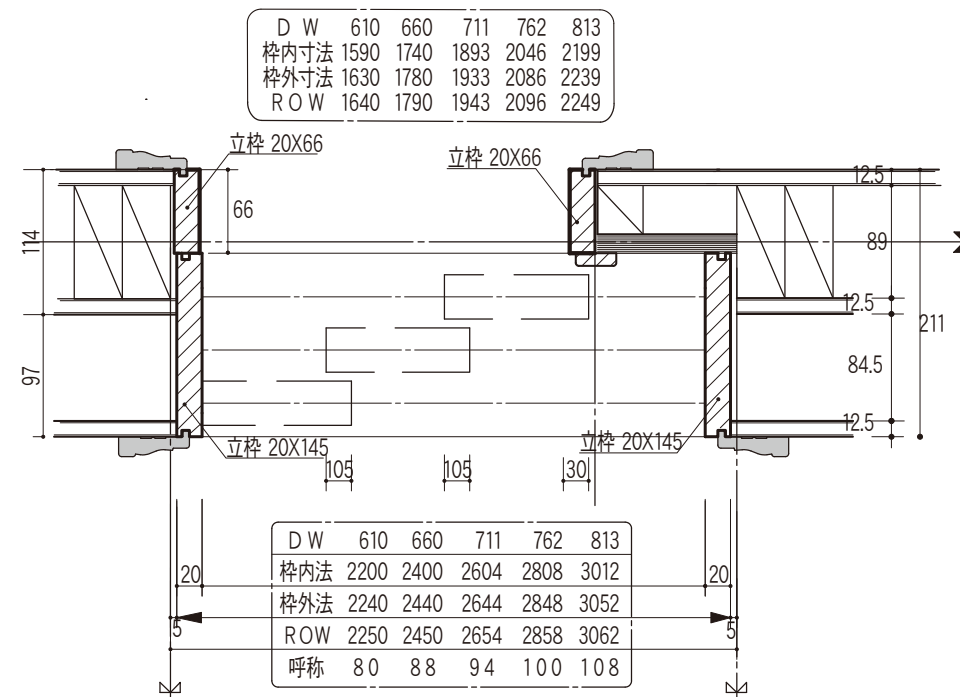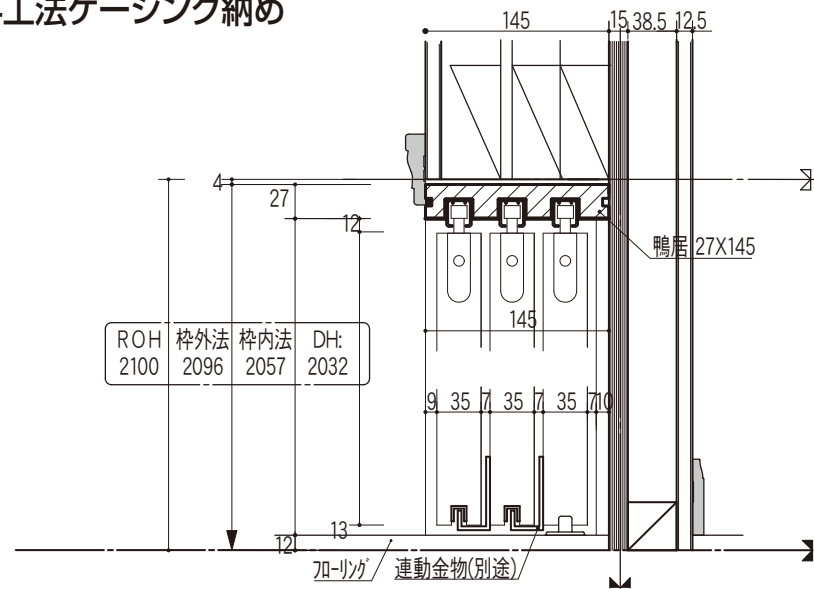


洋室吊3枚引寄せドア（半壁）

114mm固定枠納め

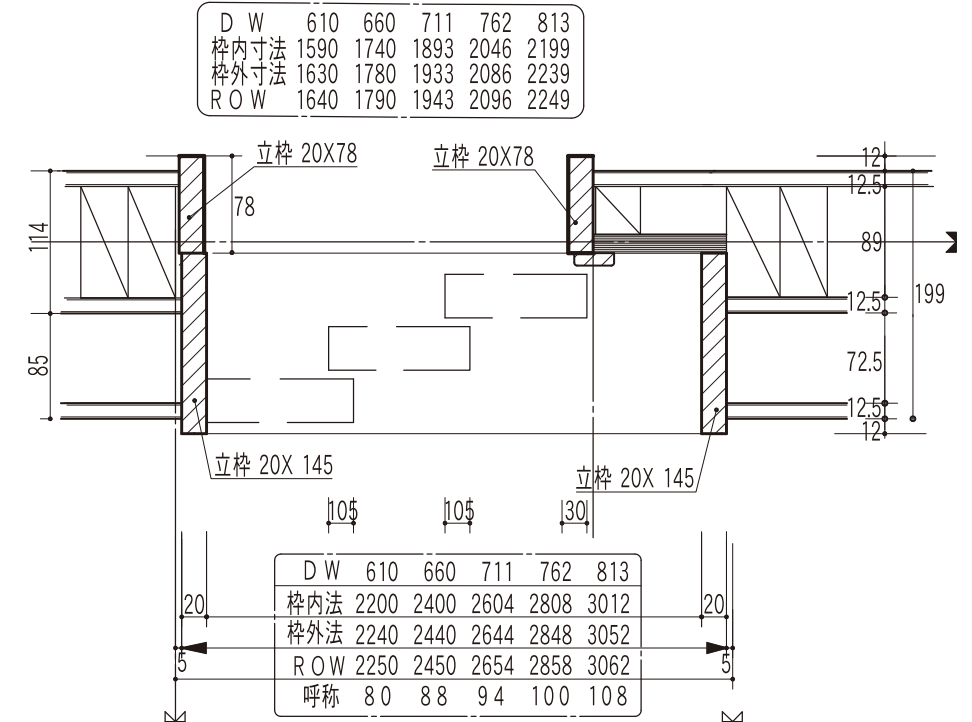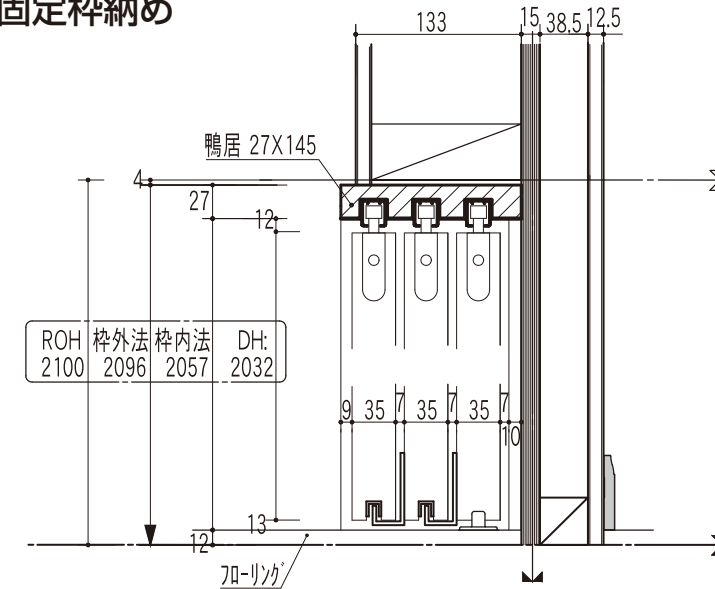


洋室吊3枚引寄せドア(耐力壁)

2×4工法ケーシング納め

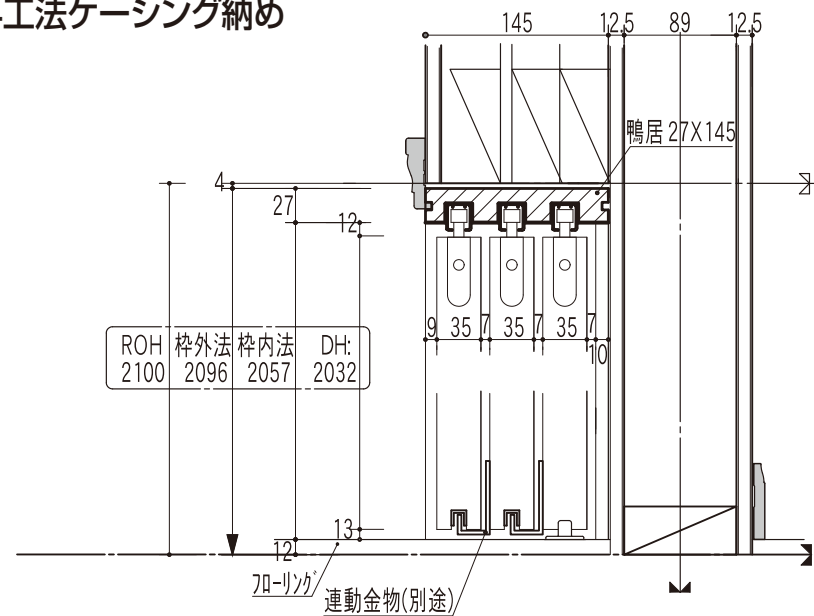


D W	610	660	711	762	813
枠内寸法	1590	1740	1893	2046	2199
枠外寸法	1630	1780	1933	2086	2239
R O W	1640	1790	1943	2096	2249

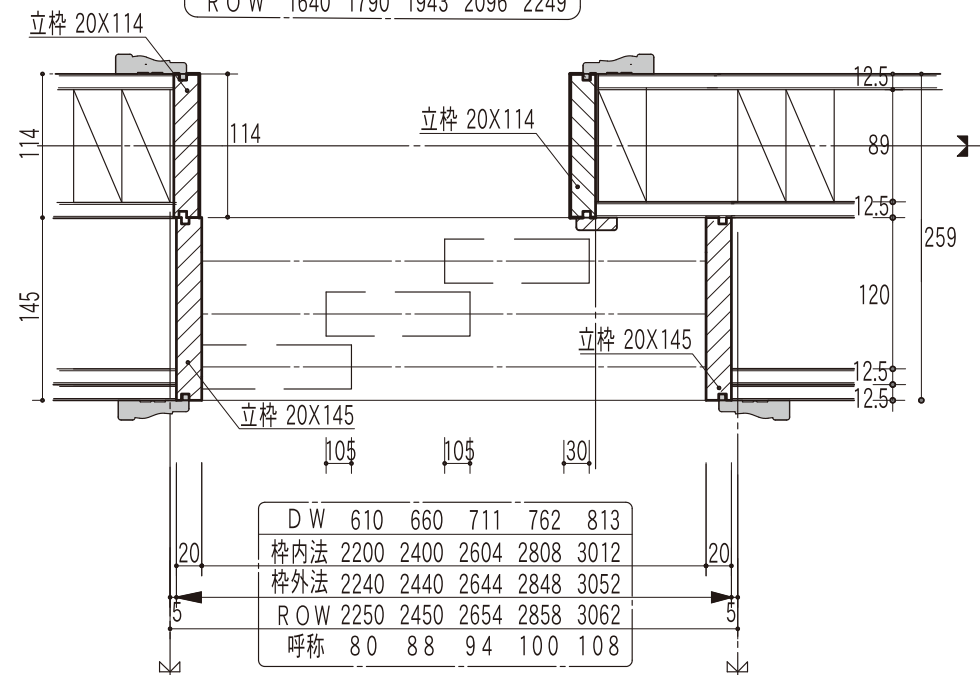


D W	610	660	711	762	813
枠内法	2200	2400	2604	2808	3012
枠外法	2240	2440	2644	2848	3052
R O W	2250	2450	2654	2858	3062
呼称	80	88	94	100	108

洋室吊3枚引寄せドア(耐力壁)

114mm固定枠納め

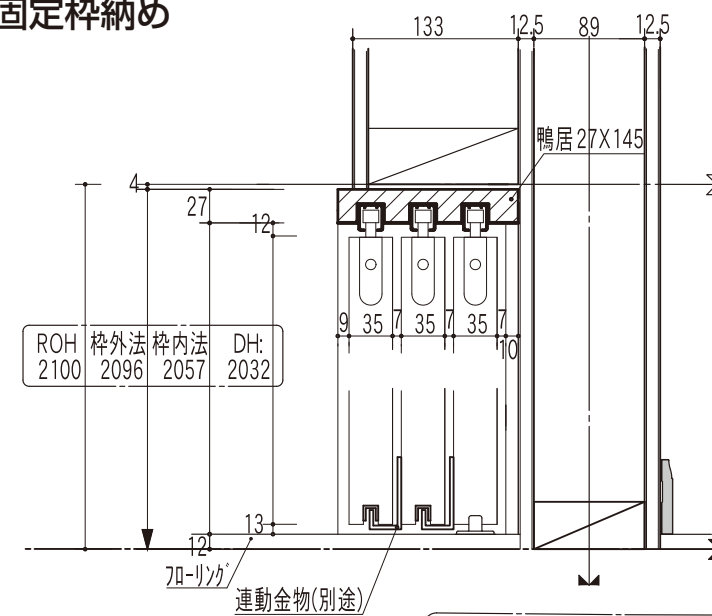


D W	610	660	711	762	813
枠内寸法	1590	1740	1893	2046	2199
枠外寸法	1630	1780	1933	2086	2239
R O W	1640	1790	1943	2096	2249

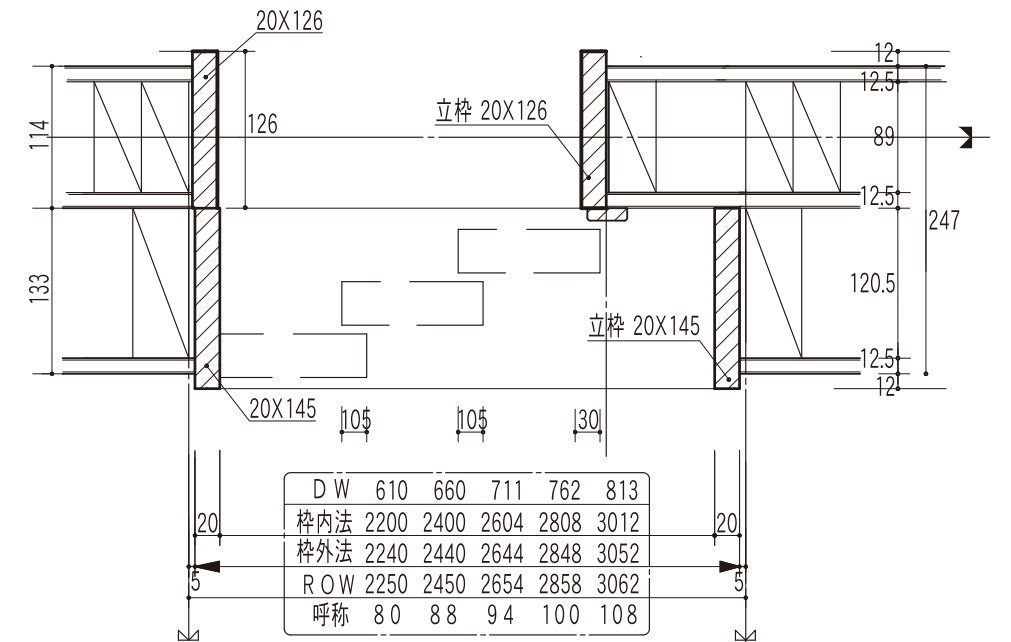


D W	610	660	711	762	813
枠内法	2200	2400	2604	2808	3012
枠外法	2240	2440	2644	2848	3052
R O W	2250	2450	2654	2858	3062
呼称	80	88	94	100	108

洋室 片引ドア

2×4工法ケーシング納め

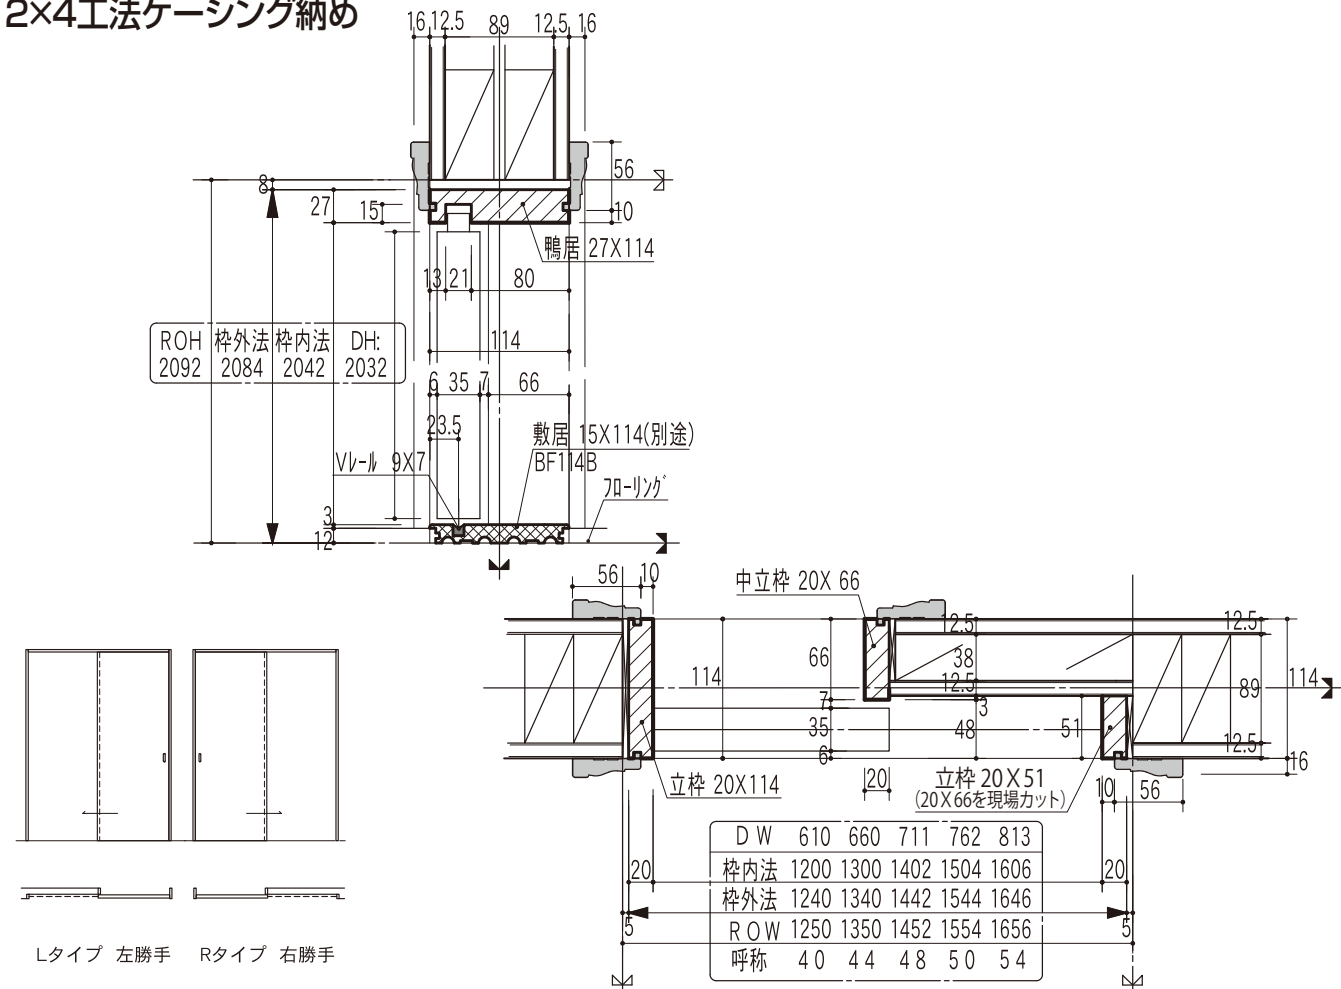


114mm固定枠納め

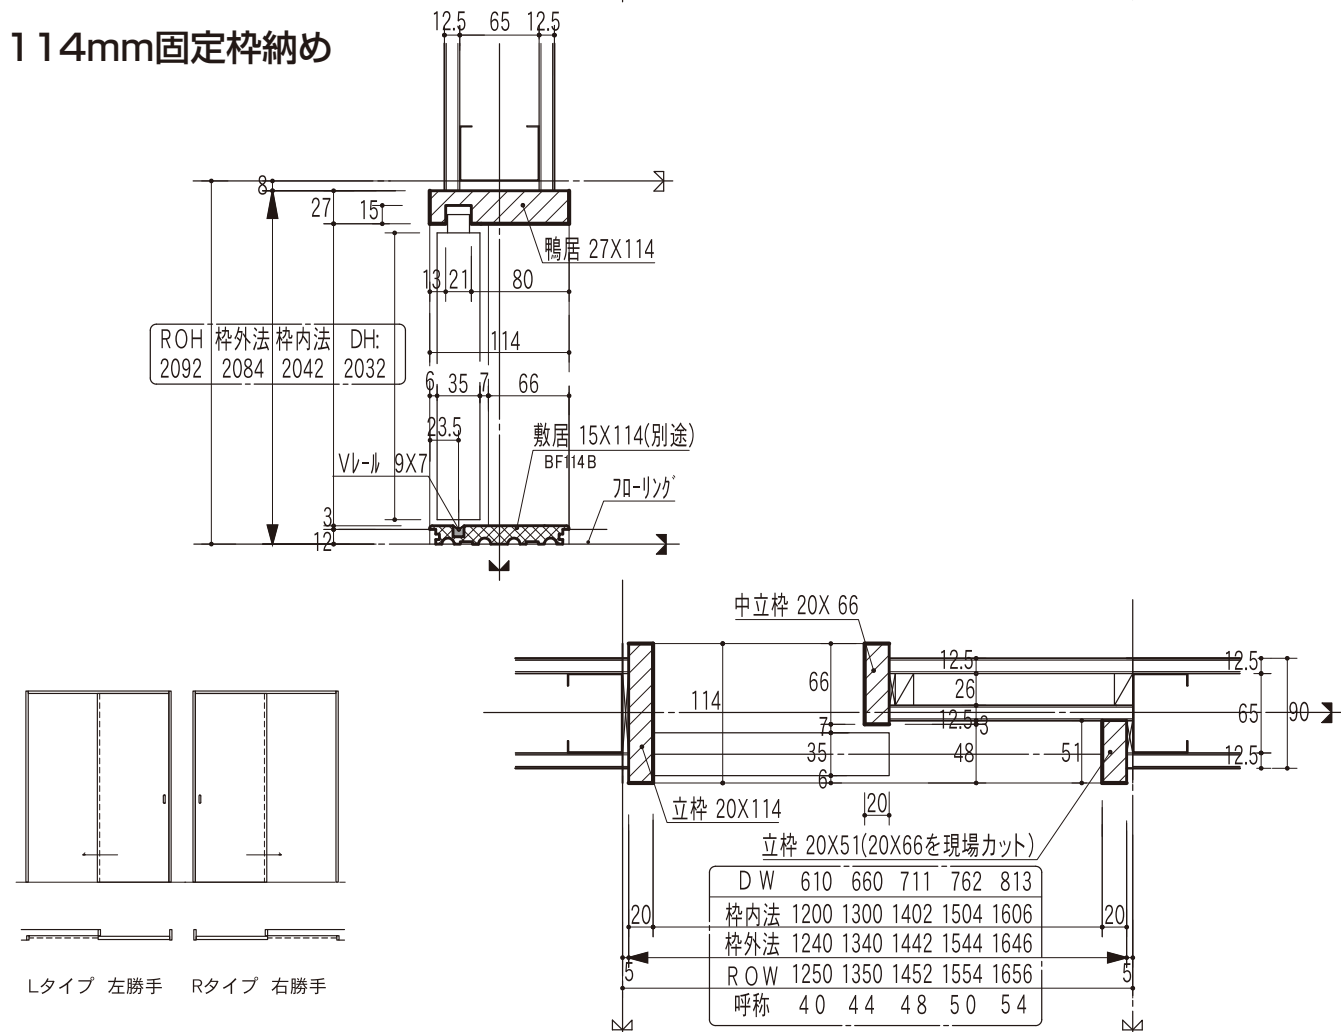


洋室 片引ドア

在来工法ケーシング納め

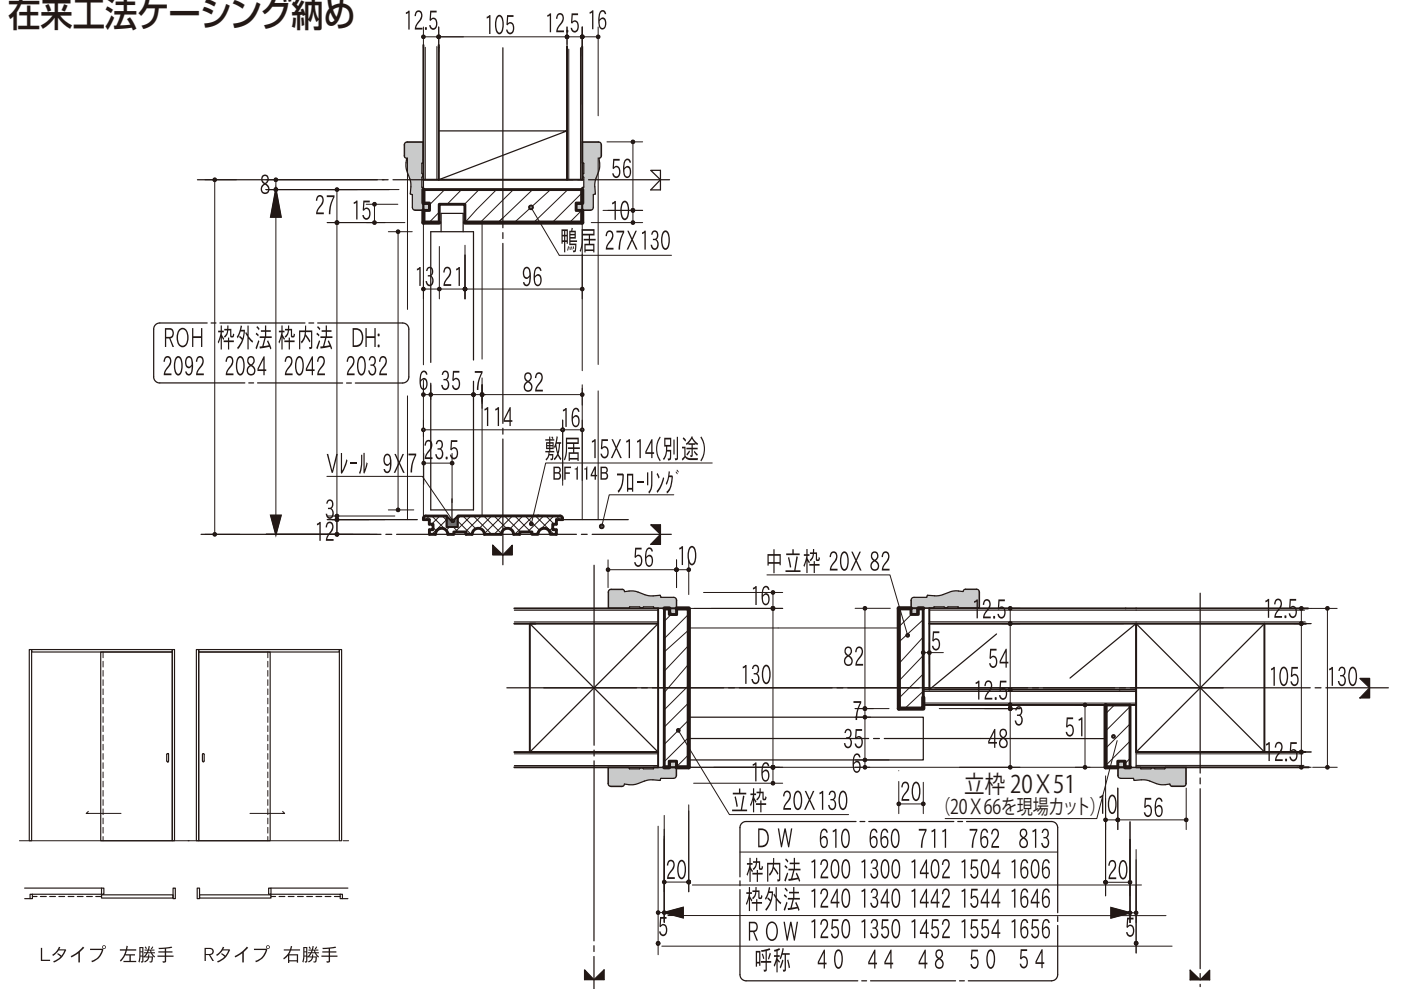


154mm固定枠納め

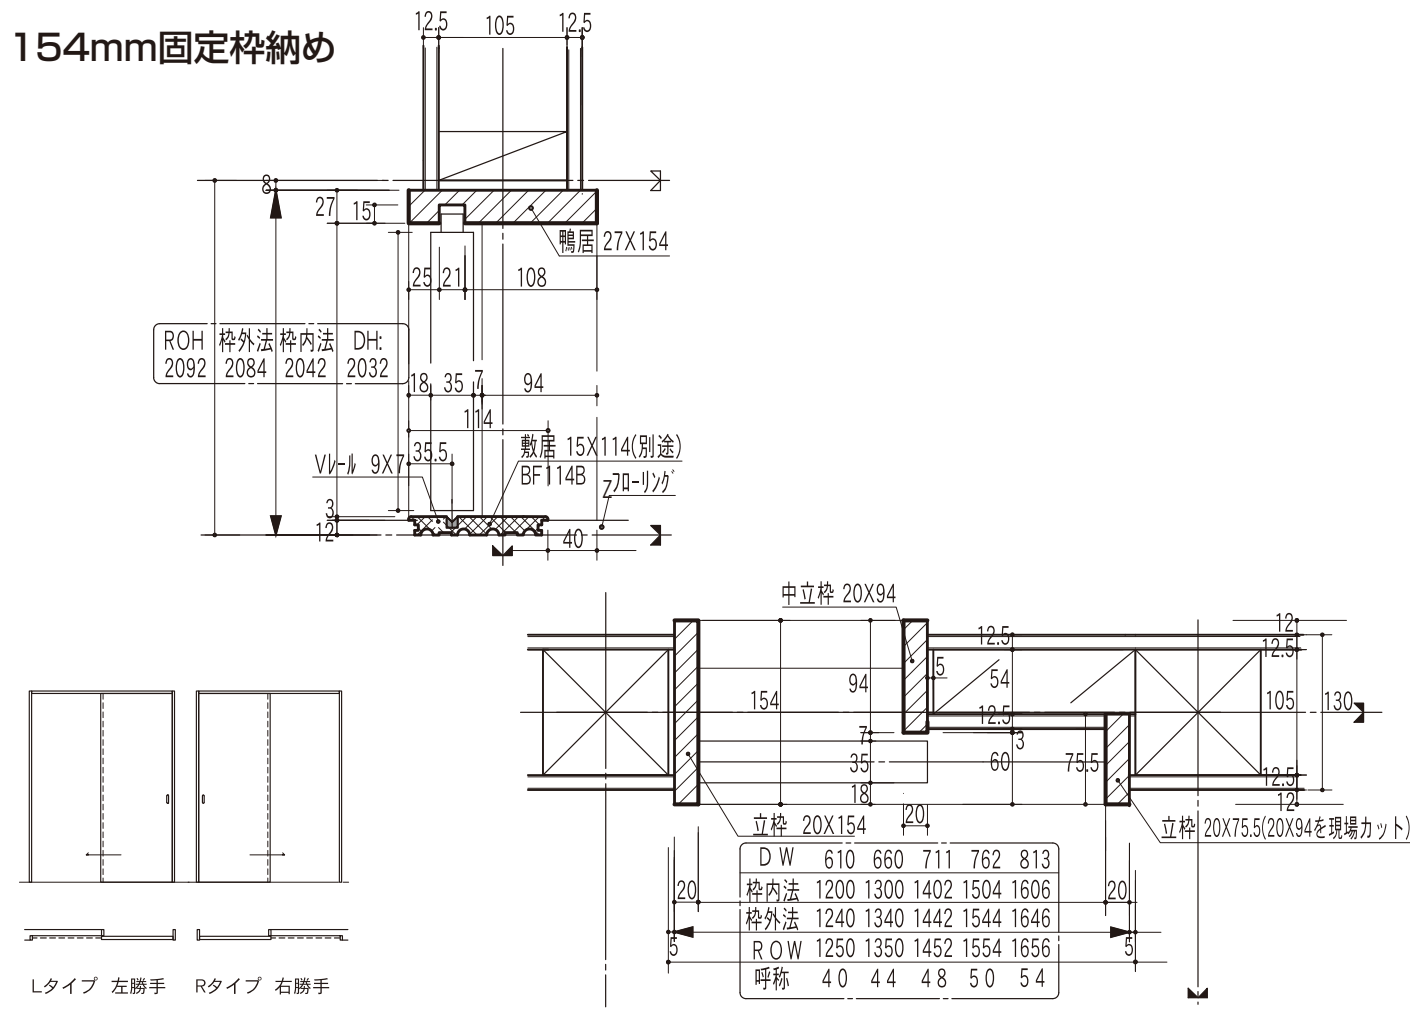


洋室 引違ドア

2×4工法ケーシング納め

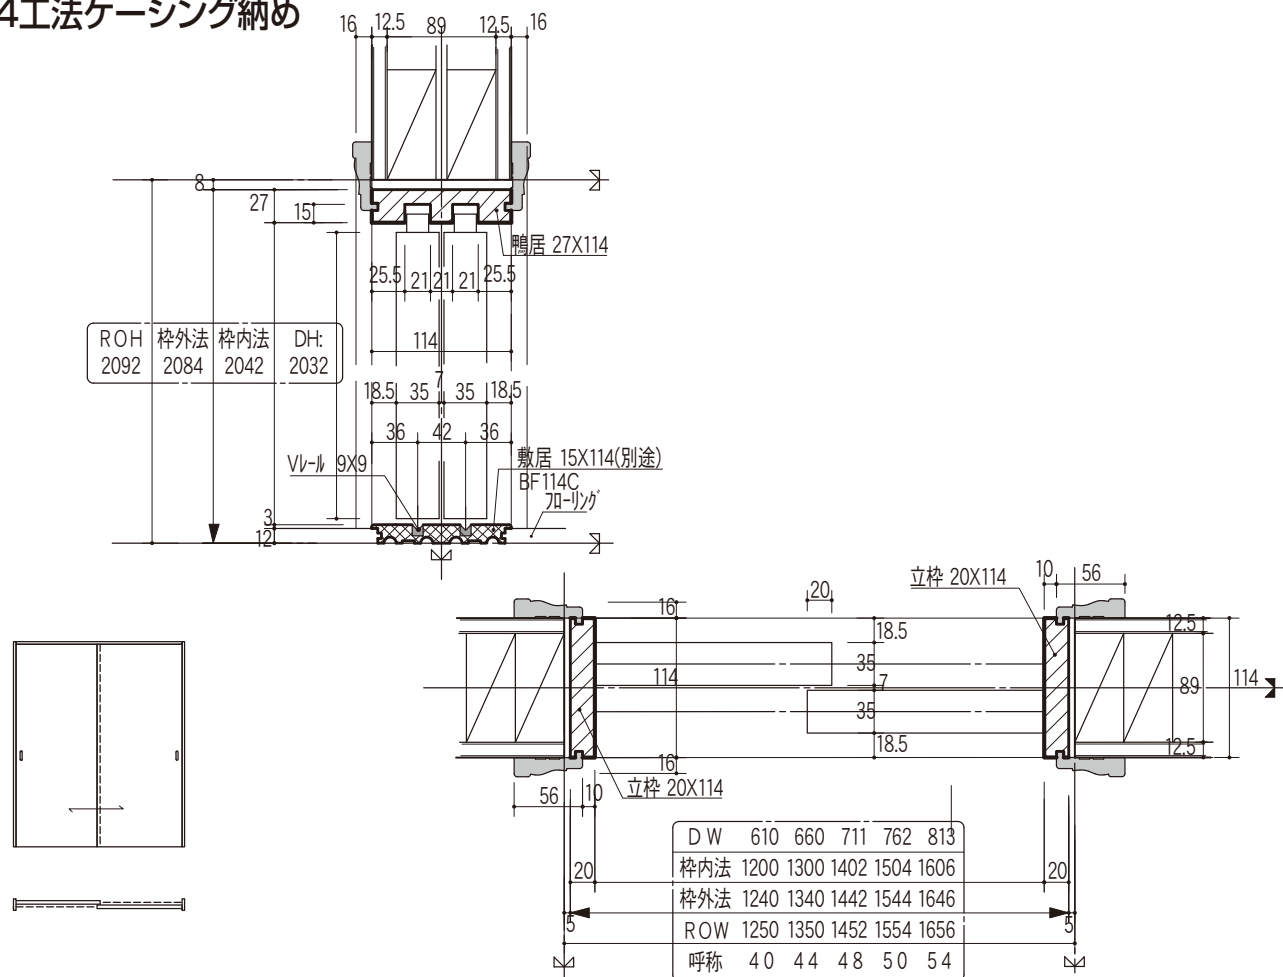


114mm固定枠納め

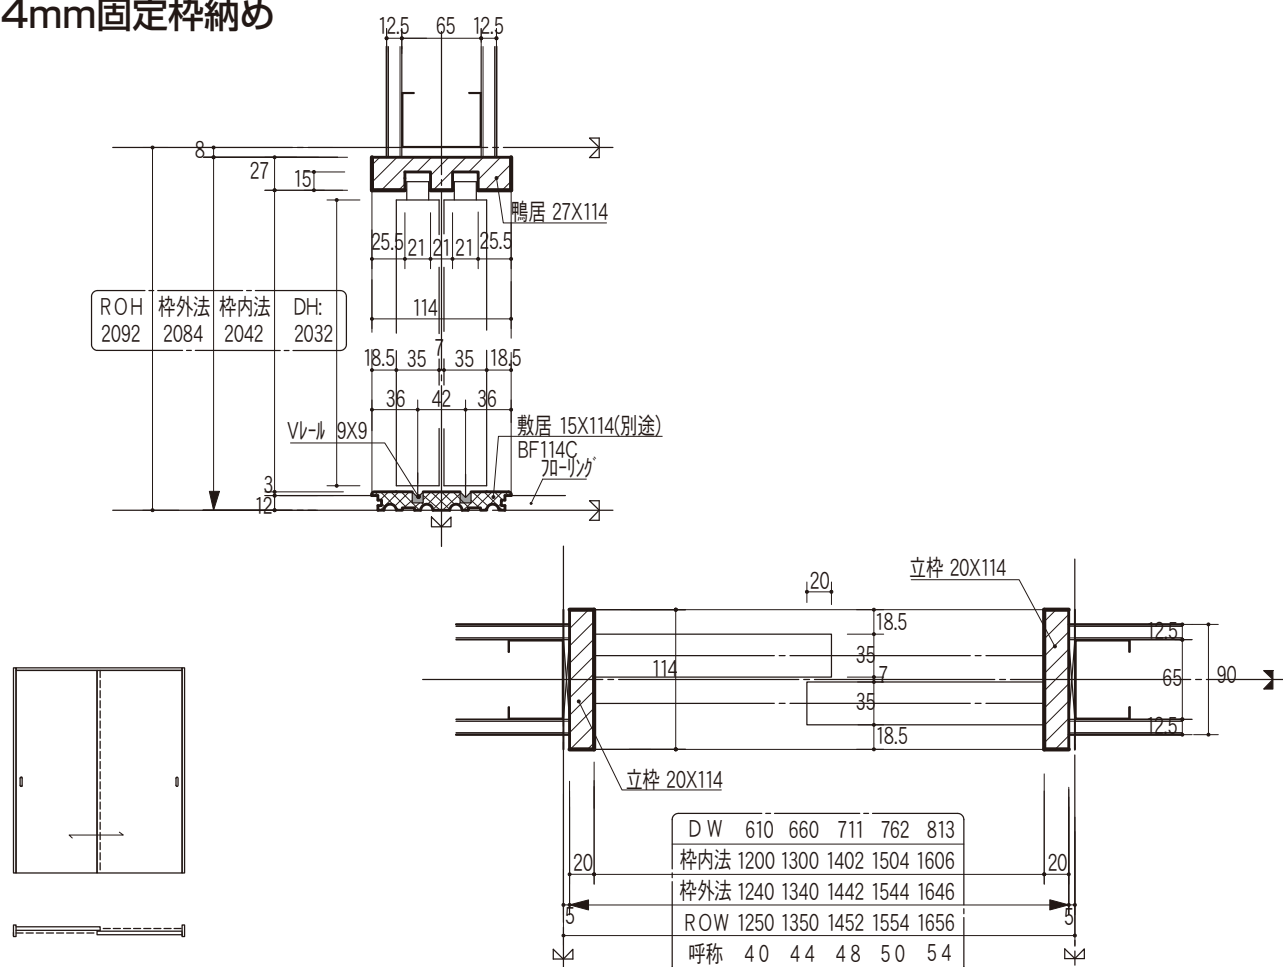


洋室 引違ドア

在来工法ケーシング納め

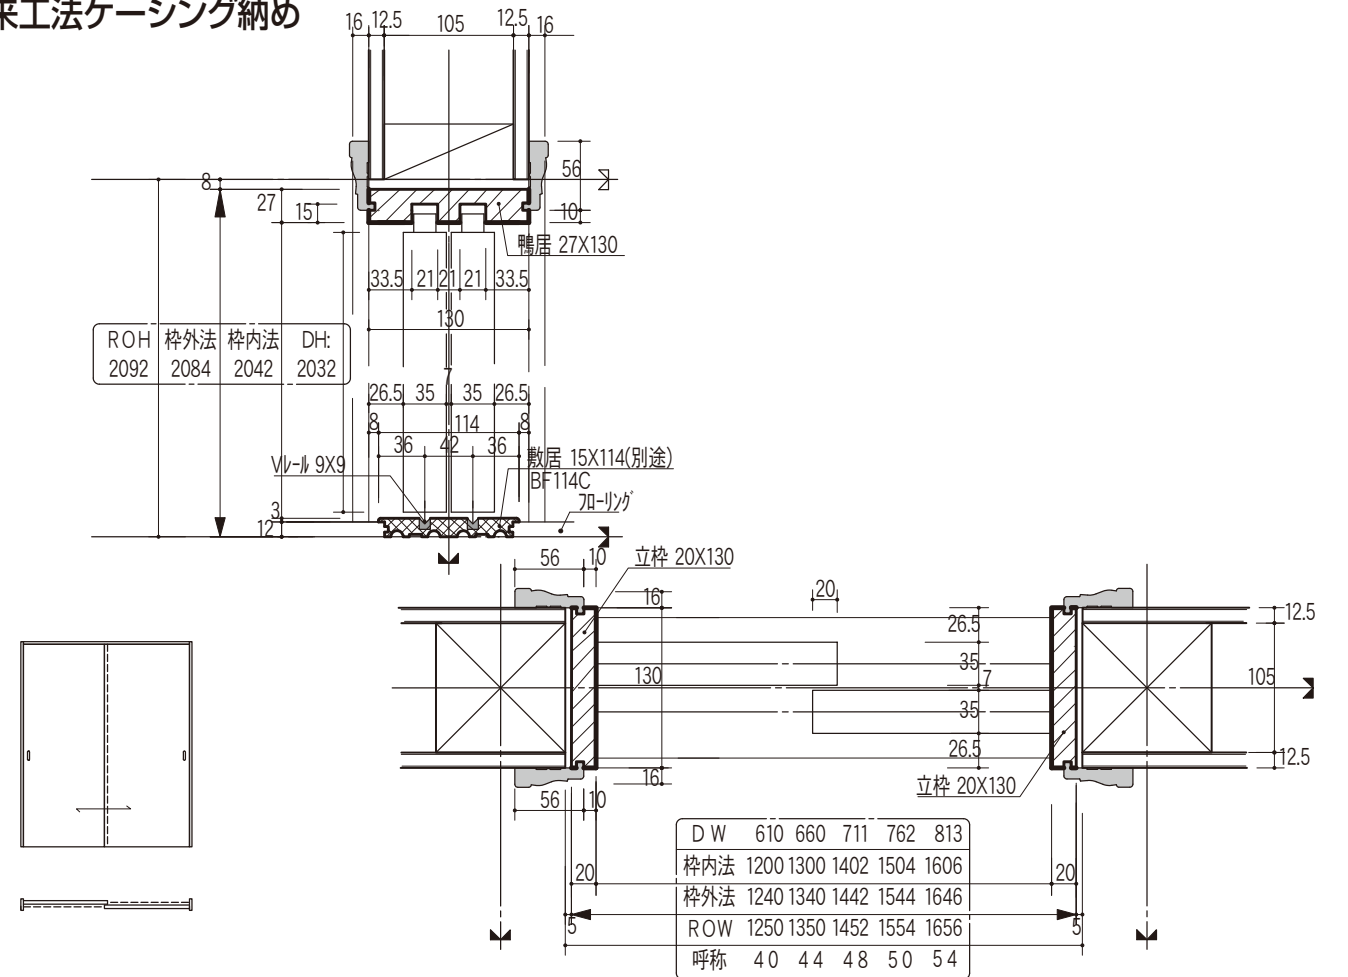


154mm固定枠納め

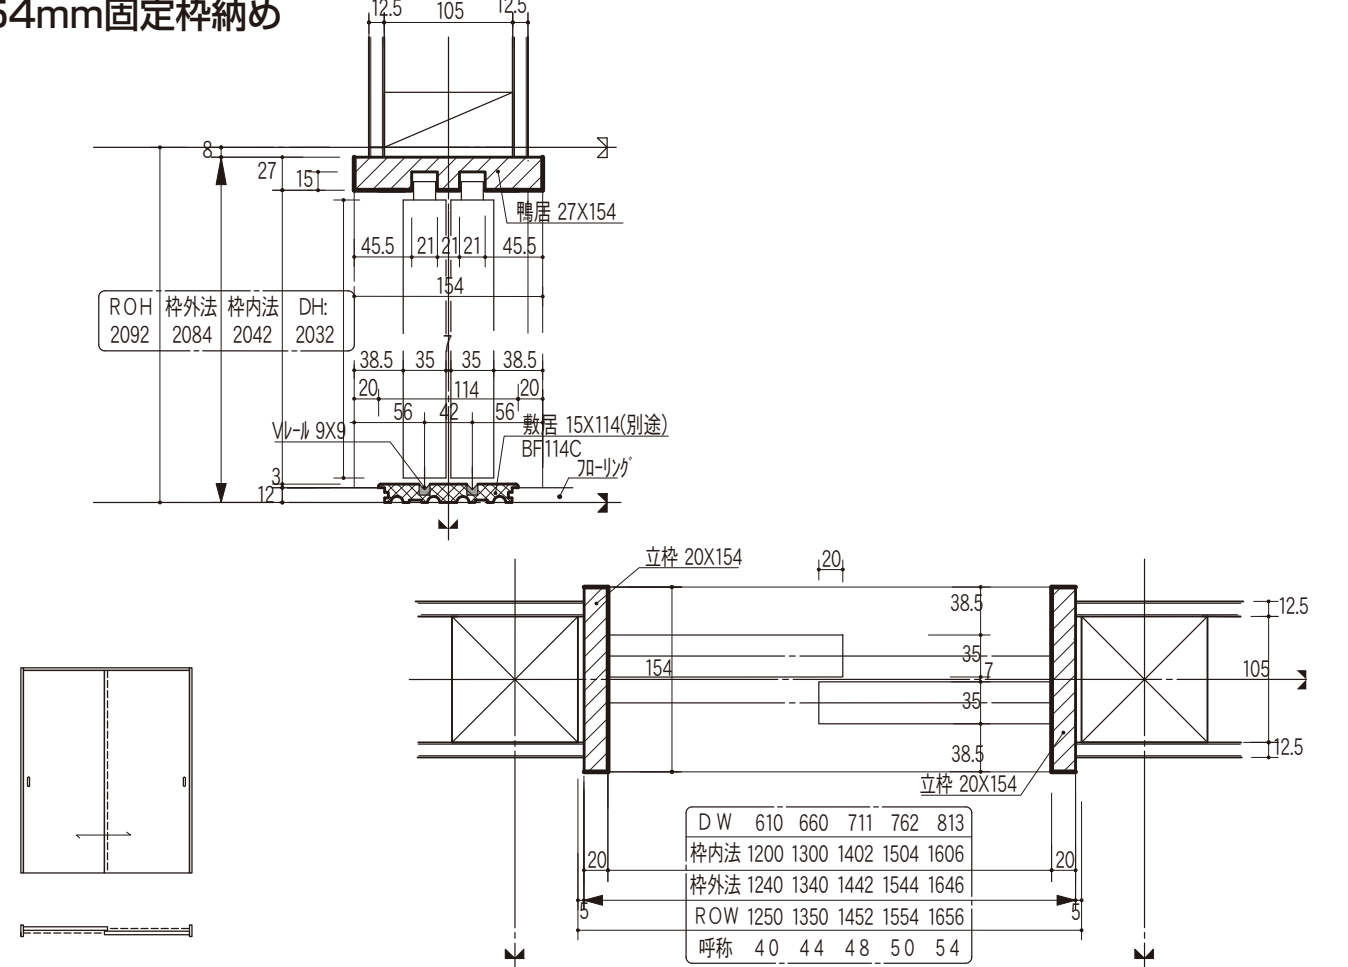


洋室 引分ドア

2×4工法ケーシング納め

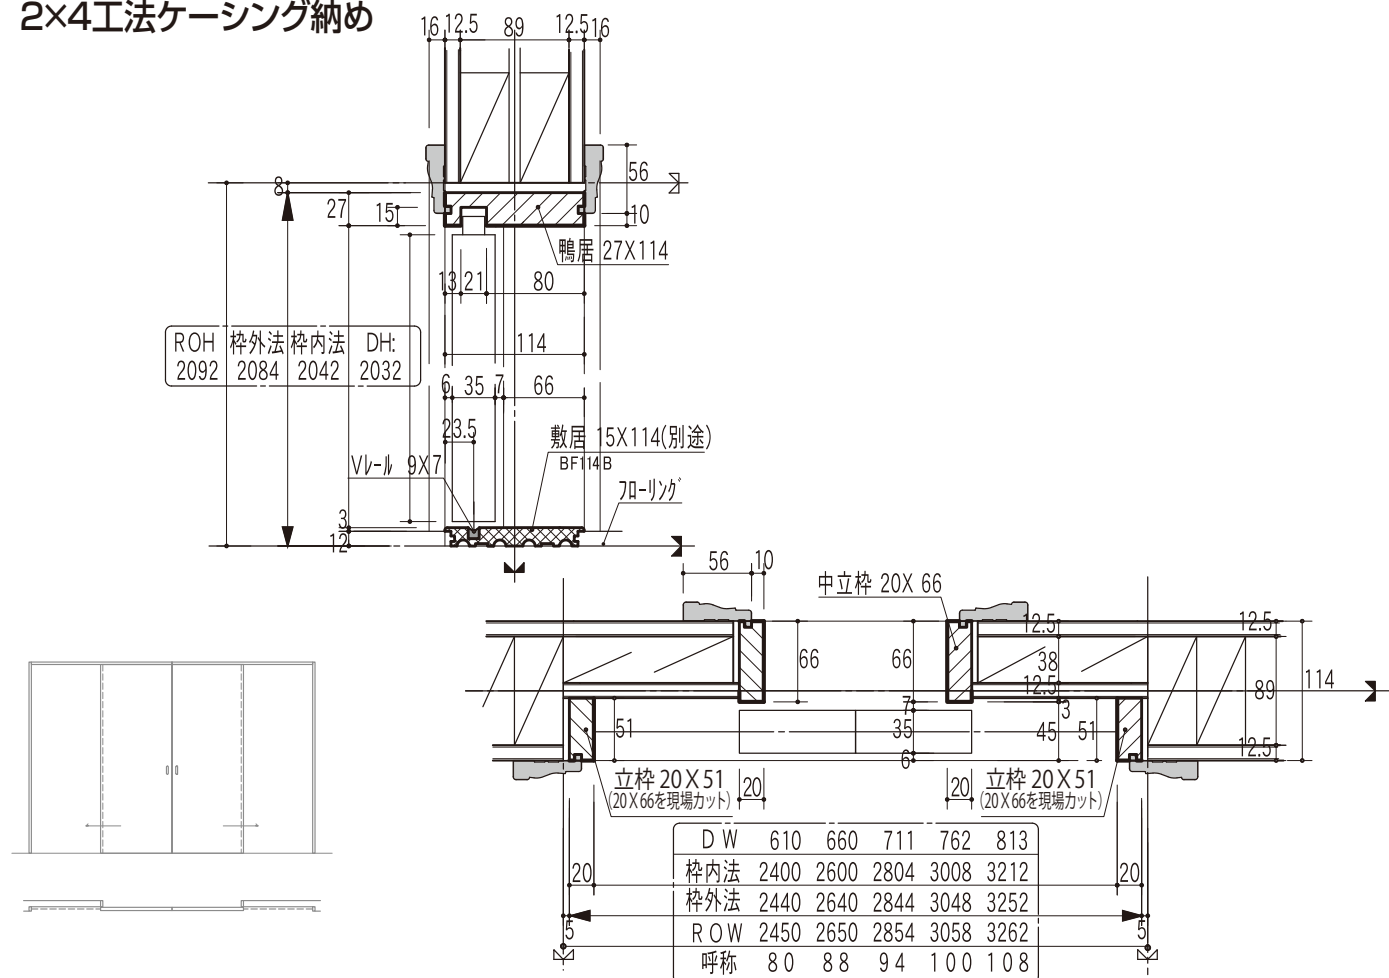


114mm固定枠納め

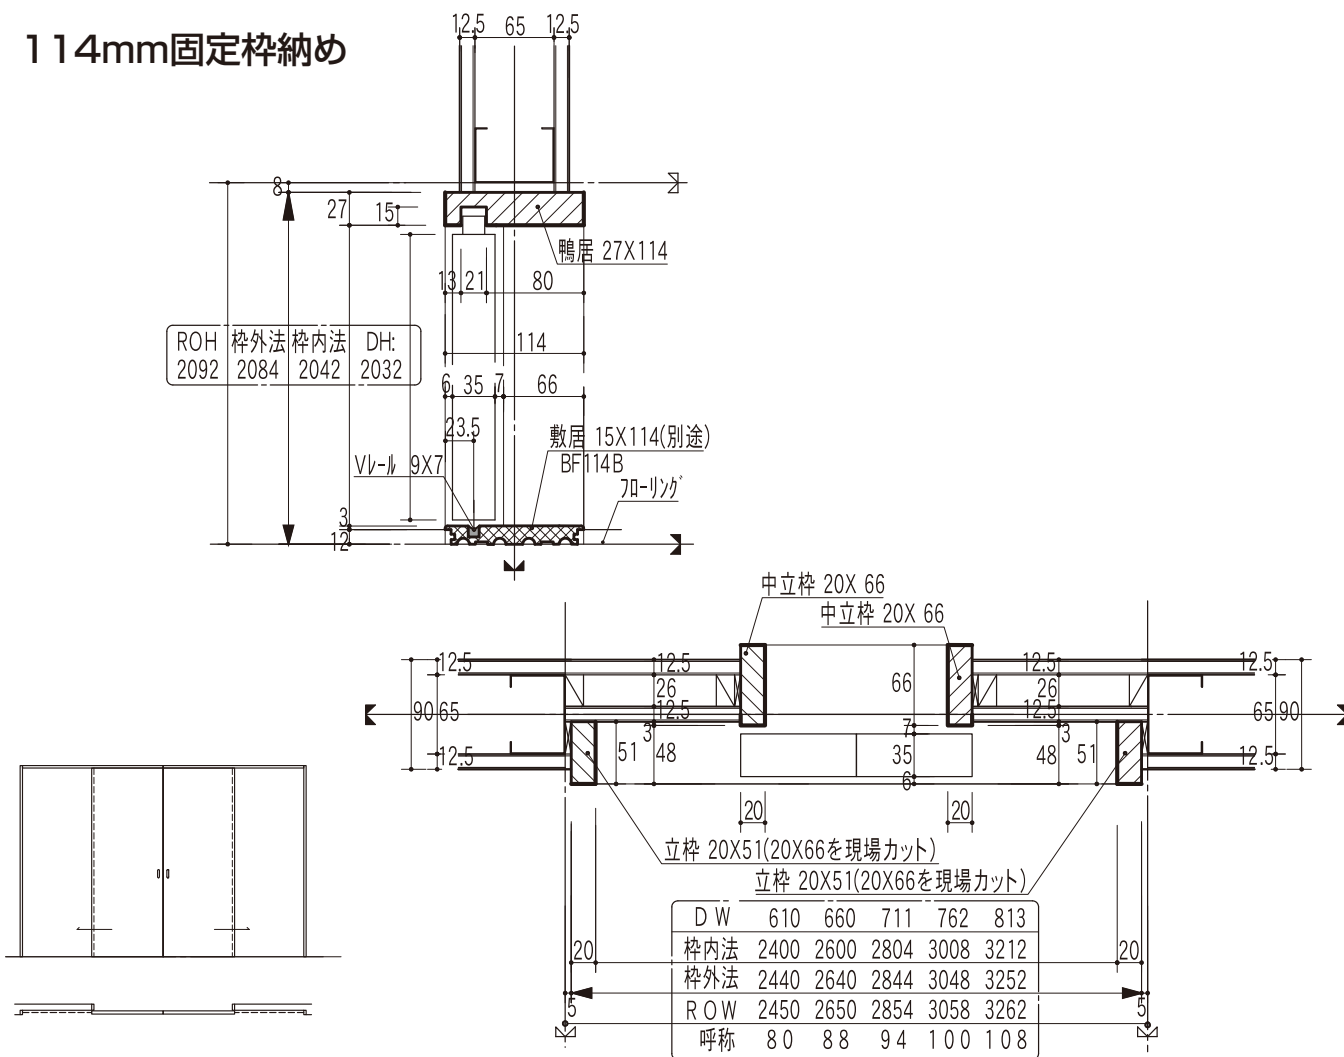


洋室 引分ドア

在来工法ケーシング納め

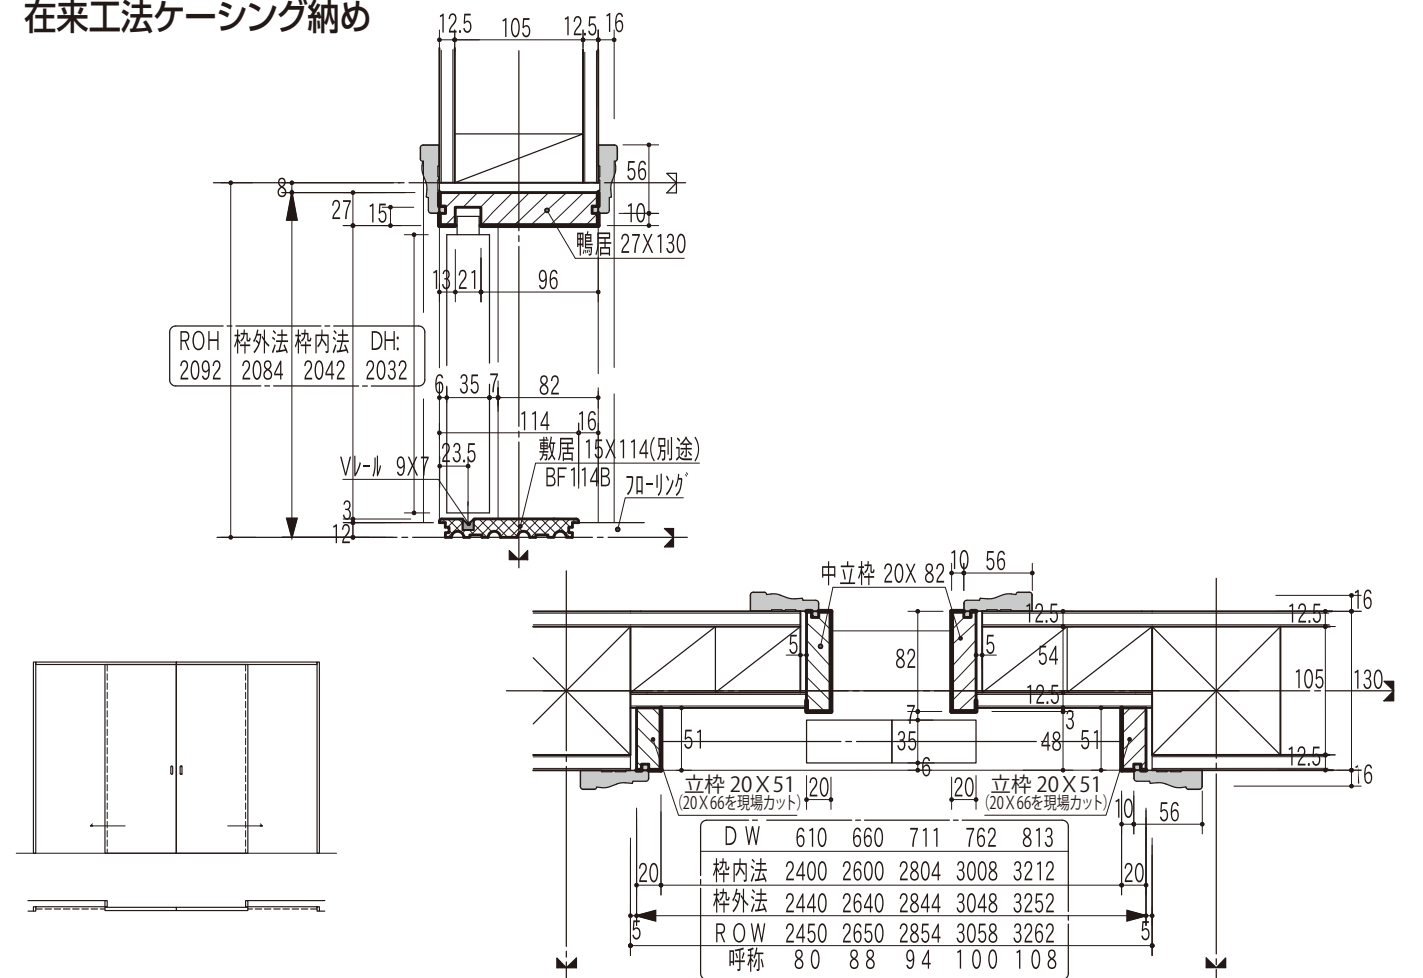


154mm固定枠納め

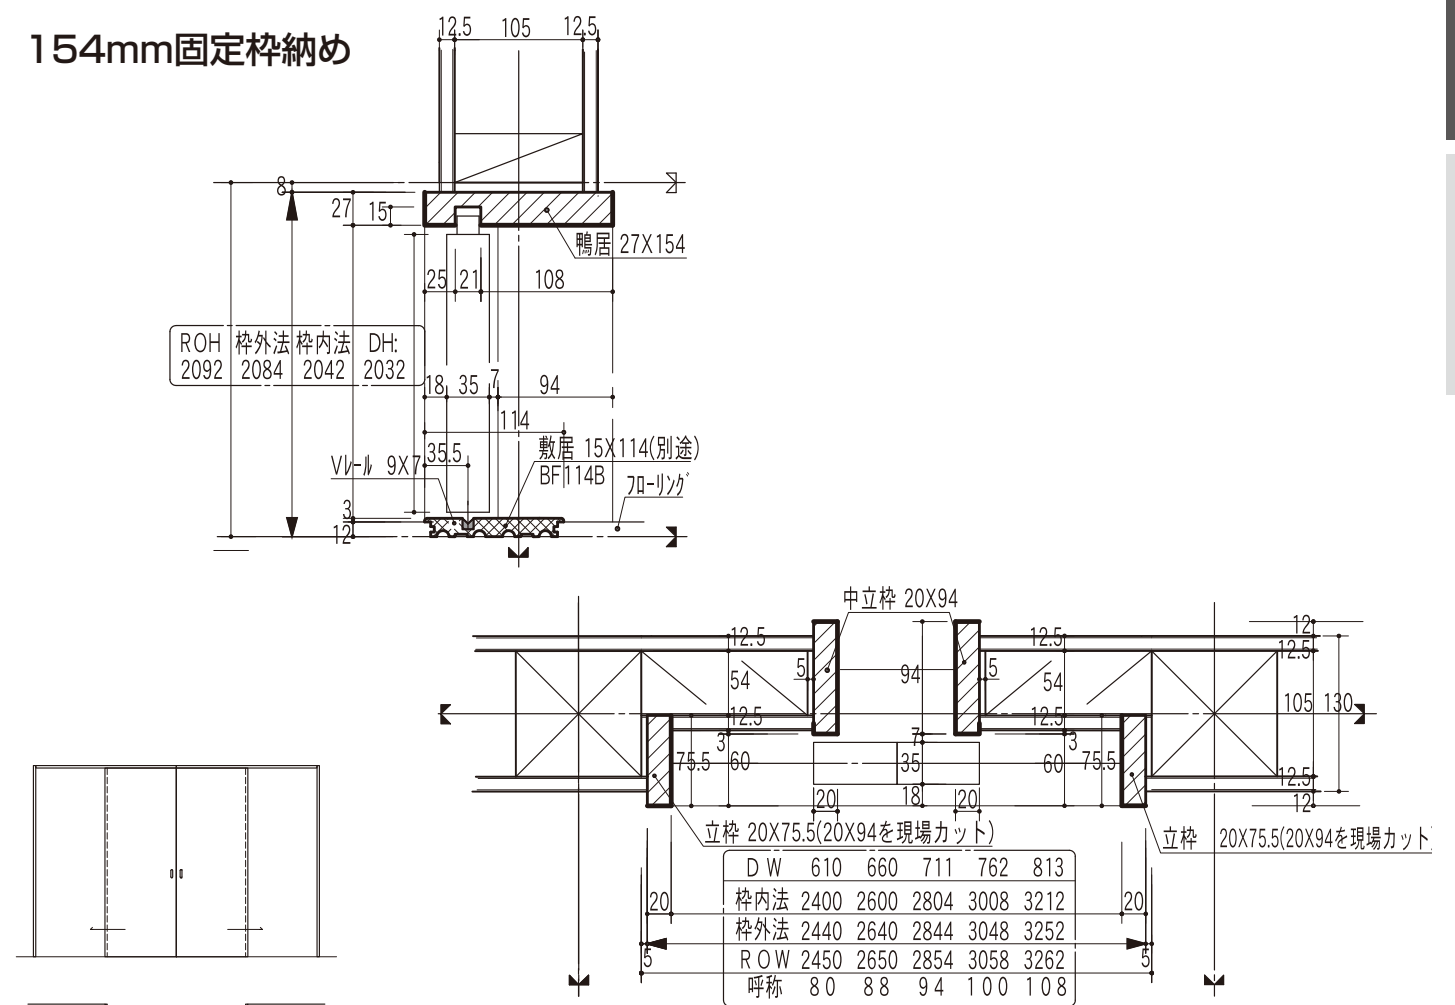


洋室 3枚引ドア

2×4工法ケーシング納め

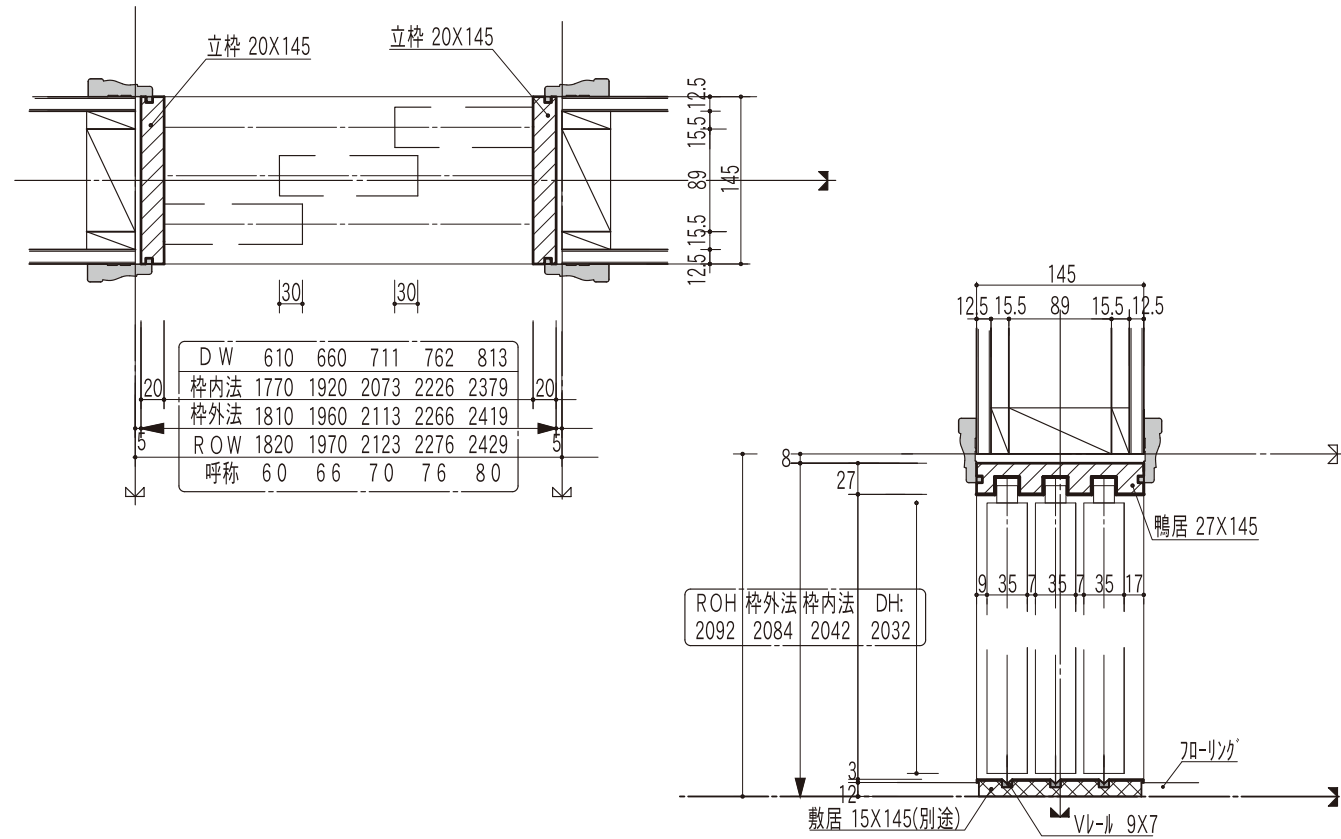


145mm固定枠納め

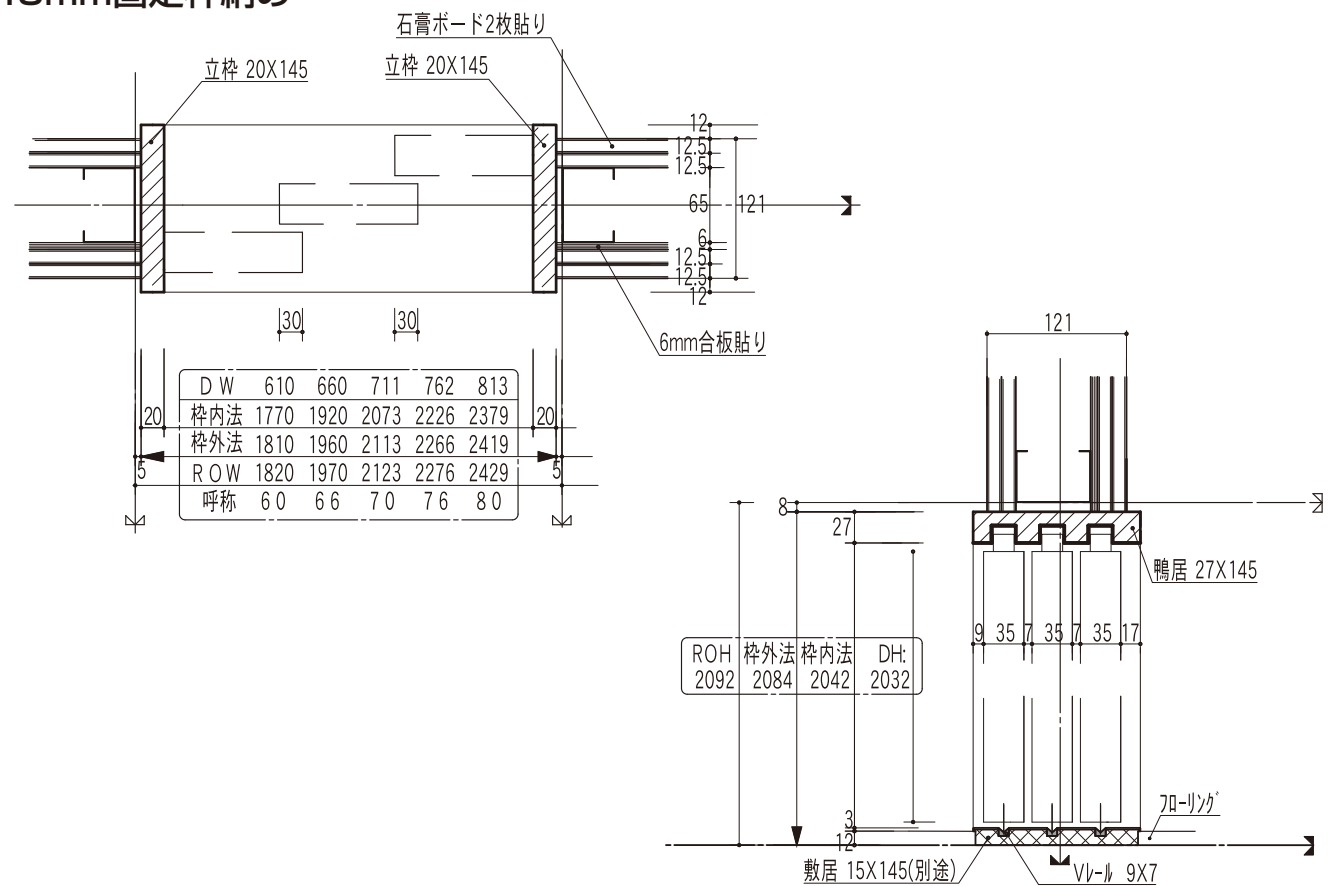


洋室 3枚引ドア

在来工法ケーシング納め

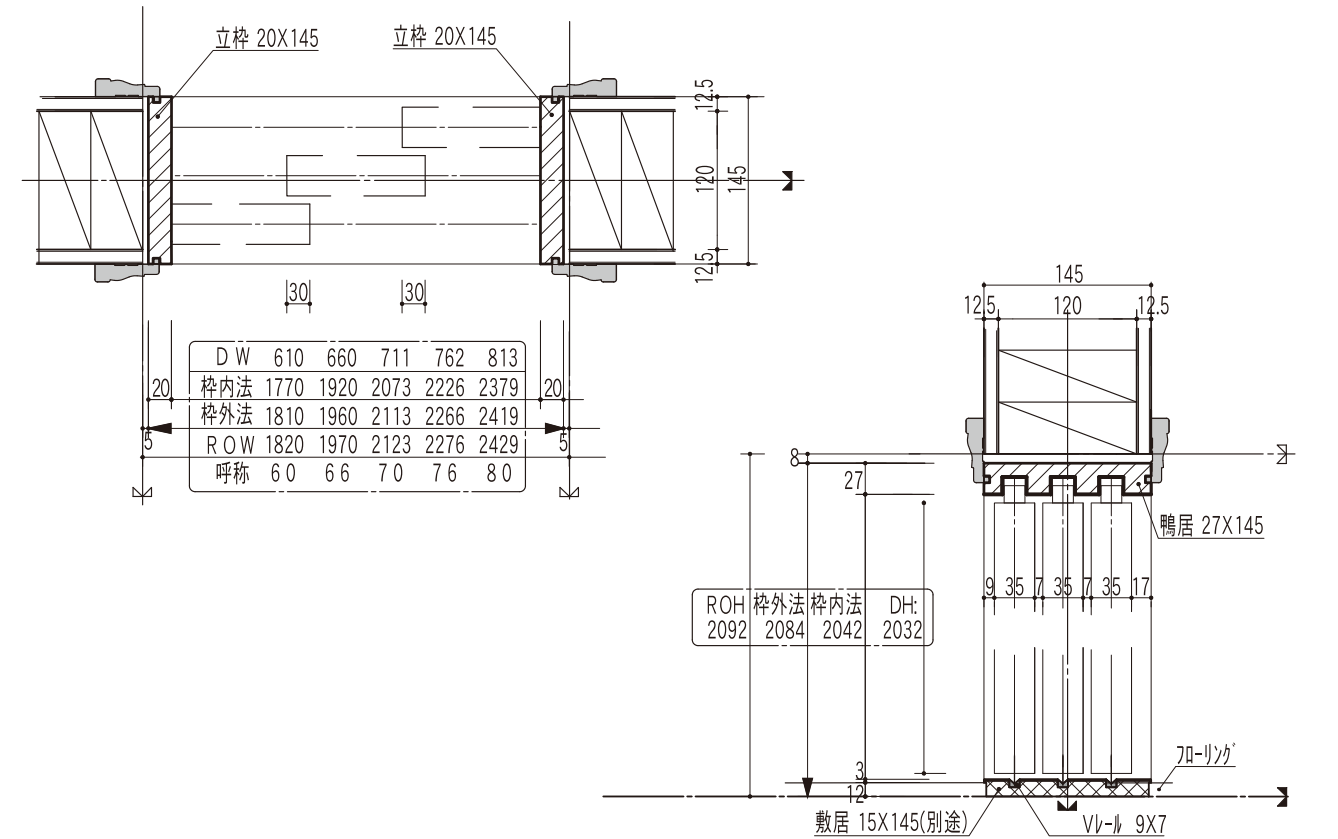


154mm固定枠納め

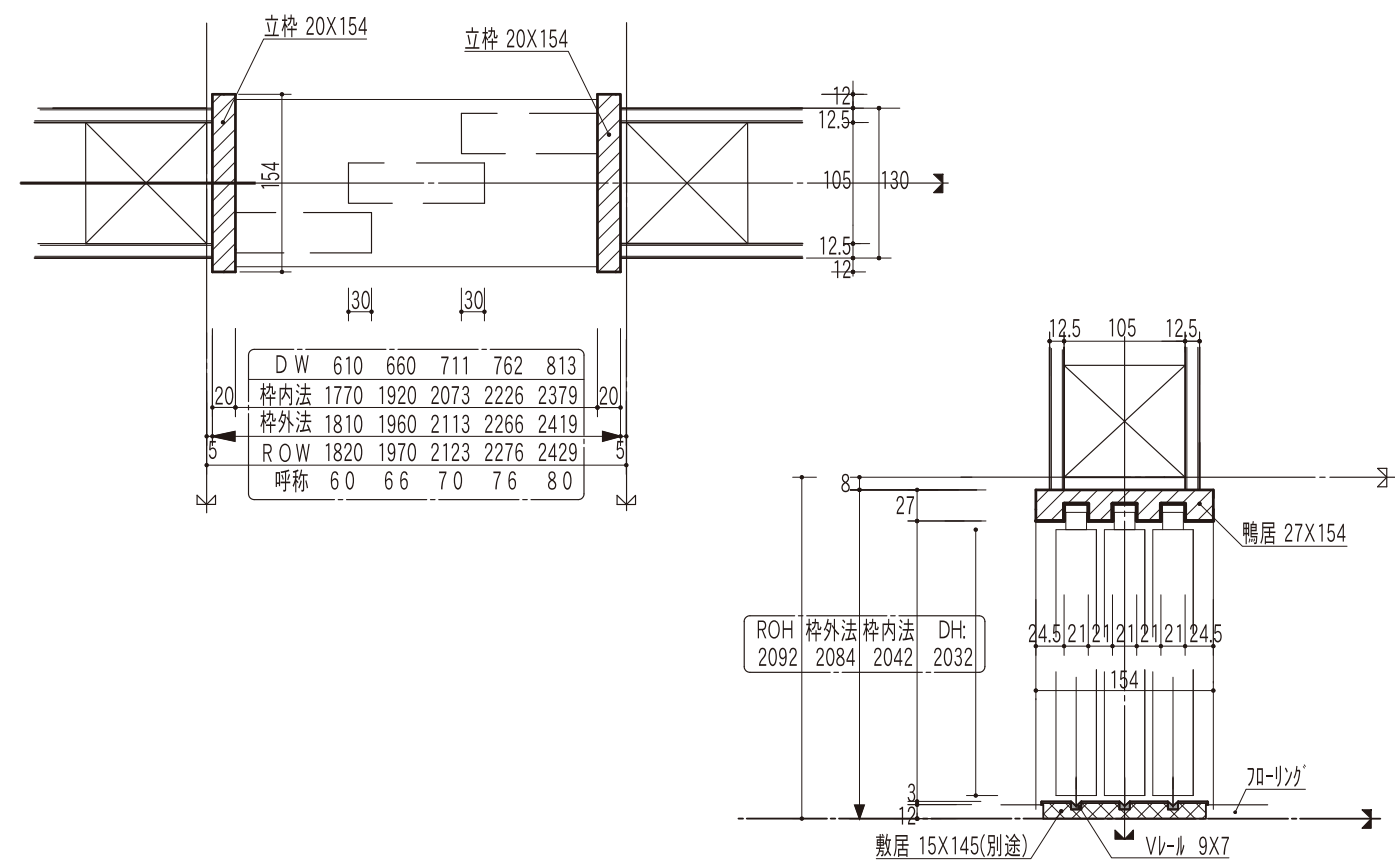


洋室2枚引寄せドア(半壁)

2×4工法ケーシング納め

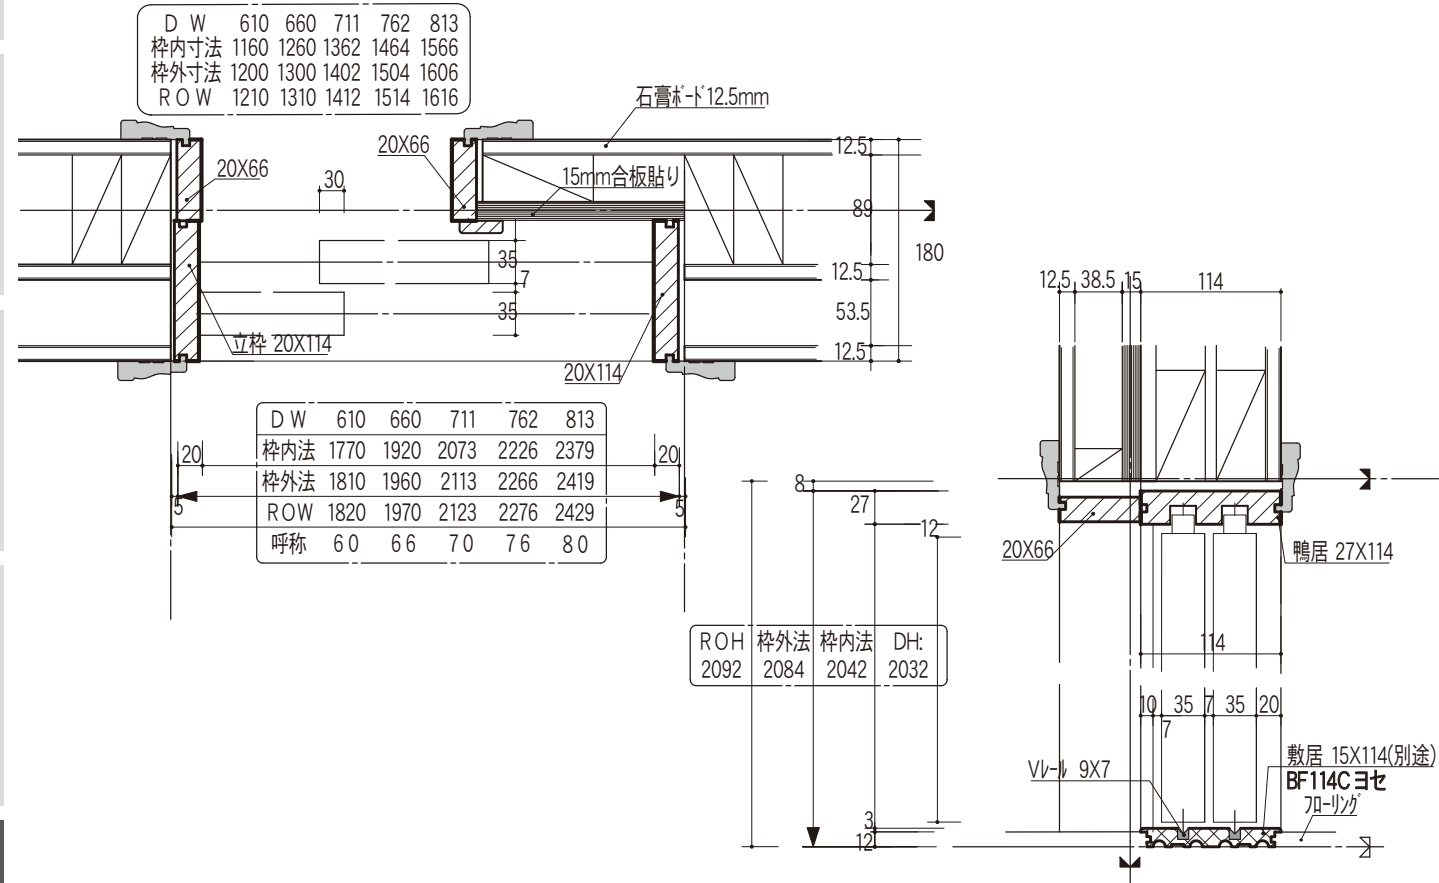


114mm固定枠納め

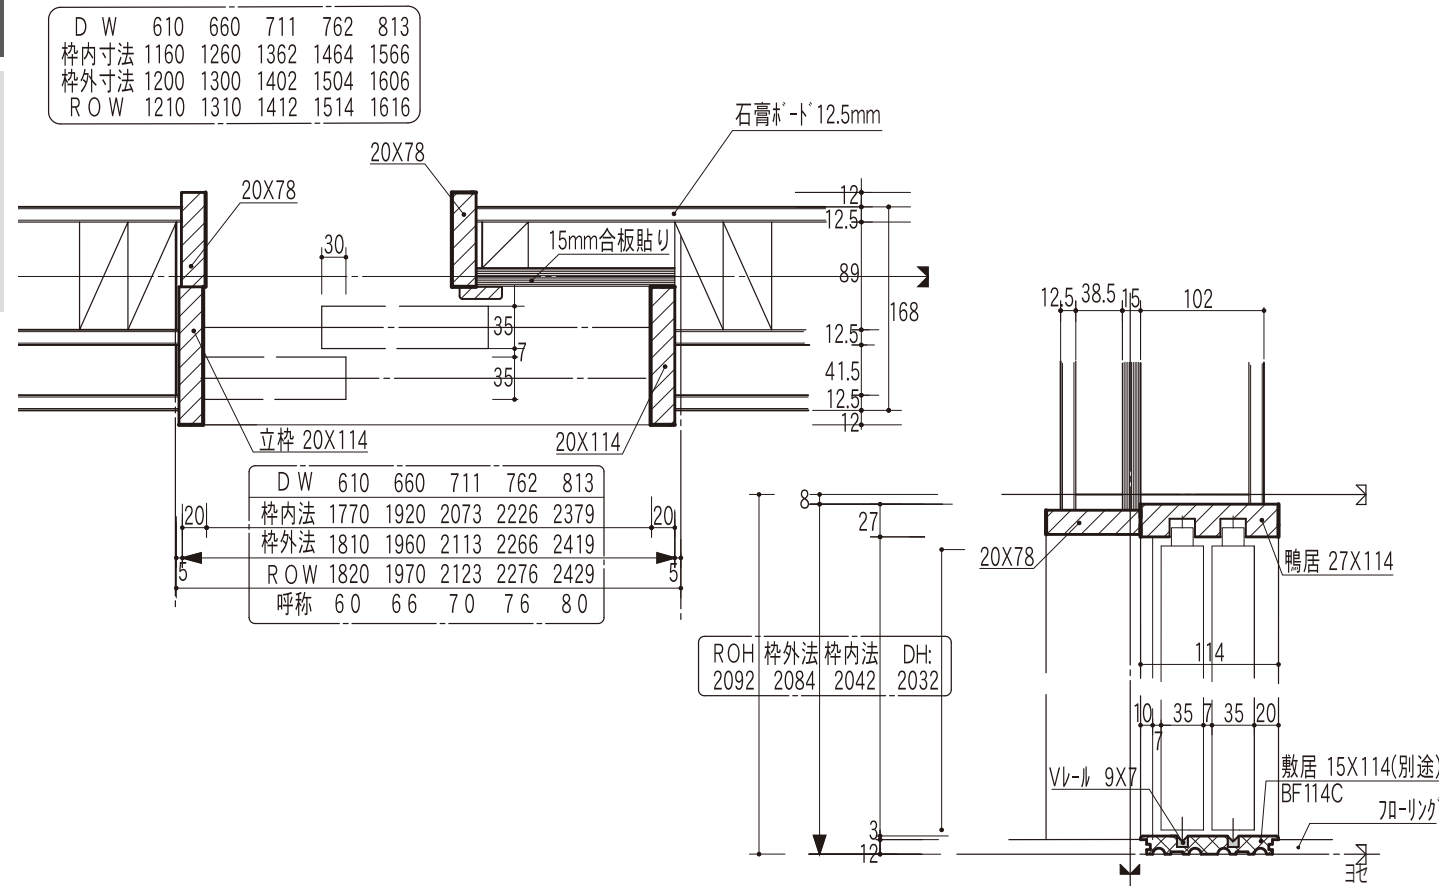


洋室2枚引寄せドア(耐力壁)

2×4工法ケーシング納め


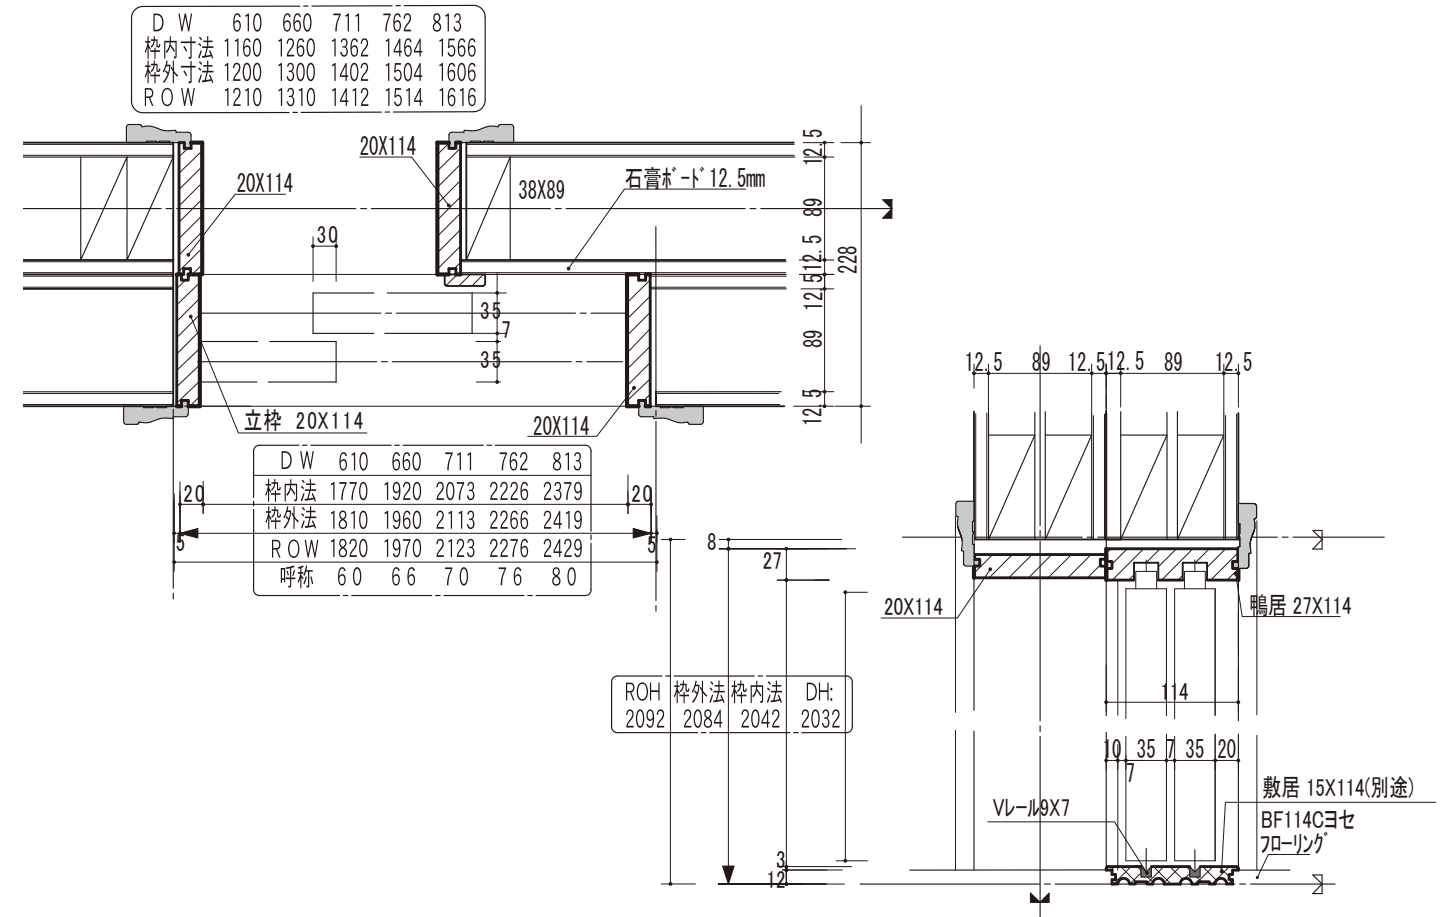


114mm固定枠納め

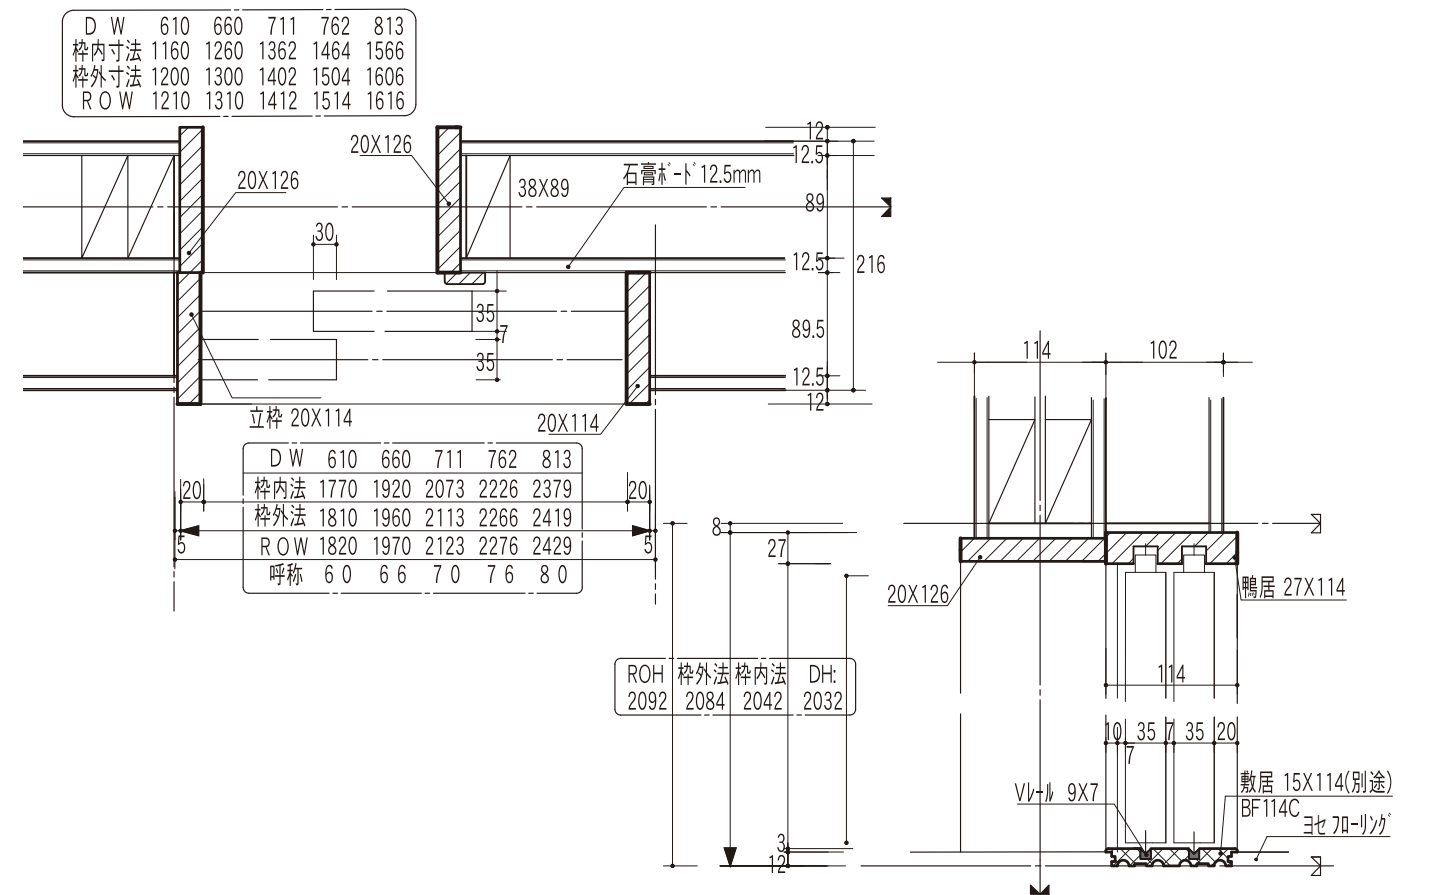



洋室3枚引寄せドア(耐力壁)

2×4工法ケーシング納め

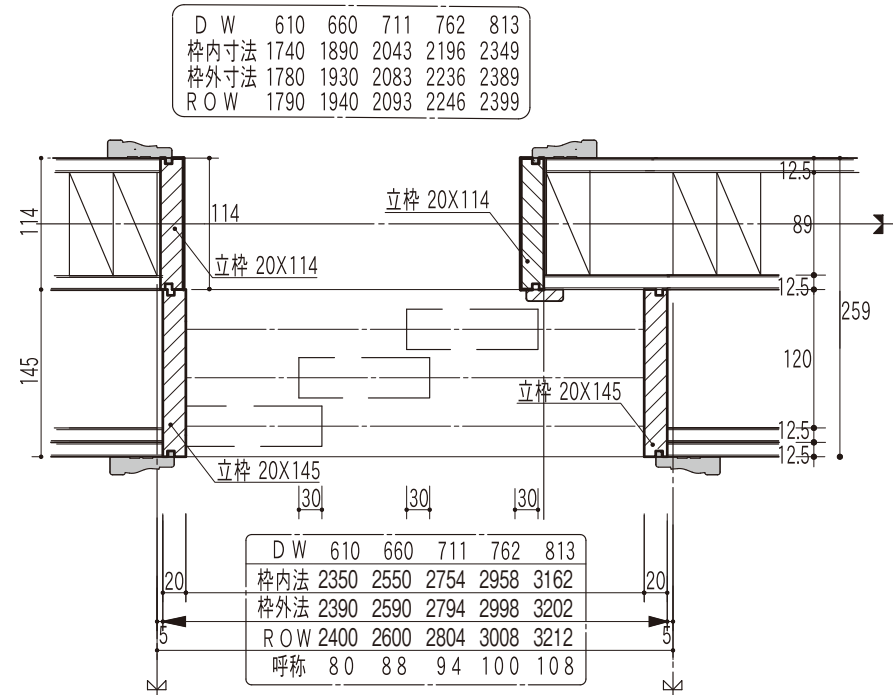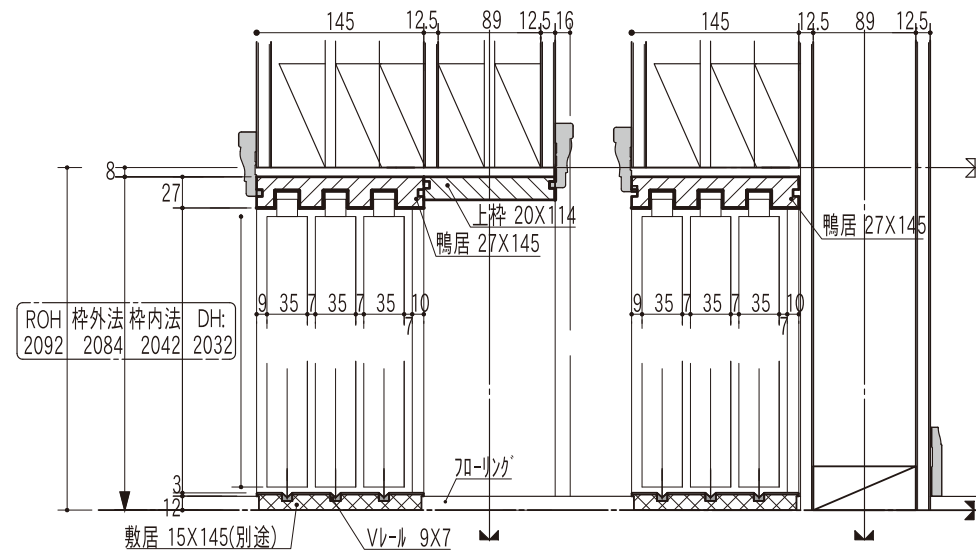



洋室3枚引寄せドア(耐力壁)

114mm固定枠納め

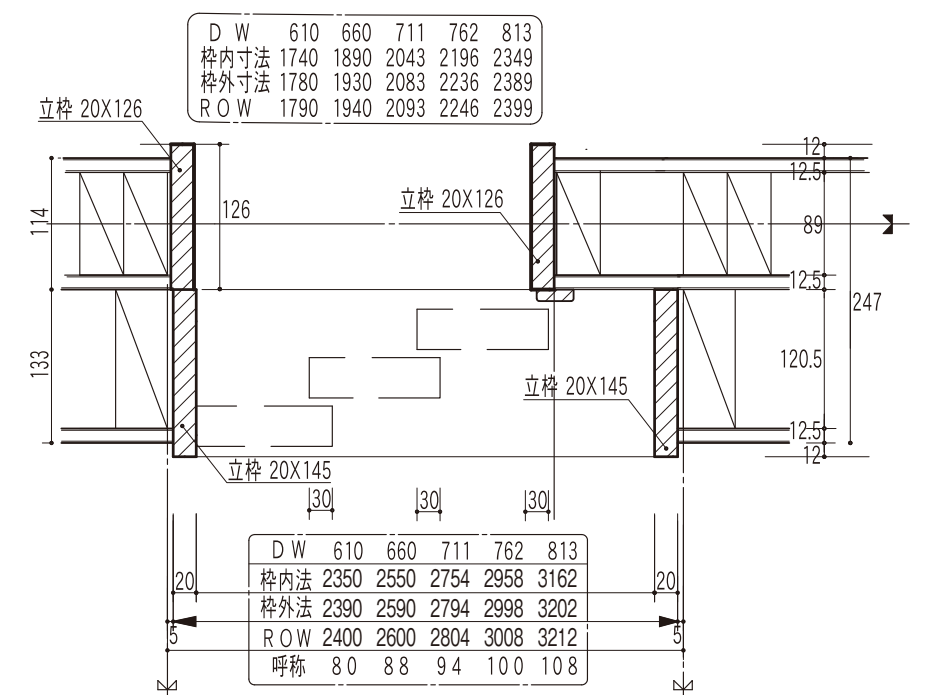
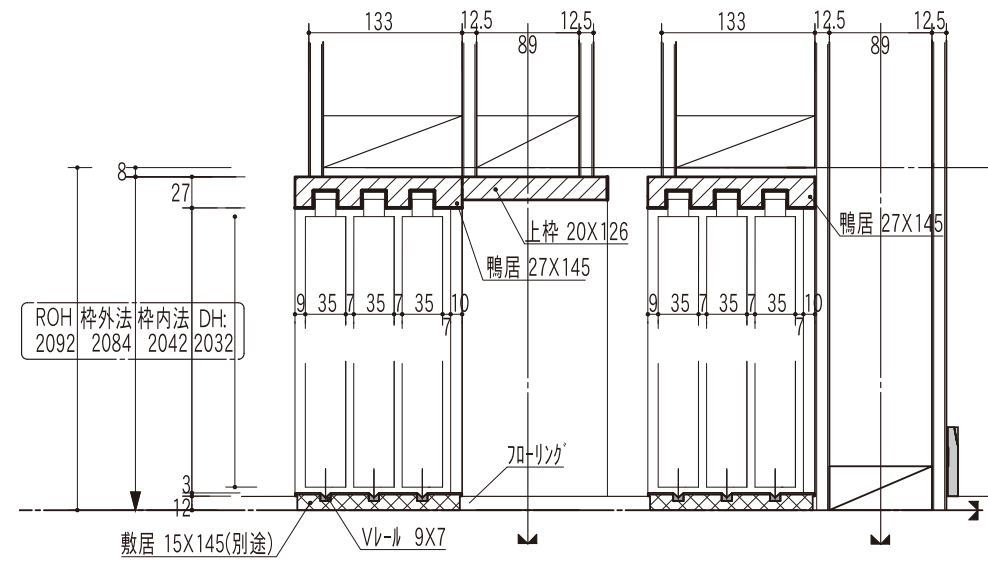


洋室折戸 MDシリーズ

2×4工法ケーシング納め

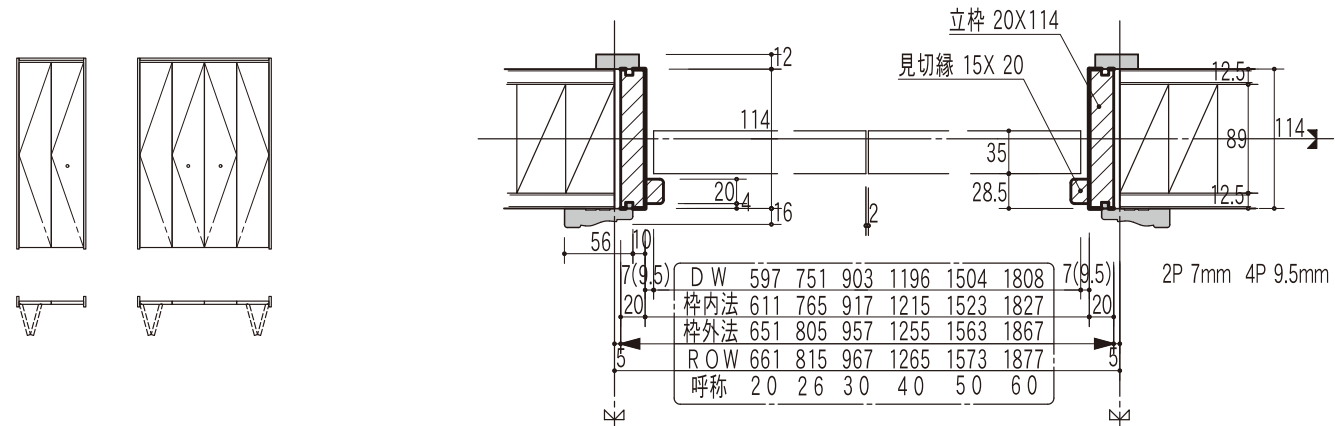
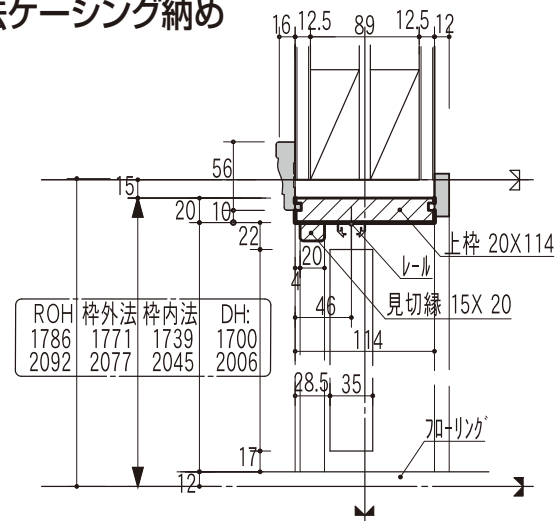


114mm固定枠納め

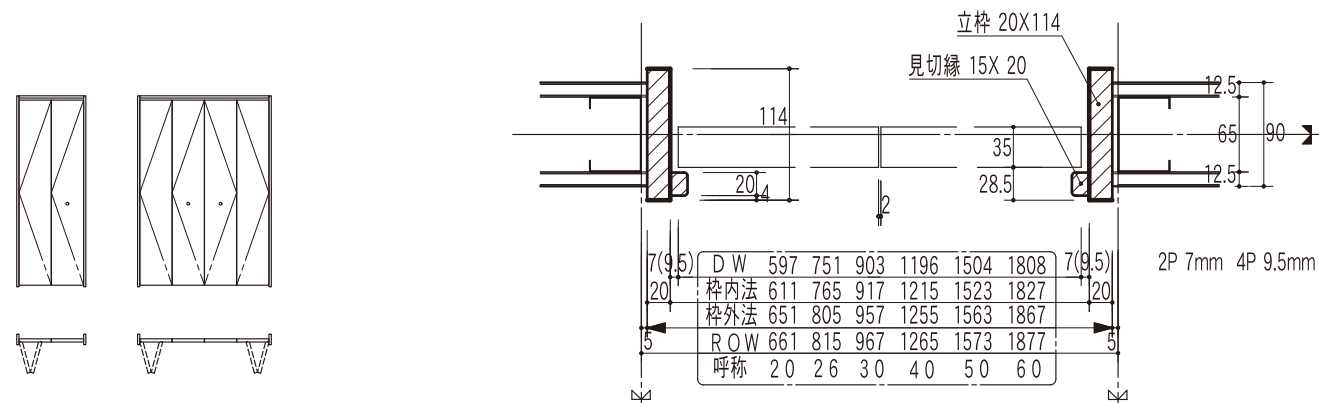
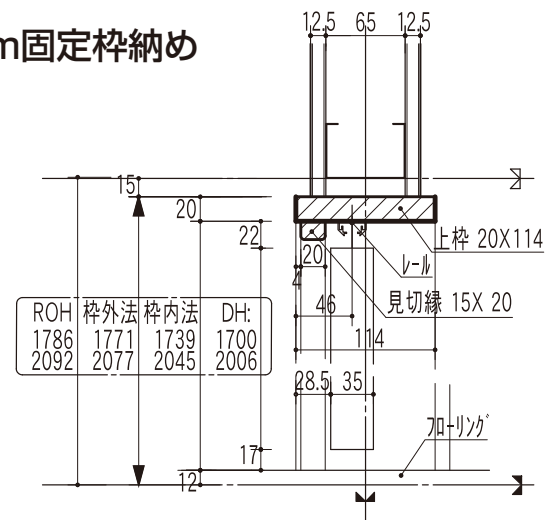


洋室折戸 MDシリーズ

在来工法ケーシング納め


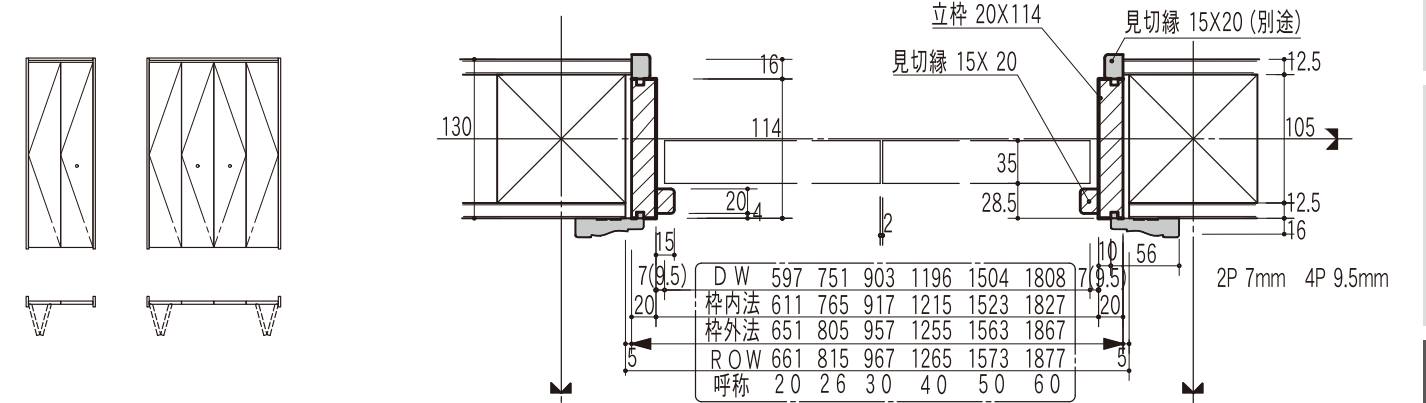
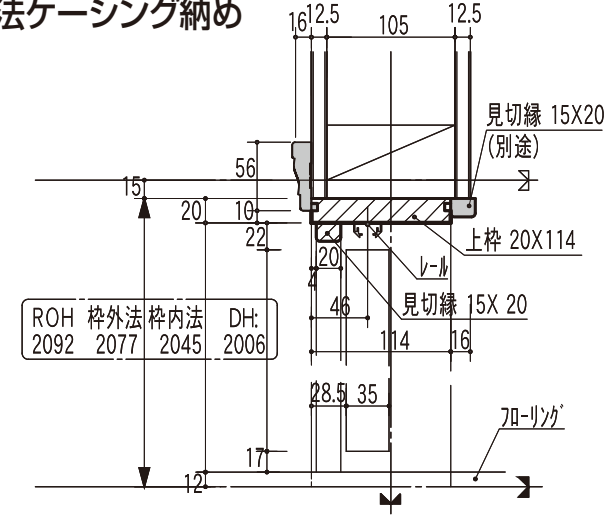


154mm固定枠納め

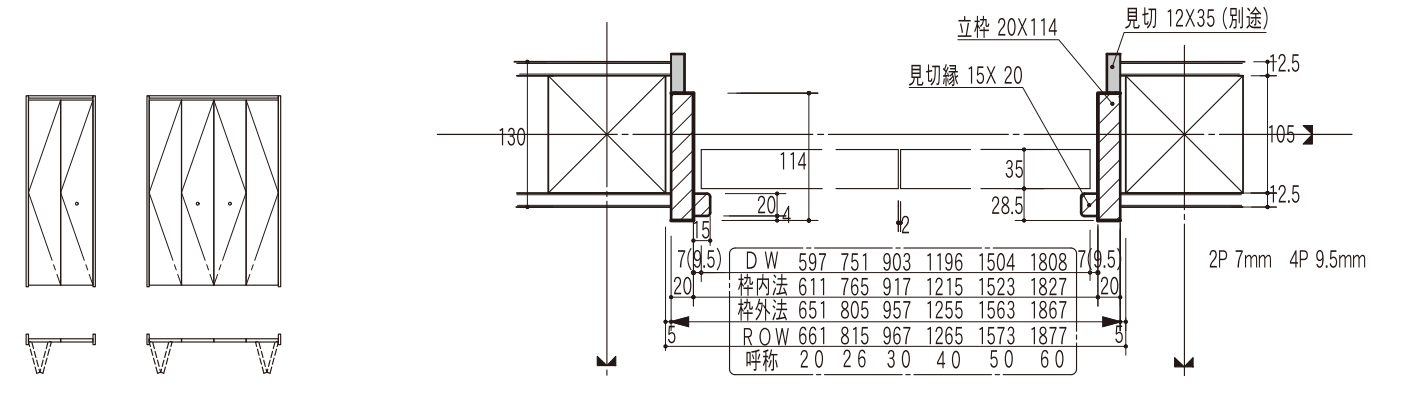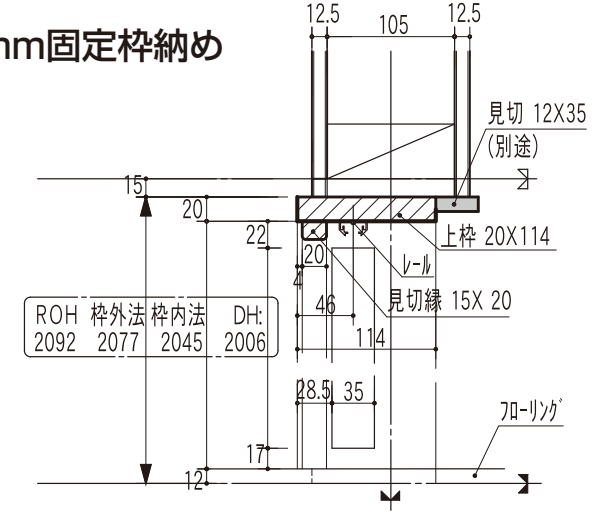




洋室折戸ハイドア MDシリーズ

2×4工法ケーシング納め

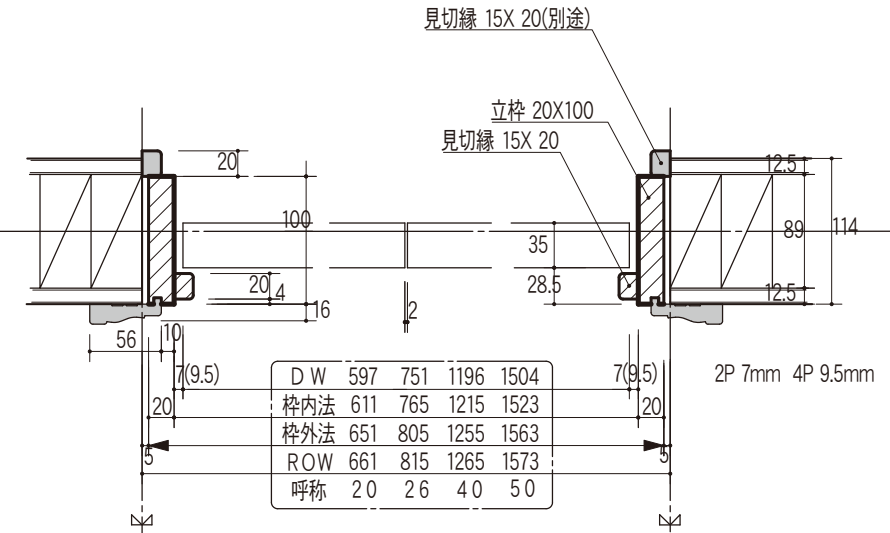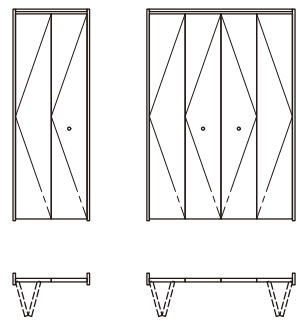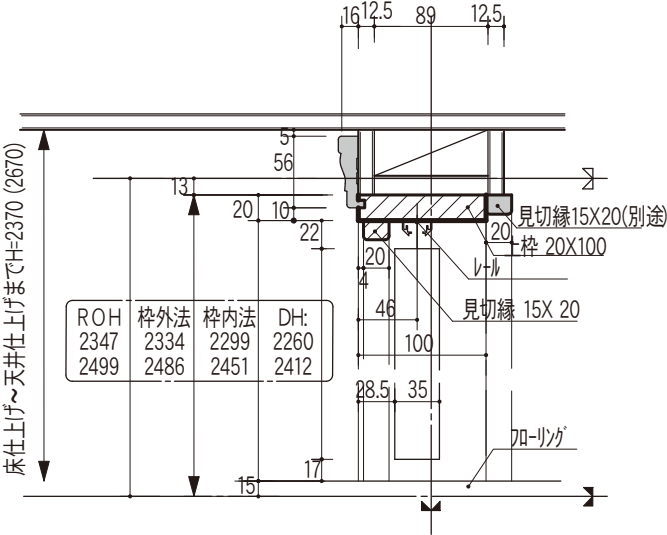




洋室折戸ハイドア MDシリーズ

2×4工法固定枠納め

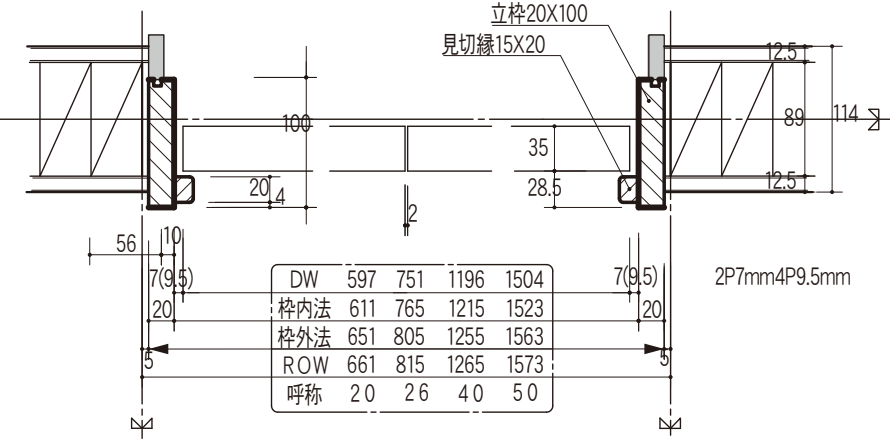
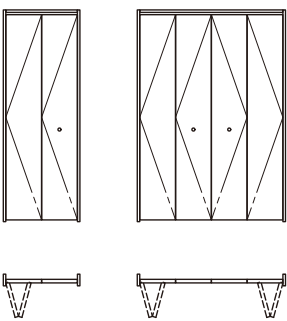
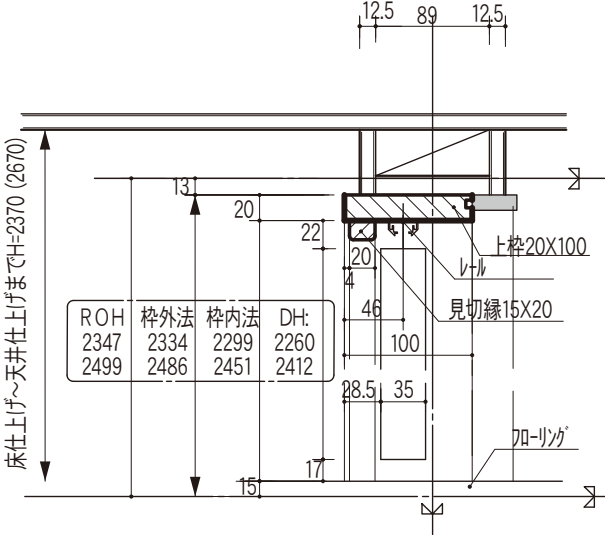


洋室折戸 SDシリーズ

2×4工法ケーシング納め

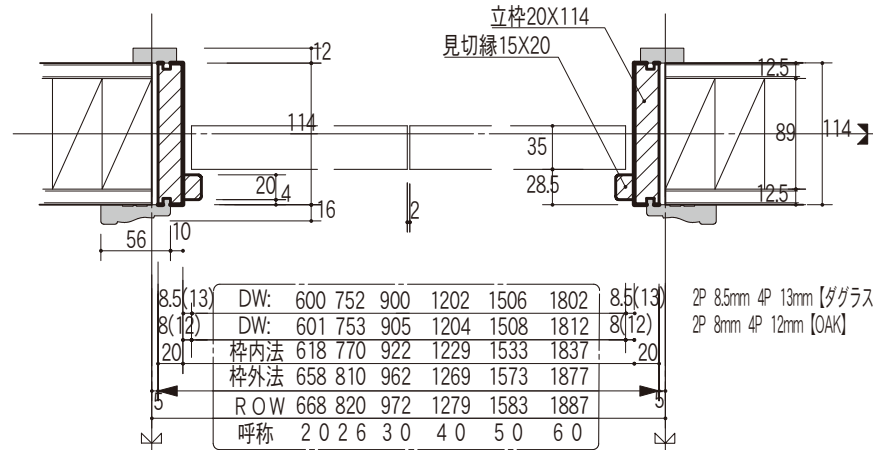
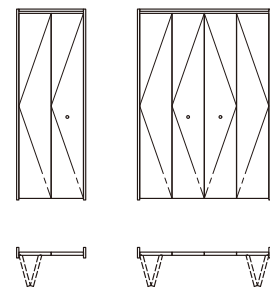
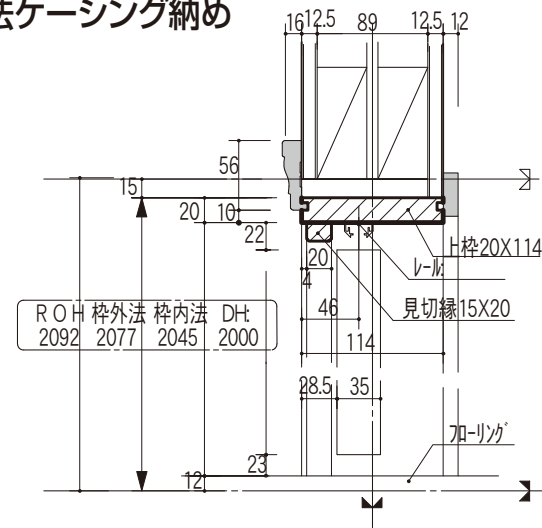


114mm固定枠納め

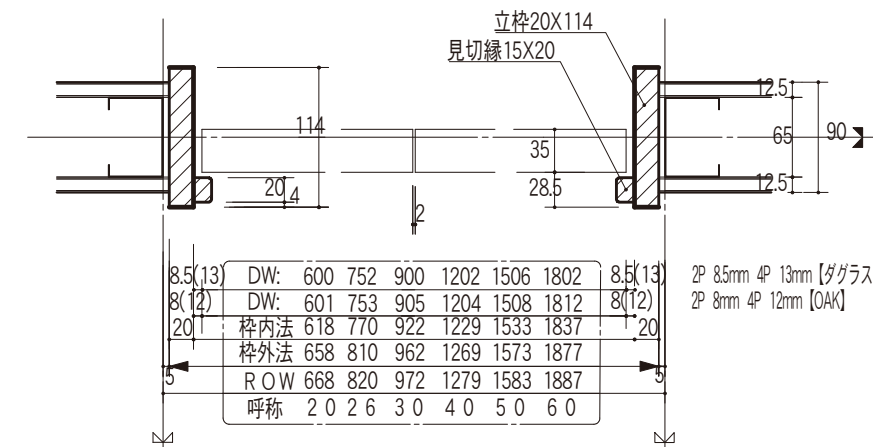
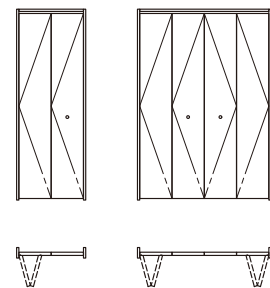
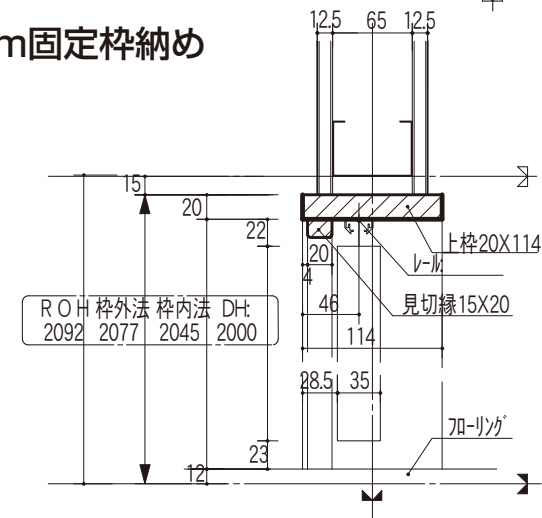


洋室折戸 SDシリーズ

在来工法ケーシング納め

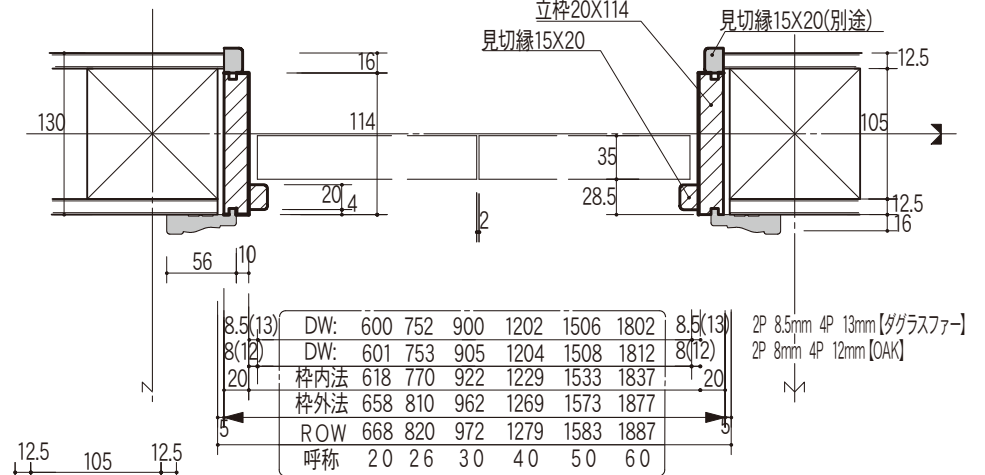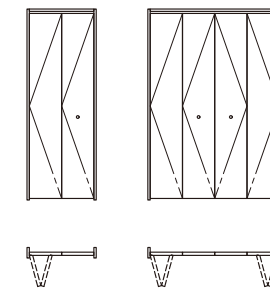
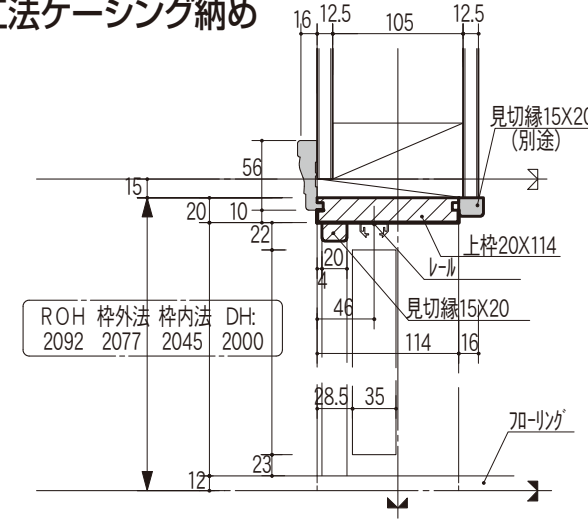


154mm固定枠納め

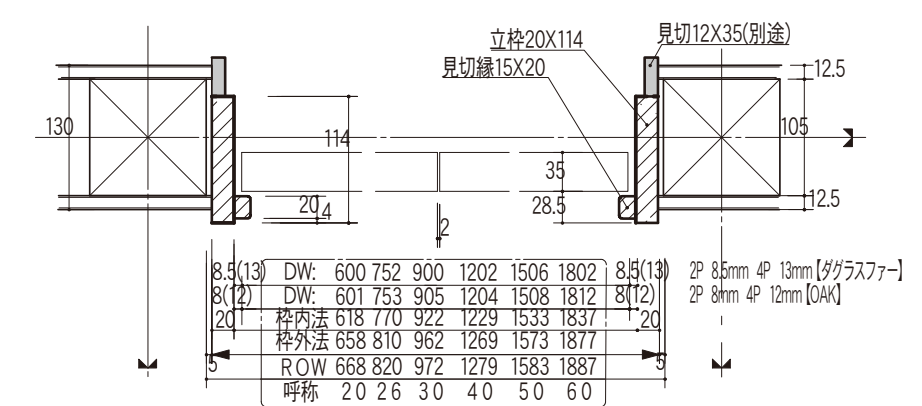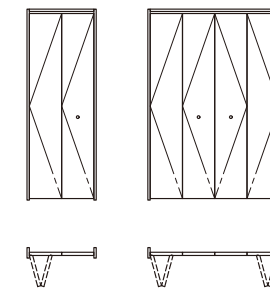
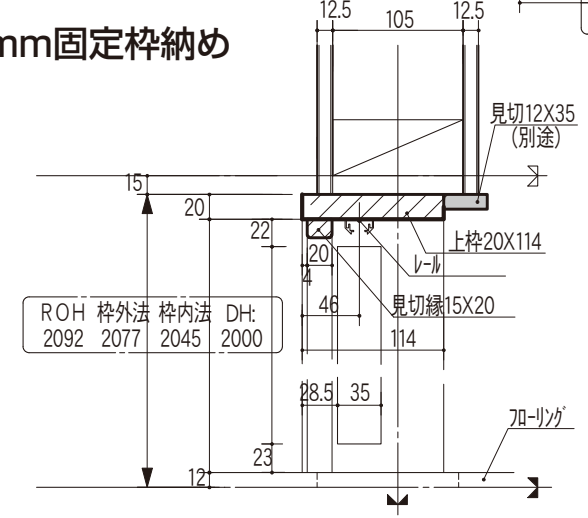


MDドア 収納バリエーション




片開きドア (2×4工法ケーシング納め)

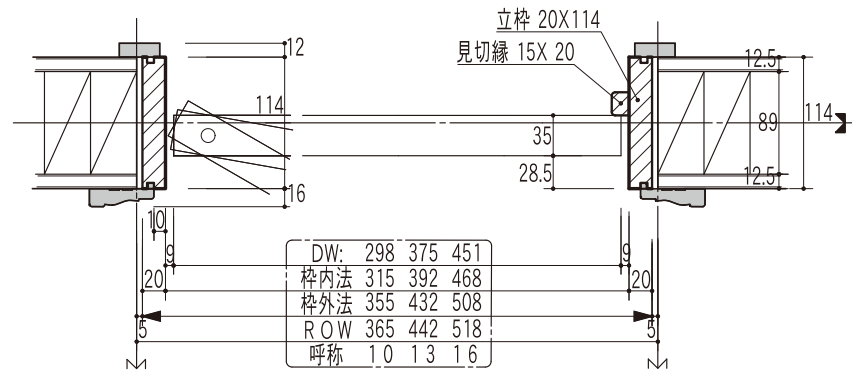

両開きドア (2×4工法ケーシング納め)

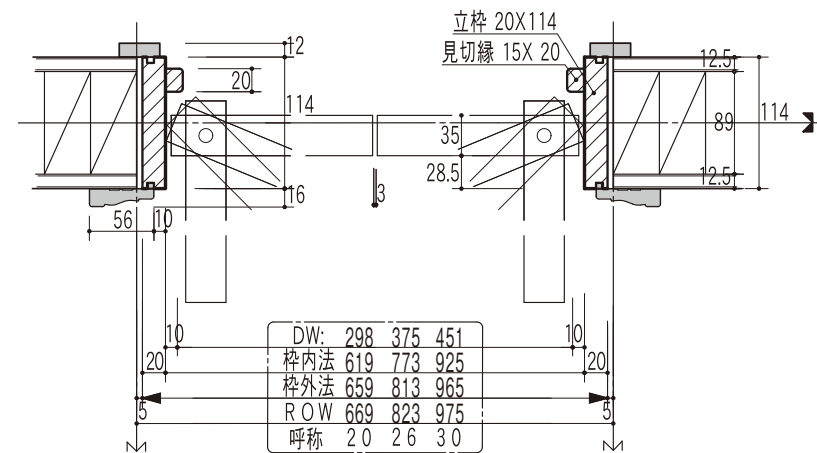


3枚(折戸+片開き)ドア (2×4工法ケーシング納め)

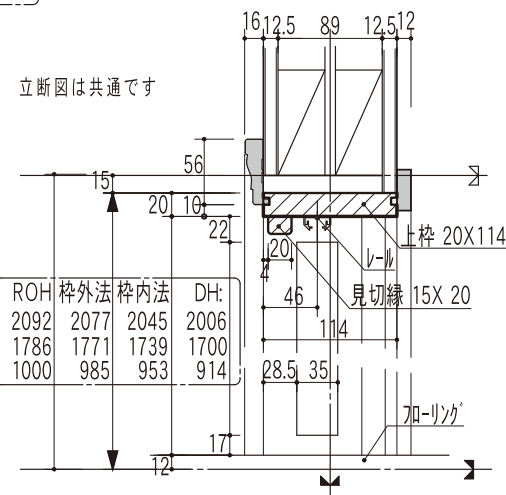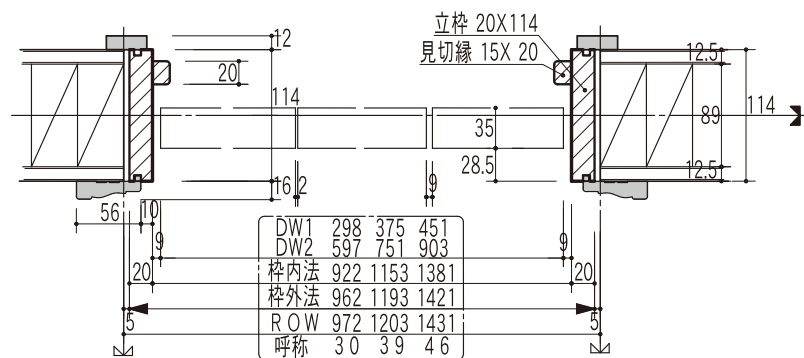



MDドア 収納バリエーション




片開きドア (114mm固定枠納め)

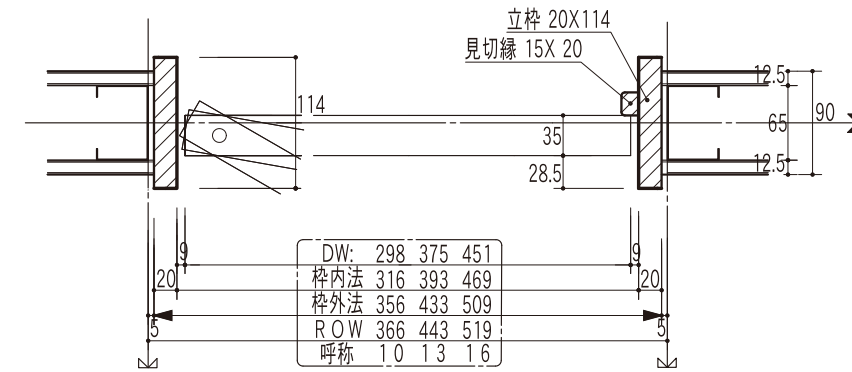

両開きドア (114mm固定枠納め)

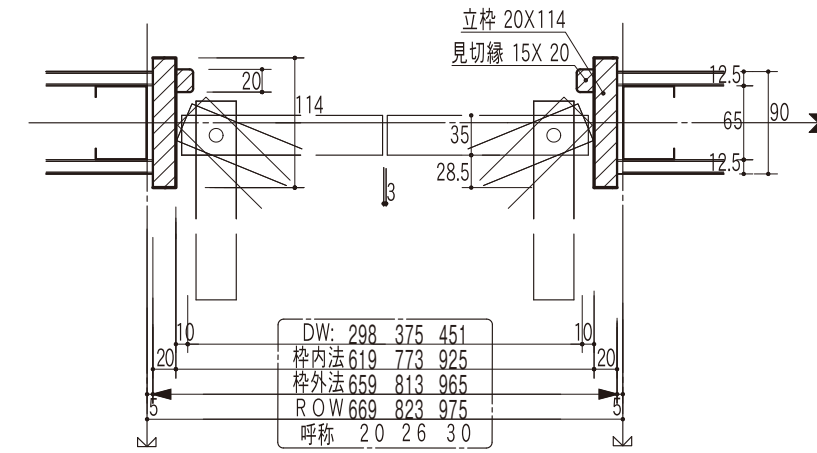


3枚(折戸+片開き)ドア (114mm固定枠納め)

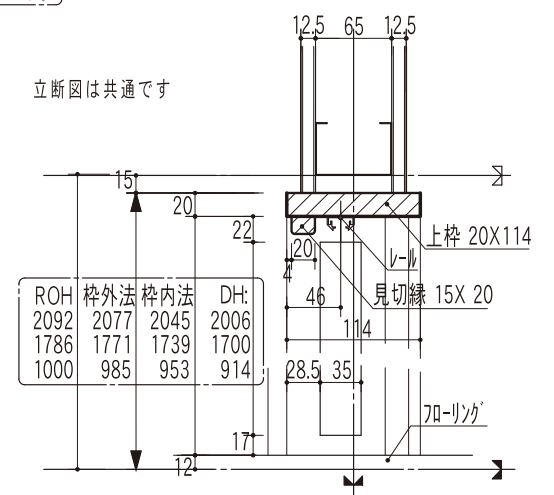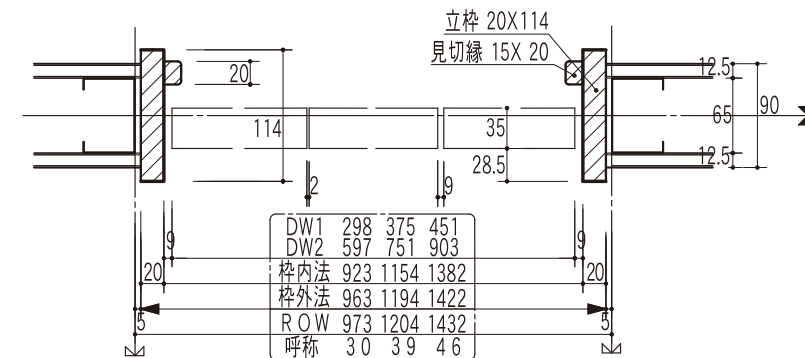



SDドア 収納バリエーション



片開きドア (2×4工法ケーシング納め)

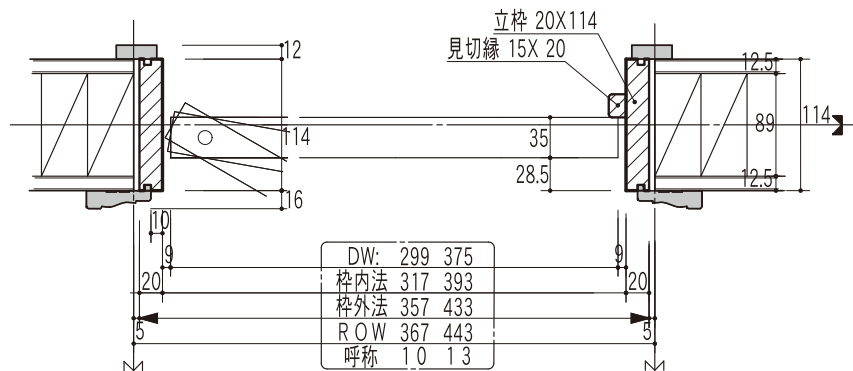


両開きドア (2×4工法ケーシング納め)

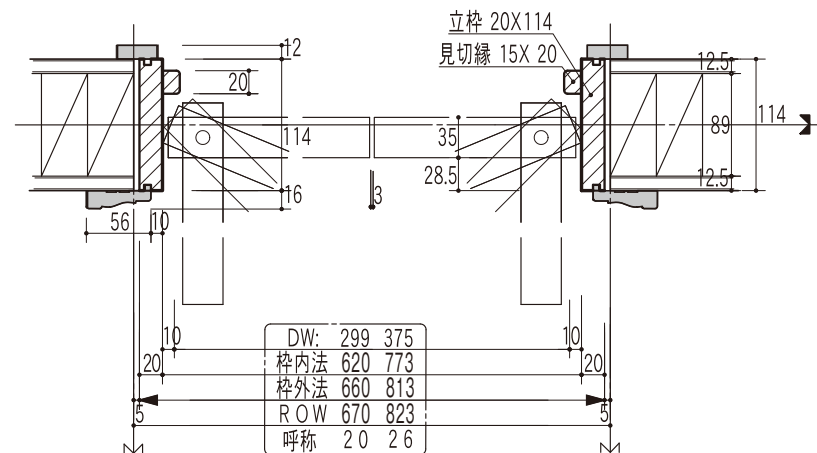



3枚(折戸+片開き)ドア (2×4工法ケーシング納め)

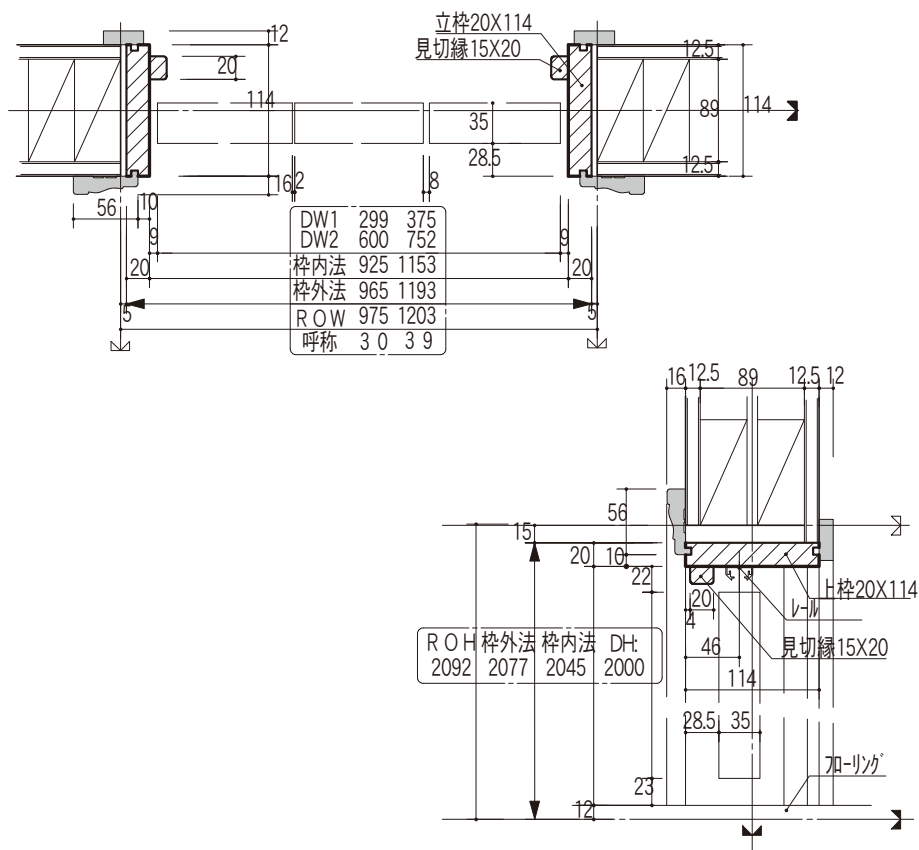



片開きドア (114mm固定枠納め)

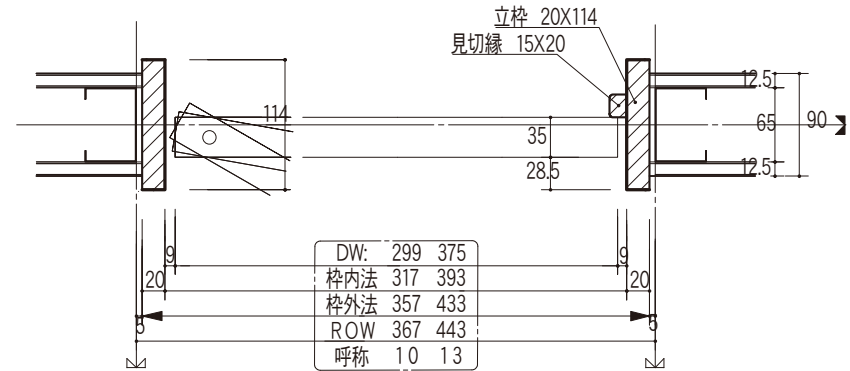

両開きドア (114mm固定枠納め)

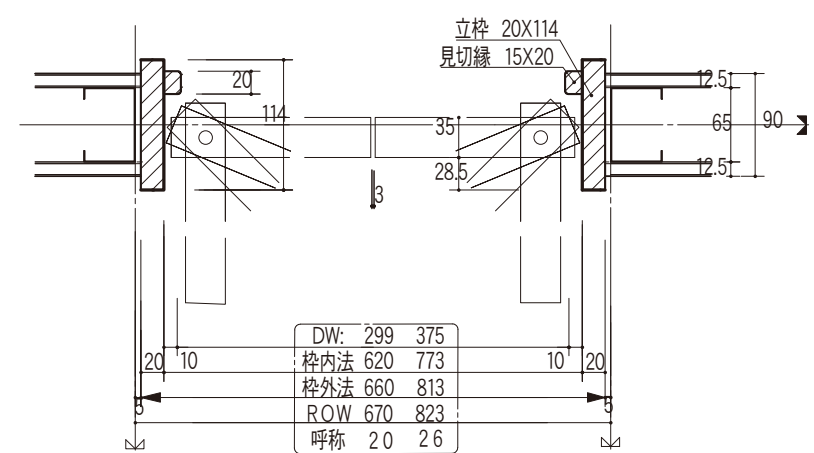


3枚(折戸+片開き)ドア (114mm固定枠納め)

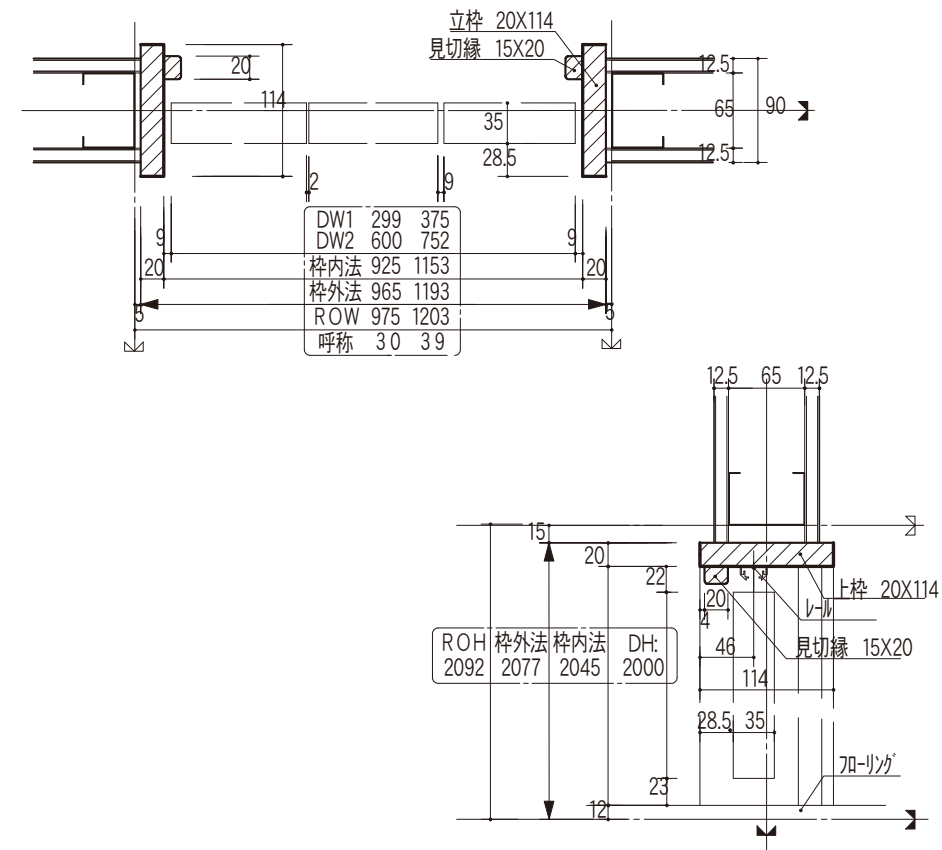


リビング収納

MDリビング収納 W=2154

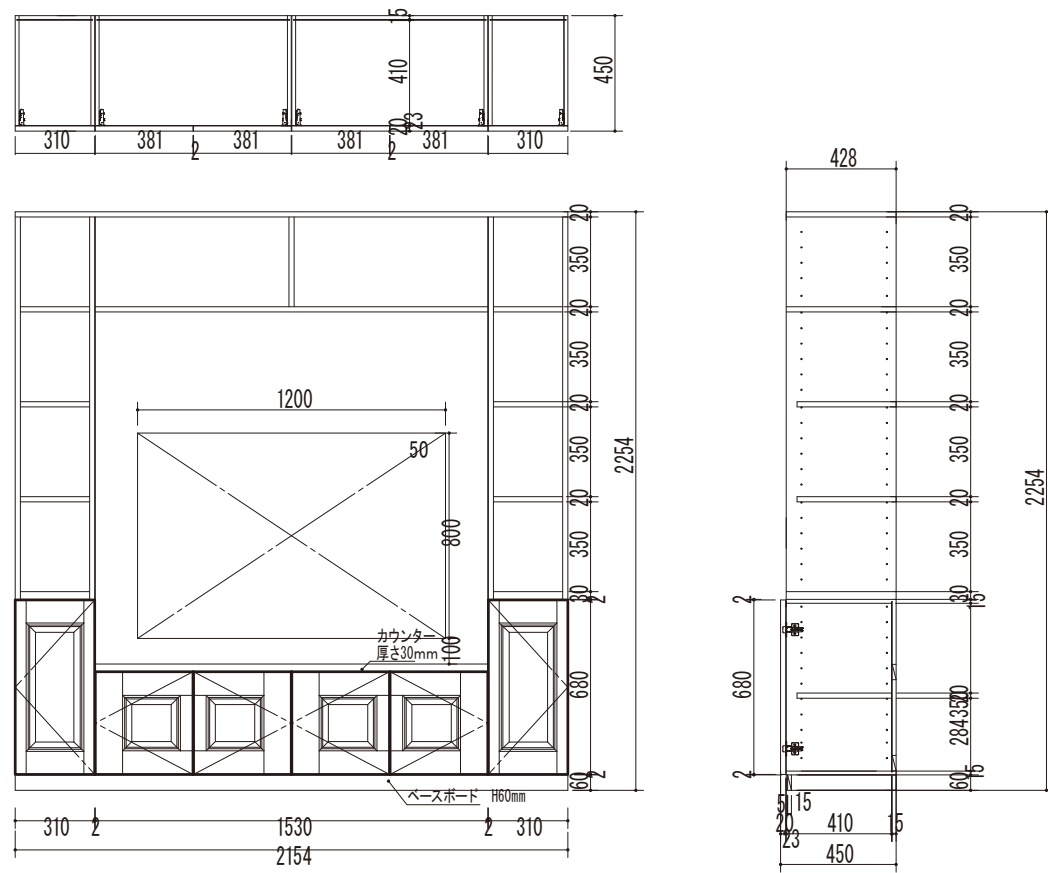


MDリビング収納 W=2778

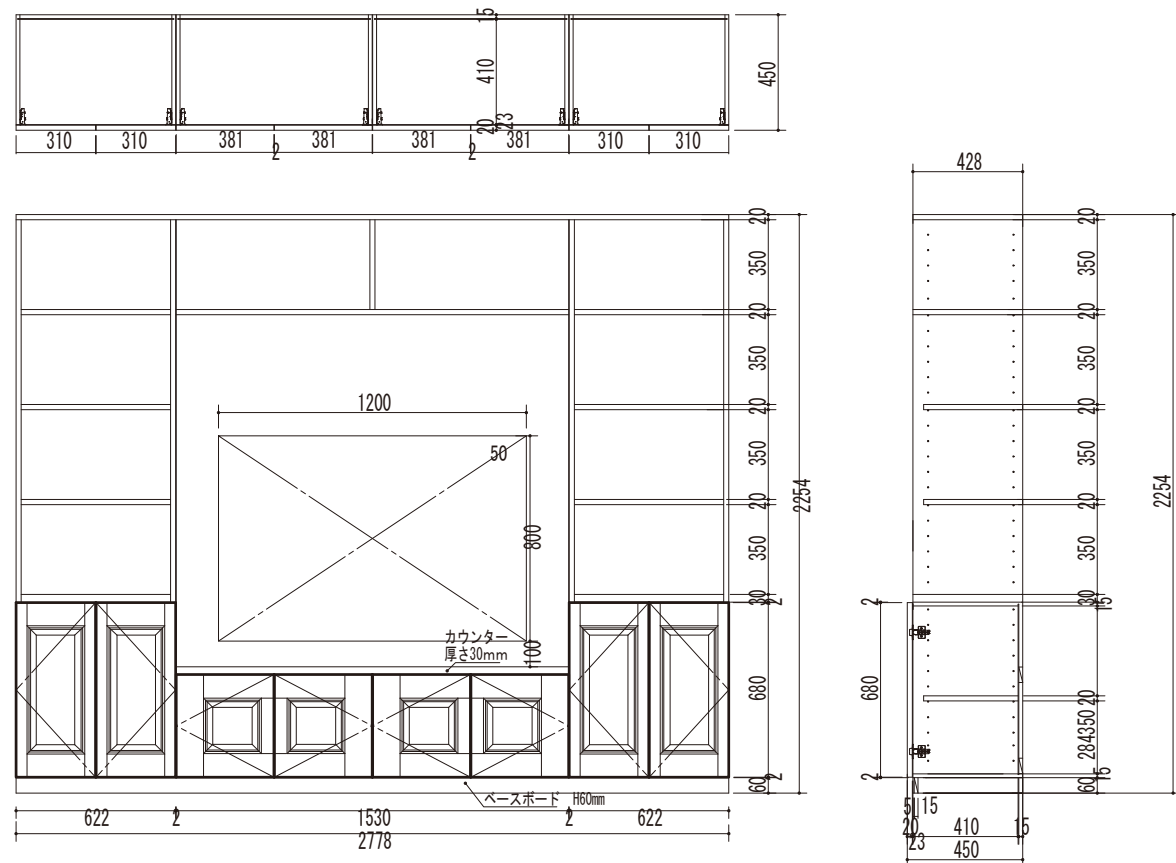


玄関収納



玄関収納 W1194

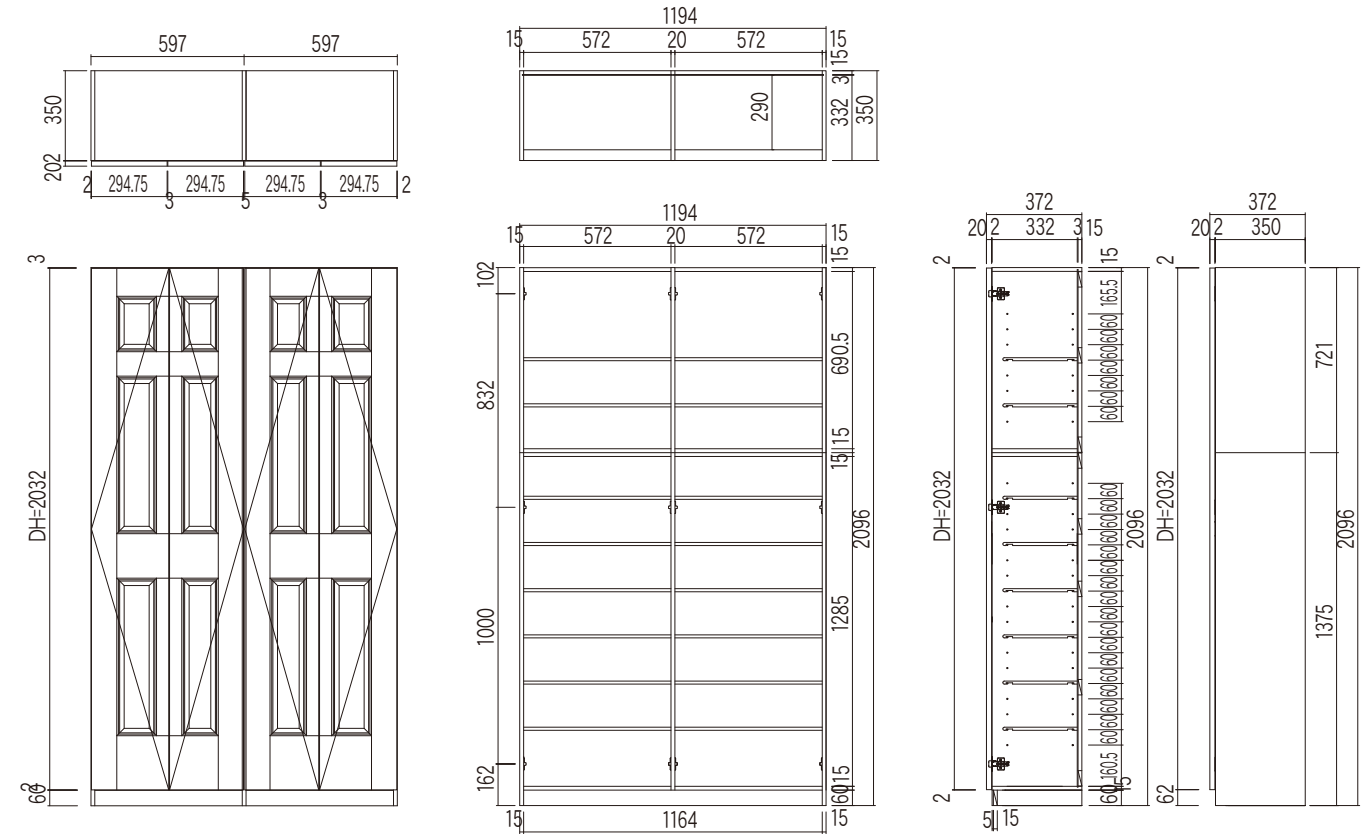

玄関収納 W1503

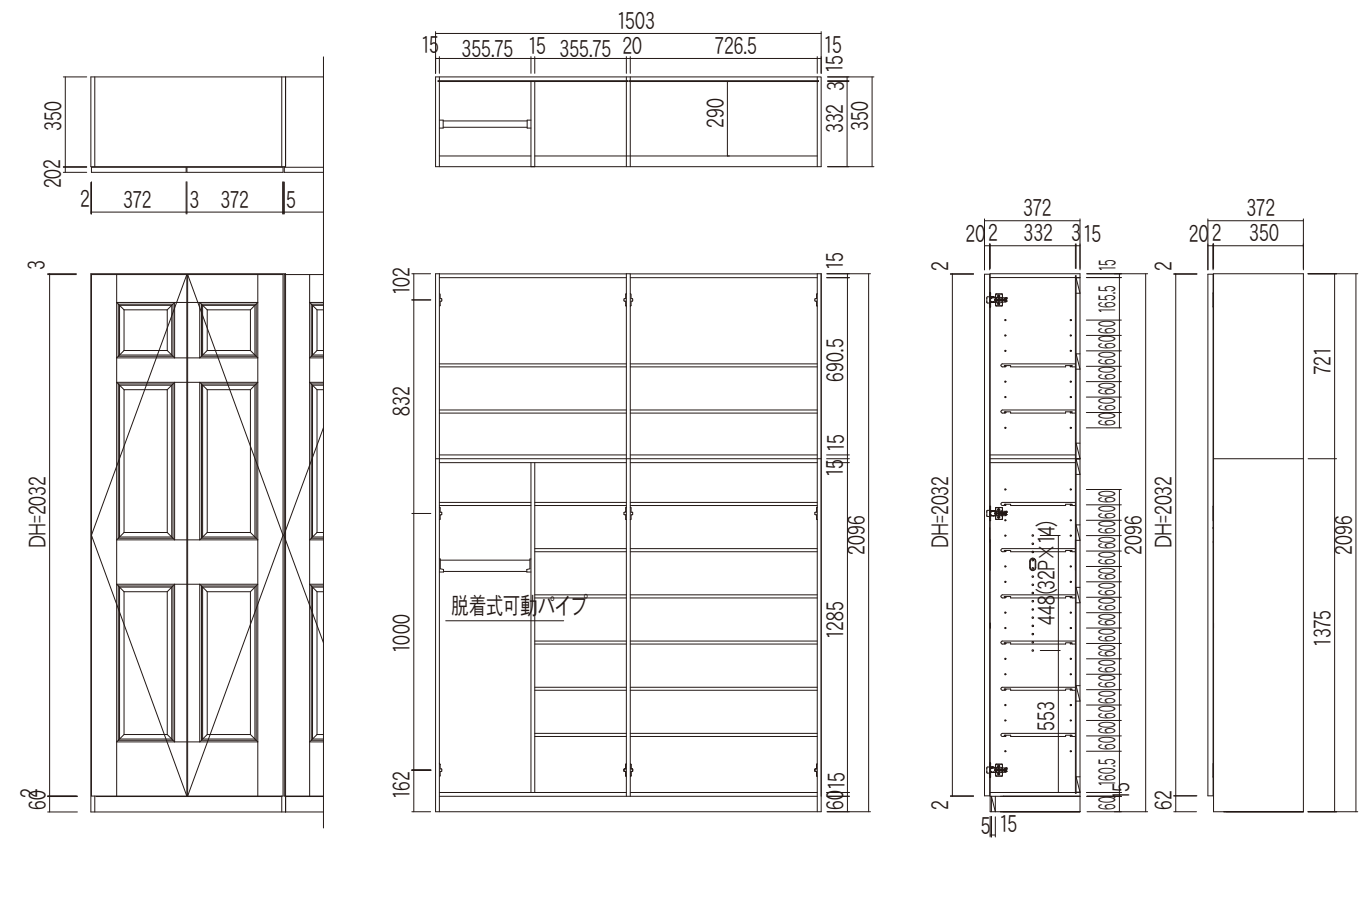


玄関・勝手サッシ見切枠

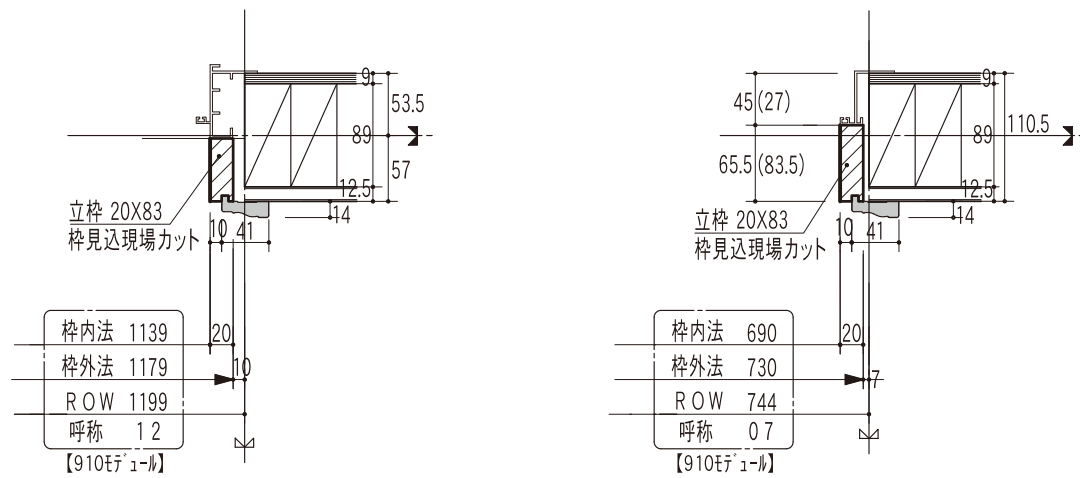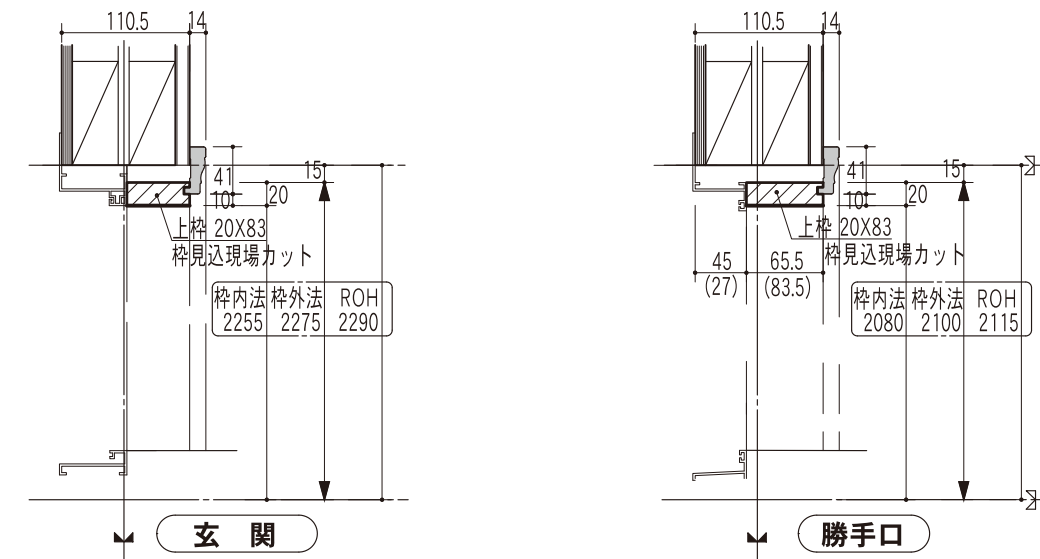


洋室造作部材納まり図 HEM OVER EMBARK

洋室掃出し・高窓サッシ見切枠

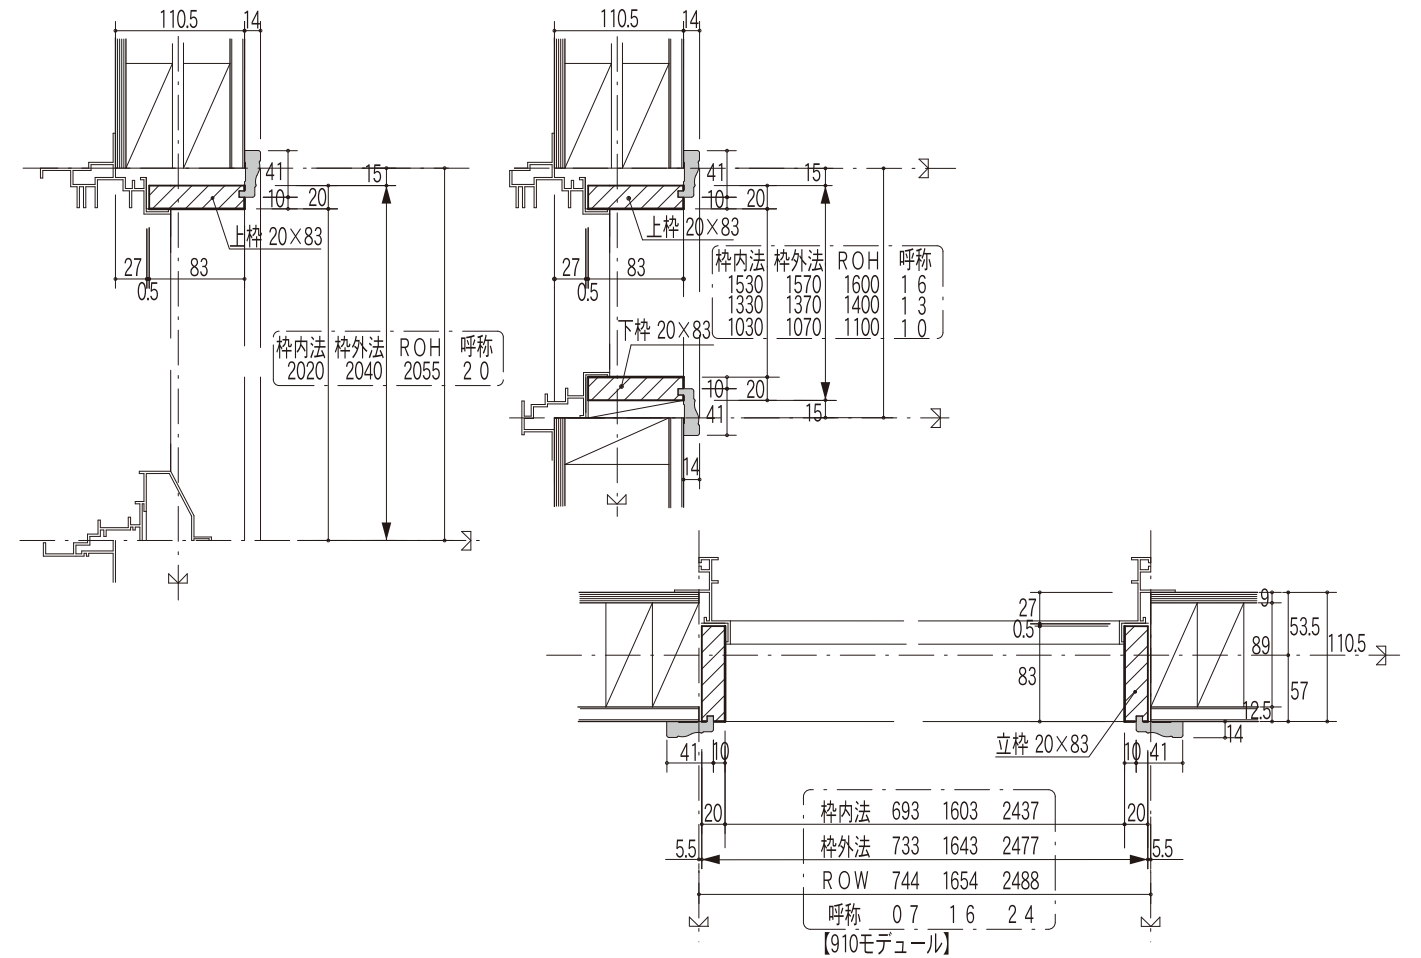


洋室掃出し・高窓サッシ見切枠(2×6壁用)

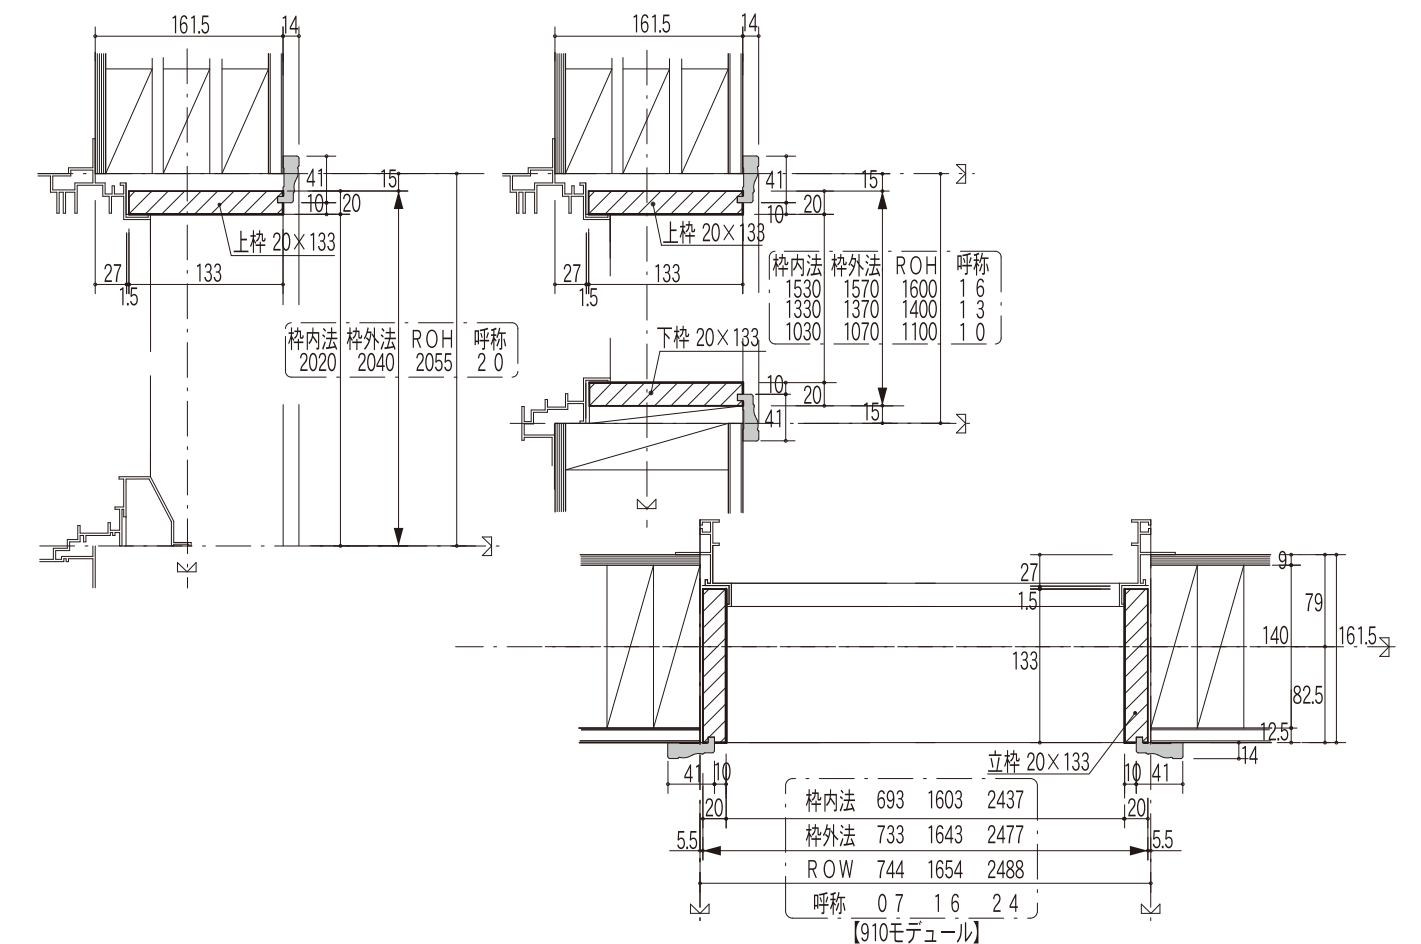


洋室造作部材納まり図 HEM OVER EMBARK

洋室高窓サッシ膳板

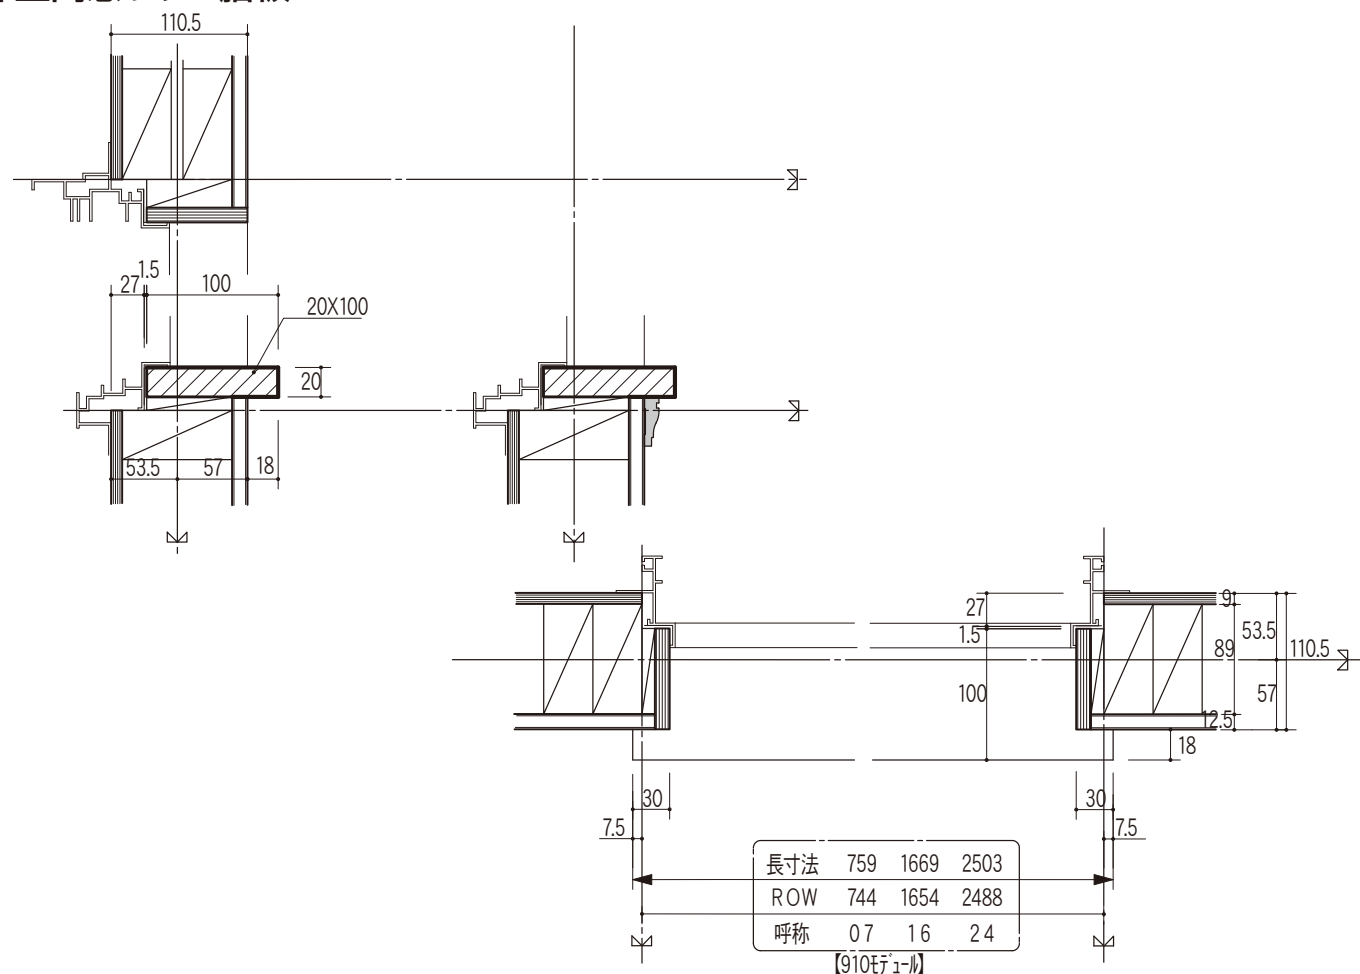

洋室高窓サッシ膳板(2×6壁用)

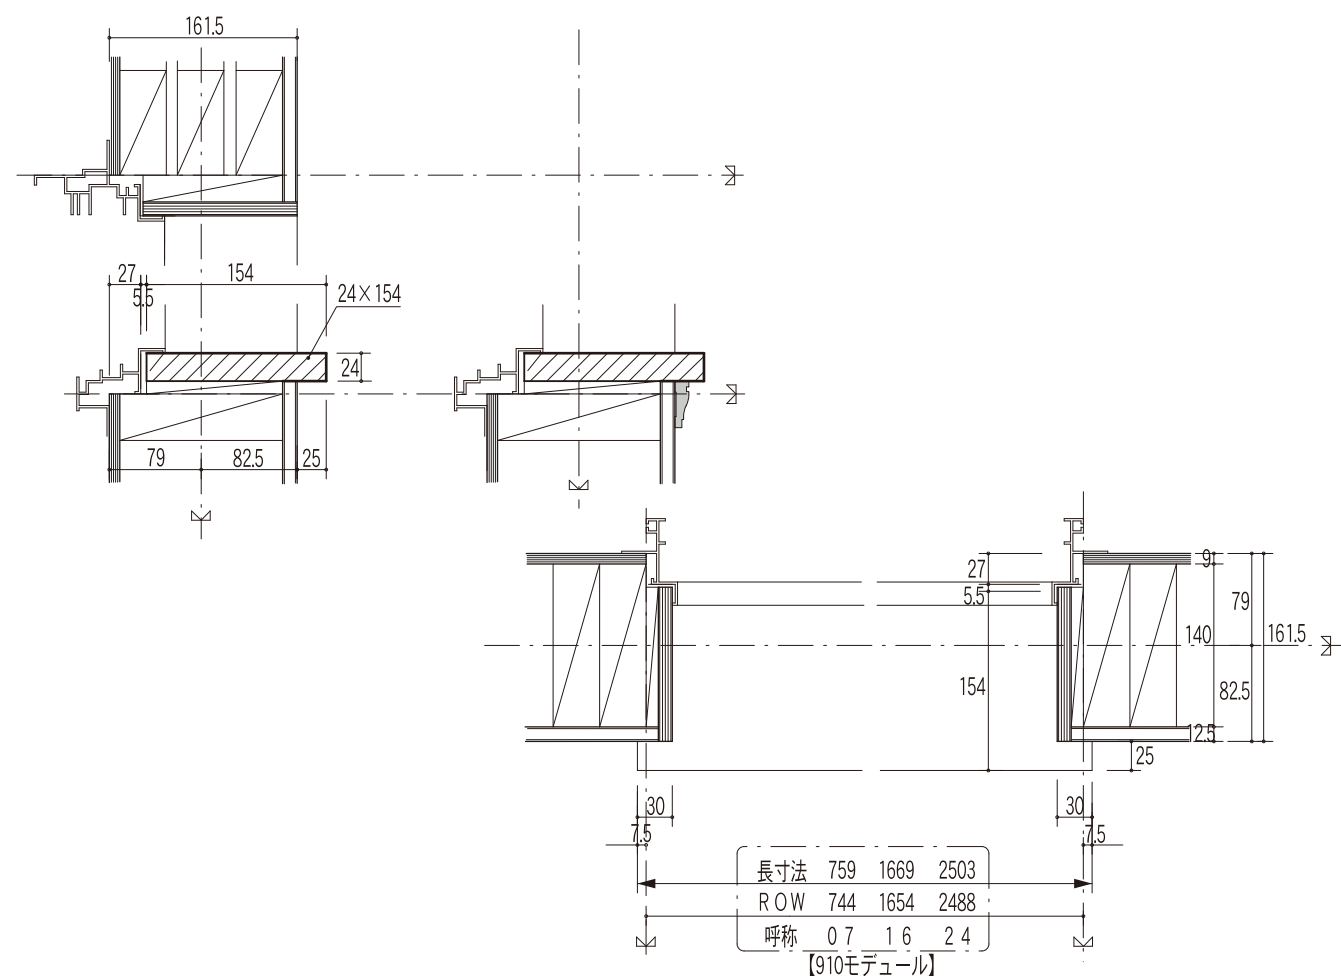

開きドア・ケーシング枠取付説明書

1 枠の組立

① 立枠の長さを調整します。

※立枠の長さは、ドア下場から34mm伸びています。(納入寸法は2,089mmです。)



フローア先貼りの場合で下部クリアランス10mmの場合24mmカットが必要です。

縦枠のカットは必ず下端より切り詰めてください。

② 上枠は正寸カット済みです。

※枠寸法下記ご確認ください。


※カットはしないでそのまま枠を組立ててください。

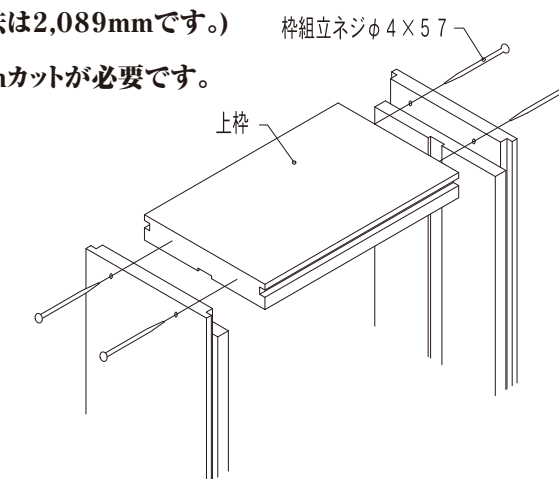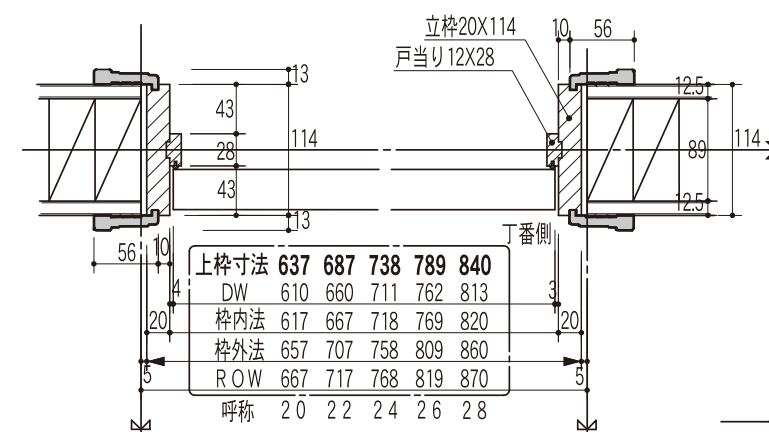

③ 枠を組立てます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、

ビスで上枠と立枠を固定してください。

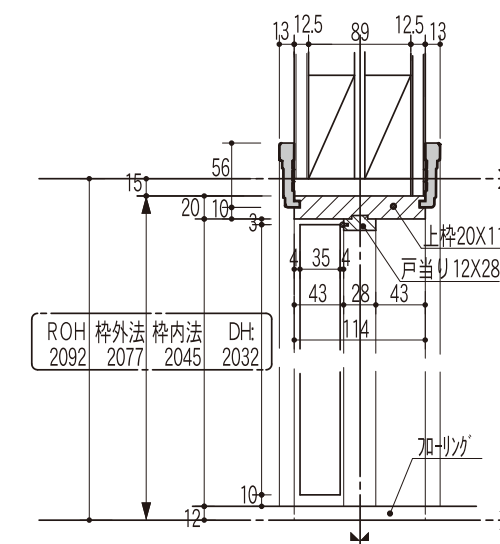


2 枠の取付

① 下げ振り、水準器等を用いて垂直水平を確認して、枠が垂直に取付けられるように位置決めをしてください。

② 躯体と枠の隙間に枠が垂直になるように調整しながら入れ戸当り用溝から躯体へネジで固定してください。

※ 特に丁番位置は必ずクサビを入れて枠を固定してください。

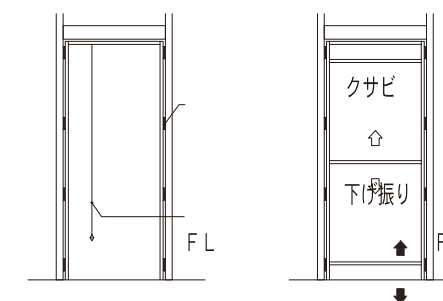

3 枠へ丁番の取付

① 吊元側立枠の丁番取付部の切り欠きに丁番を合せ、指定のビスで取付けてください。

丁番の天地及び裏表に注意して取付けてください。詳しくは、丁番梱包内の説明書をご覧ください。

吊カタヒキ戸・ケーシング枠切欠寸法

1 枠の組立

① 縦枠にケーシング溝部分欠き込み・中方立て欠き込みをします。(図1)

※平ケーシング(足無しケーシング) 使用時にはB加工は不要です。

② 上枠に欠き込みをします。

ドアサイズ毎にW W1 W2の寸法が異なります。(表1)

加工の際、開口部のL・Rに注意してください。

③ 枠を組立ます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、
ビスで固定してください。


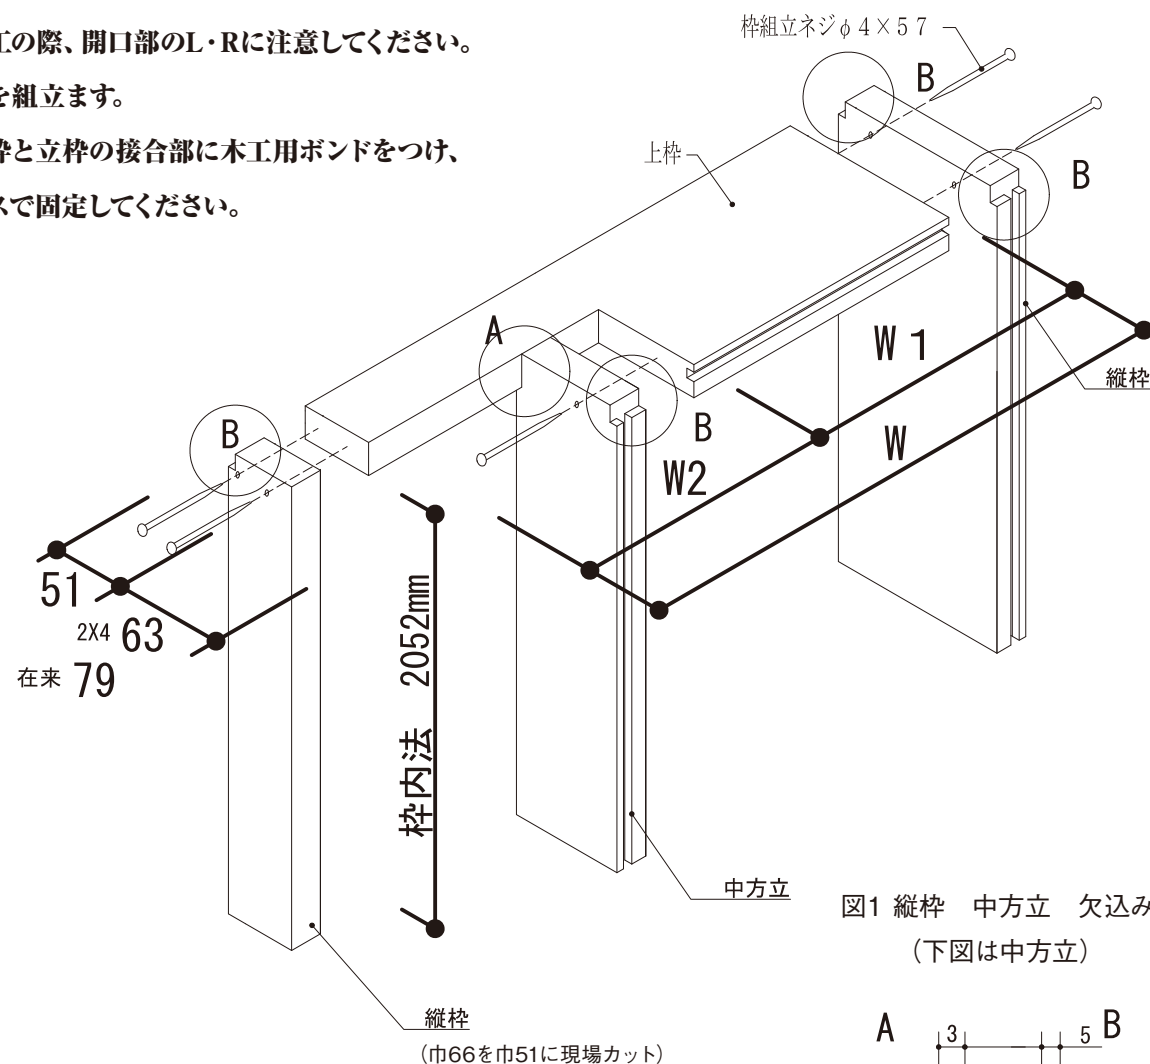


図1 縦枠 中方立 欠込み寸法
(下図は中方立)

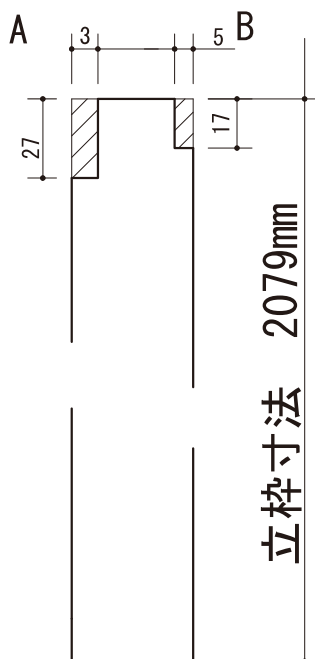

※縦枠長さはフロアー先貼りの長さです。

表1

ドア呼称	DW	W	W1	W2
2068	610	1,200	590	610
2268	660	1,300	640	660
2468	711	1,402	691	711
2668	762	1,504	742	762
2868	813	1,606	793	813

※納入寸法は2,100mmです。

カタヒキ戸(Vレール仕様)・ケーシング枠切欠寸法

1 枠の組立

① 縦枠にケーシング溝部分欠き込み・中方立て欠き込みをします。(図1)

※平ケーシング(足無しケーシング) 使用時にはB加工は不要です。

② 上枠 敷居に欠き込みをします。

ドアサイズ毎にW W1 W2の寸法が異なります。(表1)

加工の際、開口部のL・Rに注意してください。

③ 枠を組立ます。

上枠、下枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、
ビスで固定してください。

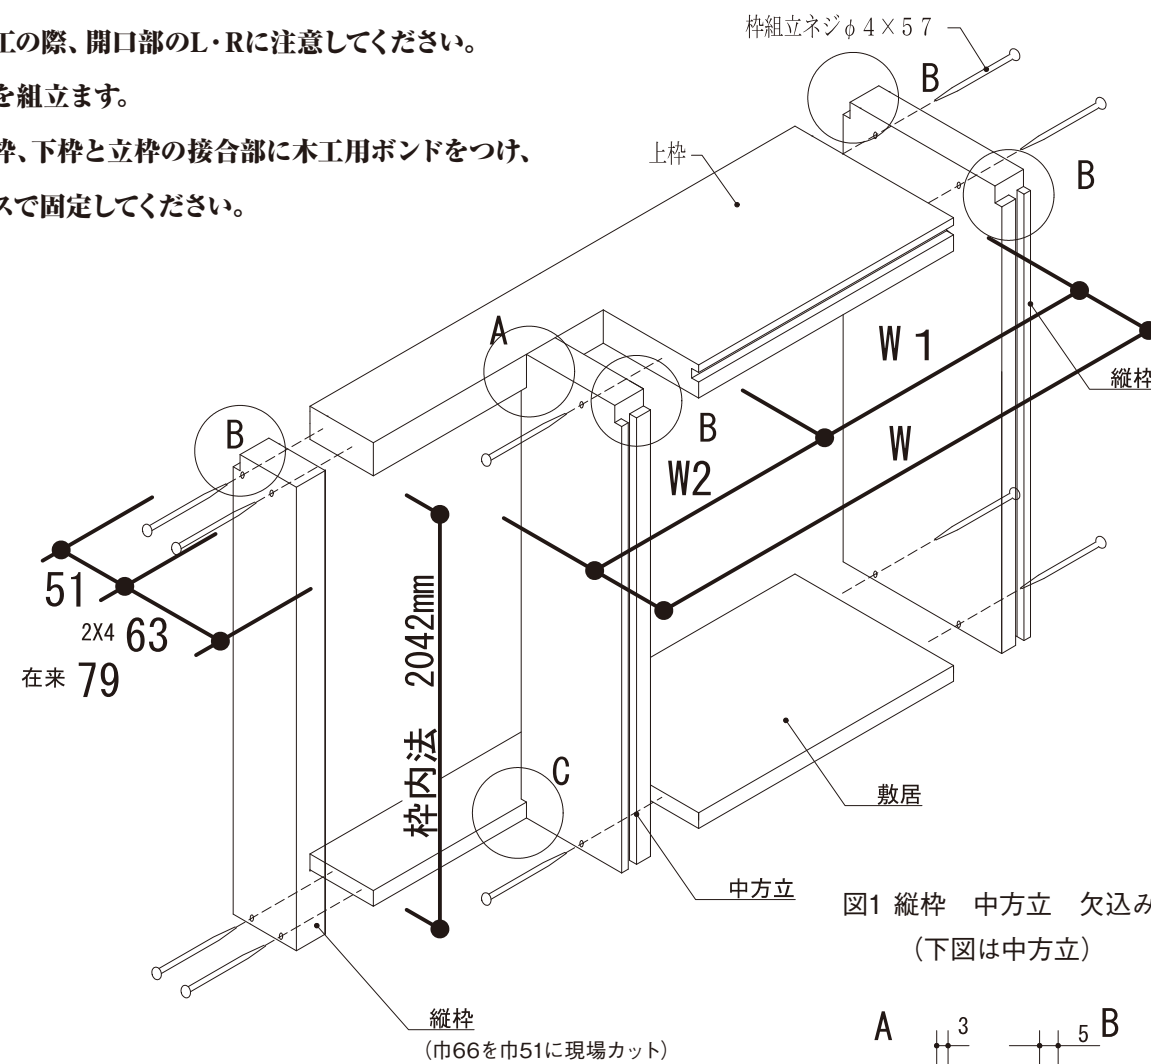


図1 縦枠 中方立 欠込み寸法
(下図は中方立)

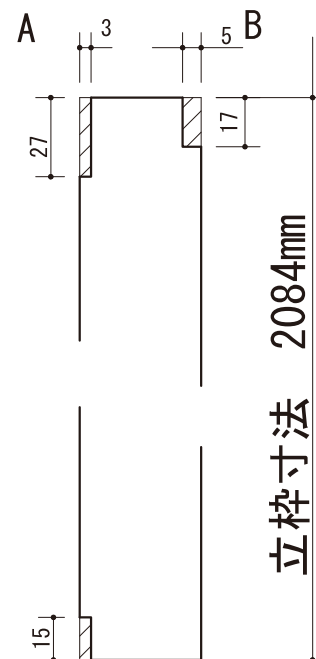


表1

ドア呼称	DW	W	W1	W2
2068	610	1,200	590	610
2268	660	1,300	640	660
2468	711	1,402	691	711
2668	762	1,504	742	762
2868	813	1,606	793	813

※納入寸法は2,100mmです。

折戸・ケーシング枠取付説明書


1 枠の組立

① 立枠の長さを調整します。

※立枠の長さは、フローア先貼りの場合
2,065mmに現場カットしてください。(枠内法2,045mm)
カットする際は必ず下端より切り詰めてください。

② 枠を組立ます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、
ビスで上枠と立枠を固定してください。

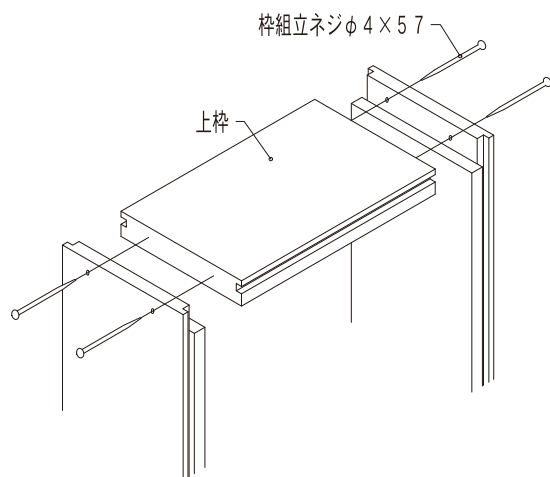


2 枠の取付

- ① 下げ振り、水準器等を用いて垂直水平を確認して、枠が垂直に取付けられるように位置決めをしてください。
- ② 枠の内々寸法を確認して、位置決めをしてください。

3 見切縁 (064) の取付 (3方)

- ① 同梱の見切縁を現場寸法に合わせて切り詰めてください。
- ② 図の取付位置に合わせて、接合部に木工用ボンドをつけ、フィニッシュネールで固定します。

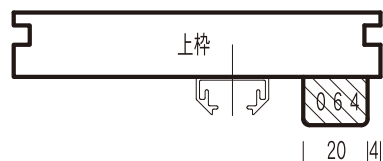


4 金物の取付、ドアの吊込み

- ① 金物梱包内の取扱説明書をご覧ください。

5 ツマミの取付け

- ① 金物梱包内のツマミは、右図の位置に取付けてください。
- ② 上下方向は、カマチの中央に取付けてください。

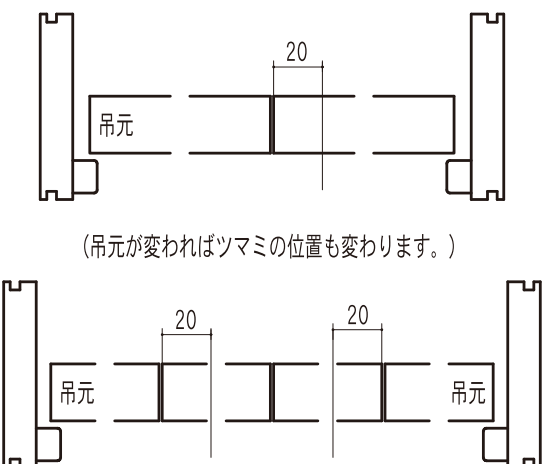

(吊元が変わればツマミの位置も変わります。)

開きドア・固定枠取付説明書




1 枠の組立

① 立枠の長さを調整します。

※立枠の長さは、ドア下場から34mm伸びています。(納入寸法は2,089mmです。)
フローア先貼りの場合で下部クリアランス10mmの場合24mmカットが必要です。
立枠のカットは必ず下端より切り詰めてください。

② 上枠は正寸カット済みです。

※枠寸法下記ご確認ください。
※カットはしないでそのまま枠を組立ててください。

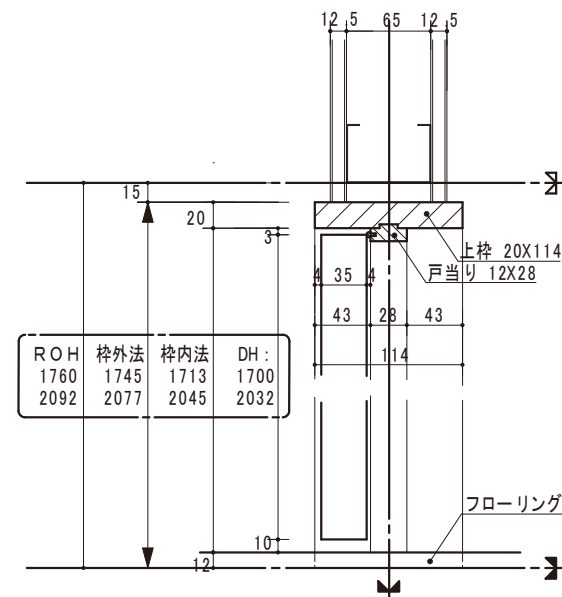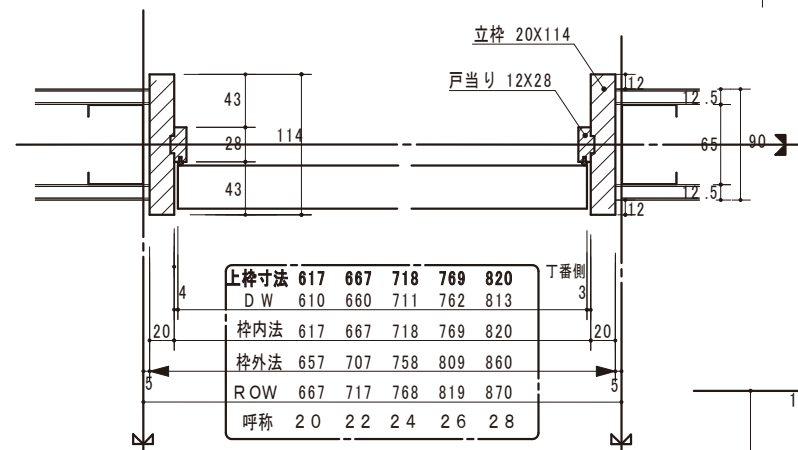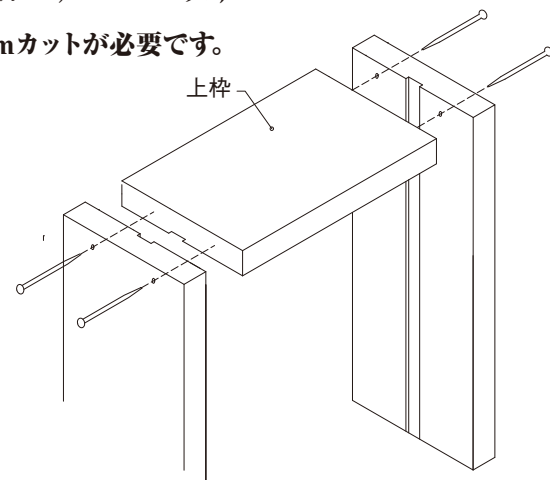


③ 枠を組立てます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、
ビスで上枠と立枠を固定してください。

2 枠の取付

- ① 下げ振り、水準器等を用いて垂直水平を確認して枠が垂直に取付けられるように位置決めをしてください。
 - ② 躯体と枠の隙間に枠が垂直になるように調整しながら入れ戸当り用溝から躯体へネジで固定してください。
- ※ 特に丁番位置は必ずクサビを使って枠を固定してください。

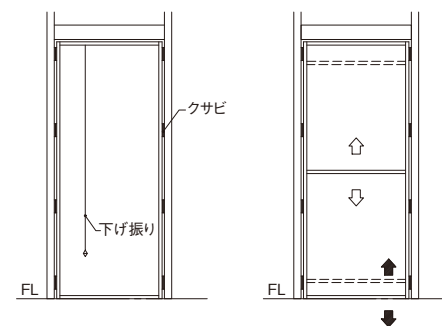

3 枠へ丁番の取付

- ① 吊元側立枠の丁番取付部の切り欠きに丁番をあわせ指定のネジで取付けてください。
- 丁番の天地及び裏表に注意して取付けてください。詳しくは、丁番梱包内の説明書をご覧ください。

吊カタヒキ戸・固定枠切欠寸法

1 枠の組立

① 中方立て欠込みをします。(図A)

② 上枠に欠き込みをします。


ドアサイズ毎にW W1 W2の寸法が異なります。(表1)

加工の際開口部のL・Rに注意してください。

③ 枠を組立ます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、

枠組立、枠固定ビスで固定してください。

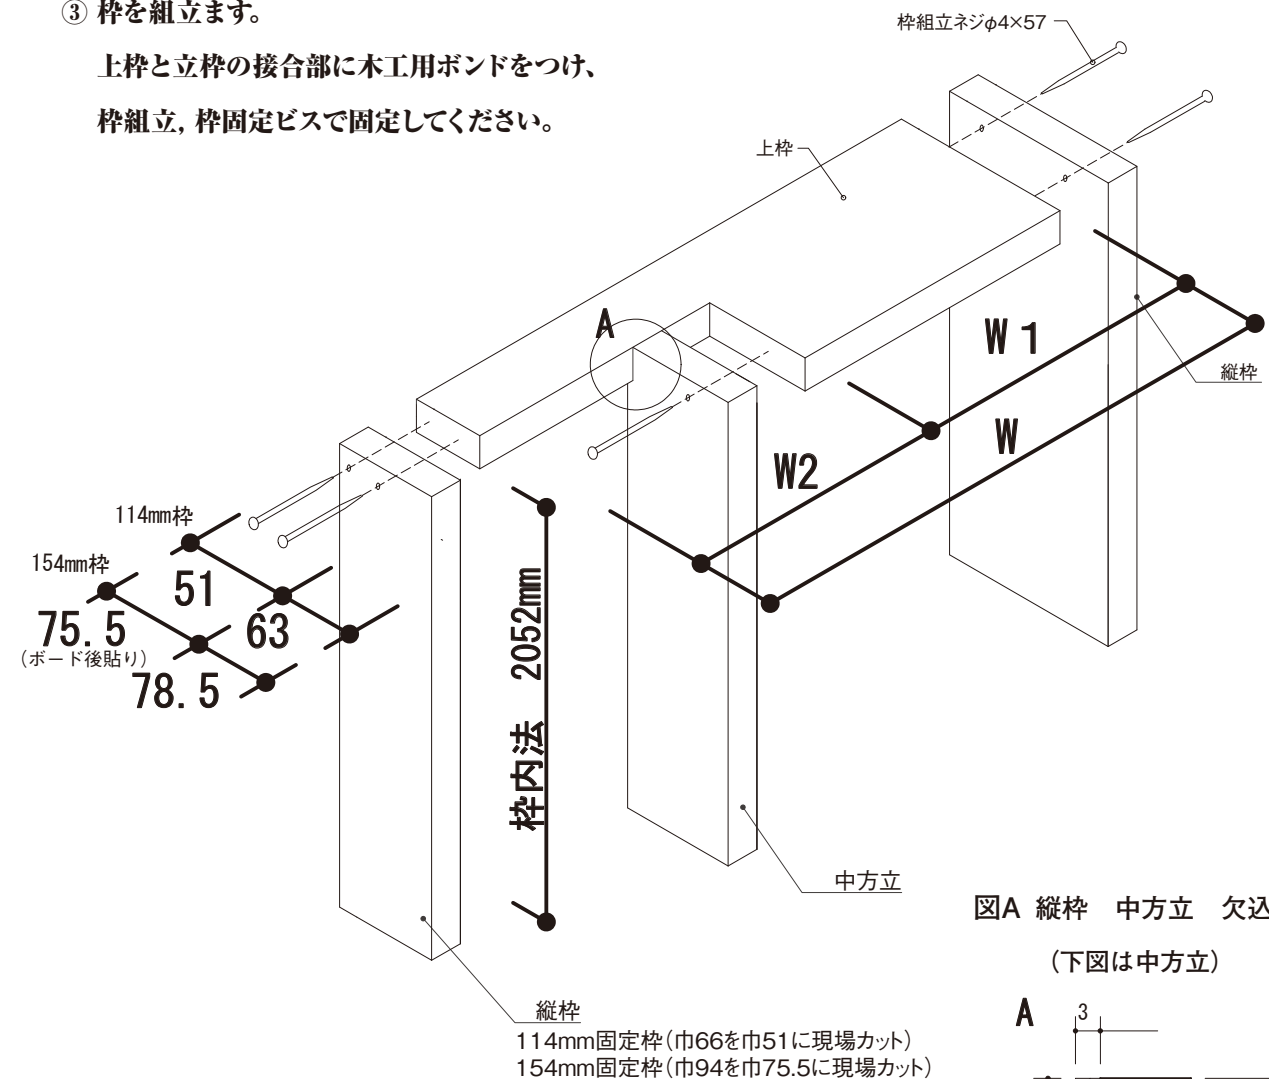

図A 縦枠 中方立 欠込み寸法
(下図は中方立)

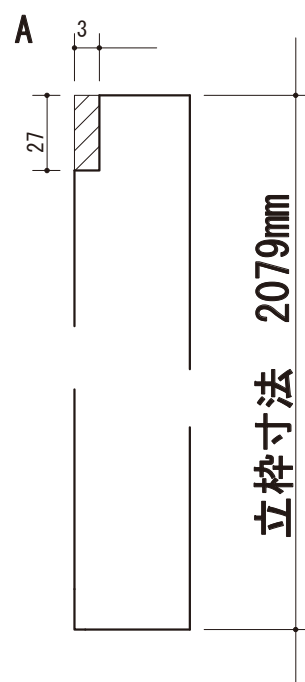


表1

ドア呼称	DW	W	W1	W2
2068	610	1,200	590	610
2268	660	1,300	640	660
2468	711	1,402	691	711
2668	762	1,504	742	762
2868	813	1,606	793	813

※納入寸法は2,100mmです。

※縦枠長さはフローア先貼りの長さです。

カタヒキ戸 (Vレール仕様)・固定枠切欠寸法

1 枠の組立

① 中方立て欠込みをします。(図1)

② 上枠に欠き込みをします。

ドアサイズ毎にW W1 W2の寸法が異なります。(表1)

加工の際開口部のL・Rに注意してください。

③ 枠を組立ます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、

枠組立、枠固定ビスで固定してください。

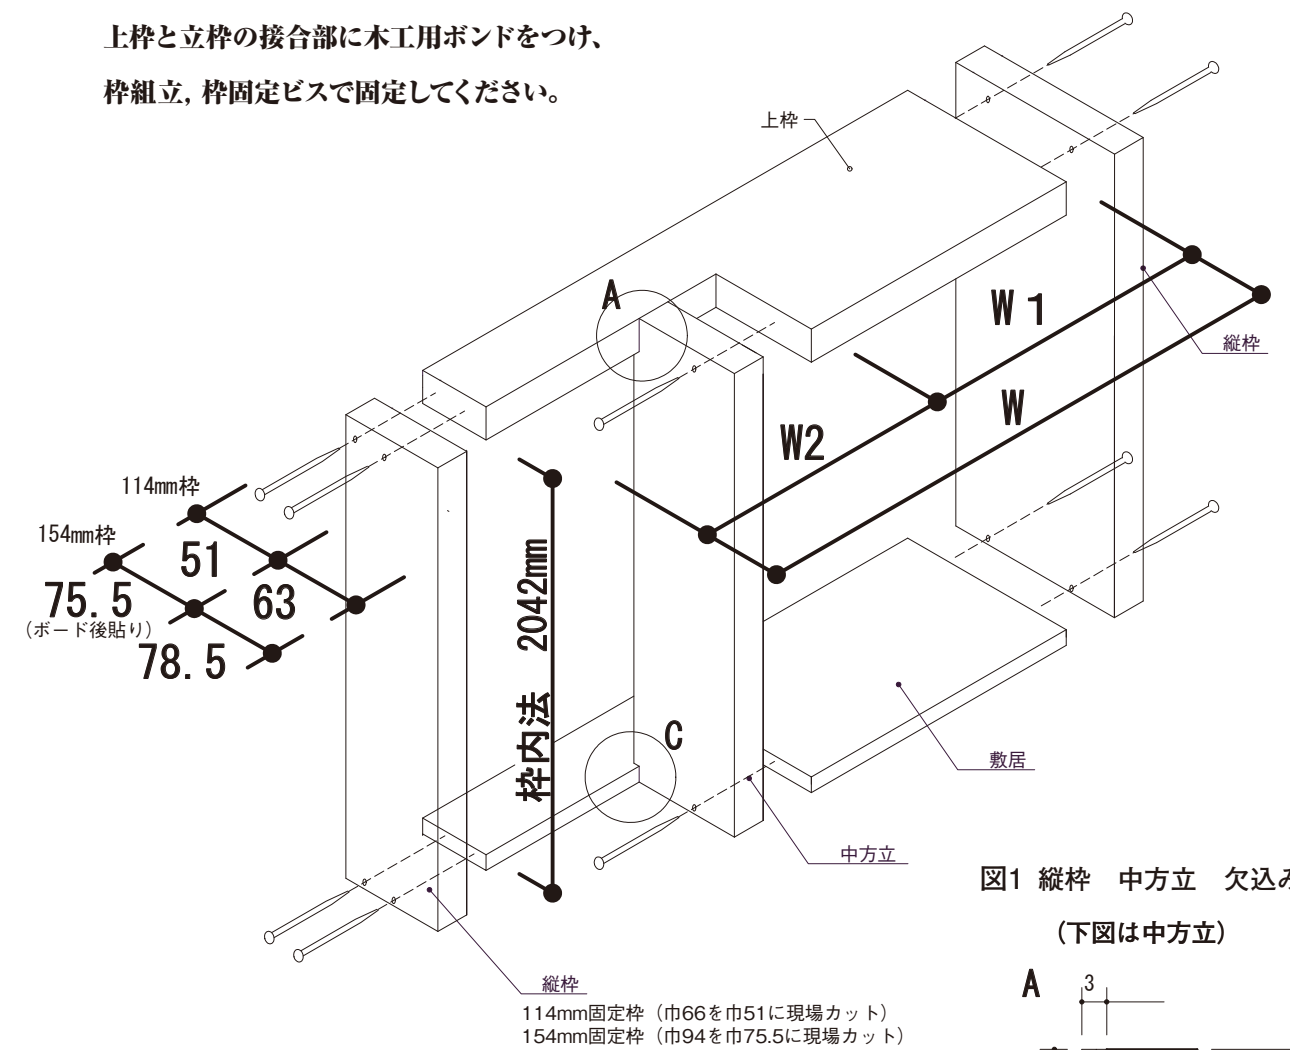


図1 縦枠 中方立 欠込み寸法
(下図は中方立)



表1

ドア呼称	DW	W	W1	W2
2068	610	1,200	590	610
2268	660	1,300	640	660
2468	711	1,402	691	711
2668	762	1,504	742	762
2868	813	1,606	793	813

※納入寸法は2,100mmです。

折戸・固定枠取付説明書

1 枠の組立

① 立枠の長さを調整します。

※立枠の長さは、フローア先貼りの場合


2,065mmに現場カットしてください。(枠内法2,045mm)

カットする際は必ず下端より切り詰めてください。

② 枠を組立てます。

上枠と立枠の接合部に木工用ボンドをつけ、

付属の枠組立固定ビスで上枠と立枠を固定してください。

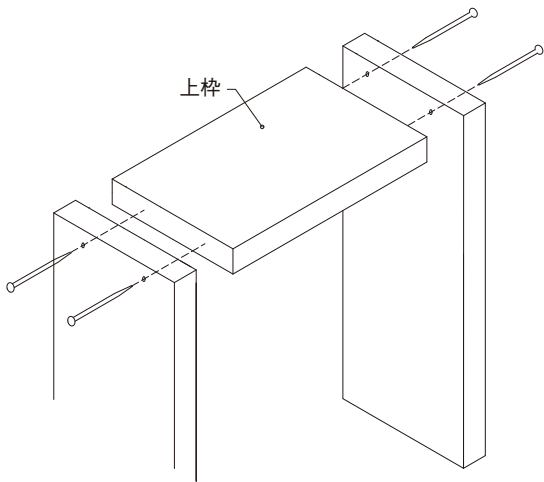

2 枠の取付


① 下げ振り、水準器等を用いて垂直水平を確認して枠が垂直に取付けられるように位置決めをしてください。

② 枠の内々寸法を確認して位置決めをしてください。

3 見切縁 (064) の取付 (3方)

① 同梱の見切縁を現場寸法に合わせて切り詰めてください。

② 図の取付位置に合わせて、接合部に木工用ボンドをつけ、フィニッシュネールで固定します。

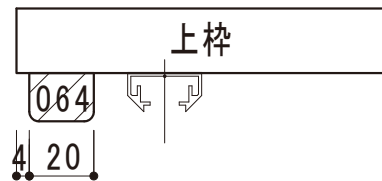


4 金物の取付、ドアの吊込

① 金物梱包内の取扱説明書をご覧ください。





5 ツマミの取付

① 金物梱包内のツマミは、右図の位置に取付けてください。

② 上下方向は、カマチの中央に取付けてください。

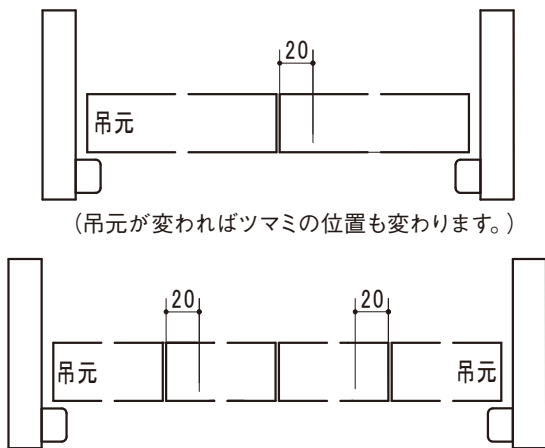

開き戸

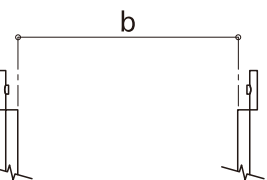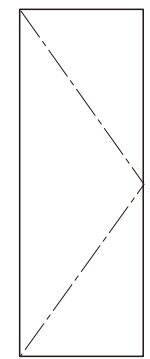



有効開口寸法

寸法表 (開き戸)

モジュール	a 有効幅	b 壁がある場合
2-0	597	569
2-2	647	619
2-4	698	670
2-6	749	721
2-8	800	772
3-0	901	873
2-6+SL10	1056	1000
3-0+SL10	1209	1153
2-6×2	1513	1457
3-0×2	1819	1763

※現場により誤差が出ます。 おおよその寸法





片引き

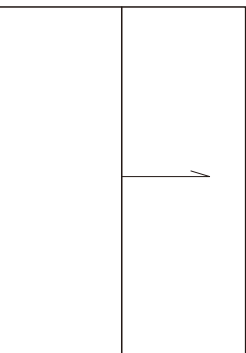

寸法表 (片引戸)

サイズ	a 有効幅
2-4	691
2-6	742
2-8	792

折戸

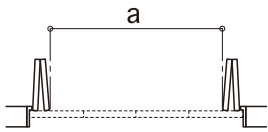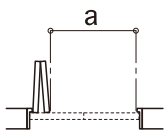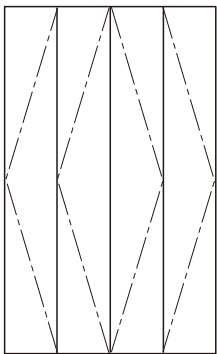

寸法表 (折戸)

サイズ	a 有効幅
2-0	509
2-6	663
3-0	815
4-0	1011
5-0	1319
6-0	1623

※現場により誤差が出ます。 おおよその寸法